



Classic

260/290/310/340/360/380

Classic Deluxe

340/360/380

Owner's Manual

Manuel du Propriétaire

Manual del propietario

Handbuch für Schiffsführer

**Before operating your boat, please read this manual carefully
Avant d'utiliser votre bateau, veuillez lire attentivement ce manuel
Lea atentamente este manual antes de utilizar su embarcación.
Lesen Sie vor der Nutzung Ihres Bootes bitte sorgfältig dieses Handbuch.**

PLEASE KEEP THIS MANUAL IN A SECURE PLACE, AND HAND IT OVER TO THE NEW OWNER WHEN YOU SELL THE BOAT.

Content

General Introduction	3
Safety alerts	4
Safe Boating Recommendations	4
Pre-operation check list	5
Specifications: Classic	6
General Arrangement	6
Specifications: Classic Deluxe	7
General Arrangement	7
Recommended Seating Arrangement (Classic)	9
Recommended Seating Arrangement (Classic Deluxe)	10
Boat Components	10
Builder's Plate:	11
Information connected with the risk of flooding and stability	12
Transporting	13
Engine Start	13
Operation	14
Man-overboard prevention and recovery	17
Maintenance	18
Warranty	21
Service assistance	22

To ensure that you gain maximum satisfaction from your Highfield boat, please read this Owner's Manual carefully. It contains all the safety and operation instructions that you need to get the most out of your new Highfield.

General Introduction

This manual has been compiled to help you to operate your boat with safety and pleasure. It contains details of the boat; the equipment supplied or fitted; its systems and information on their operation. Please read it carefully, and familiarize yourself with the boat before using it.

This owner's manual is not a course on boating safety or seamanship. If this is your first boat, or if you are changing to a type of boat you are not familiar with, for your own comfort and safety, please ensure that you obtain handling and operating experience before "assuming command" of the boat. Your dealer or national sailing federation or yacht club will be pleased to advise you of local sea schools, or competent instructors.

Ensure that the anticipated wind and sea conditions will correspond to the design category of your boat, and that you and your crew are able to handle the boat in these conditions.

Even when your boat is categorized for them, the sea and wind conditions corresponding to the design categories A, B and C range from severe storm conditions for category A, to strong conditions for the top of category C, open to the hazards of a freak wave or gust. These are therefore dangerous conditions, where only a competent, fit and trained crew using a well maintained boat can satisfactorily operate.

This owner's manual is not a detailed maintenance or trouble-shooting guide. In the case of difficulty, refer to the boat builder or his representative. If a maintenance manual is provided, use it for the boat's maintenance.

Always use trained and competent people for maintenance, fixing or modifications. Modifications that may affect the safety characteristics of the boat shall be assessed, executed and documented by competent people. The boat builder cannot be held responsible for modifications that he has not approved.

In some countries, a driving license or authorization is required, or specific regulations are in force.

Always maintain your boat properly and make allowance for the deterioration that will occur in time and as a result of heavy use or misuse of the boat.

Any boat, no matter how strong it may be, can be severely damaged if not used properly. This is not compatible with safe boating. Always adjust the speed and direction of the boat to sea conditions.

If your boat is fitted with a life raft, carefully read its operating manual. The boat should have onboard the appropriate safety equipment (lifejackets, harness, etc.) according to the type of boat, weather conditions, etc. This equipment is mandatory in some countries. The crew should be familiar with the use of all safety equipment and emergency maneuvering (man overboard recovery, towing, etc.), sailing schools and clubs regularly organize drill sessions.

All persons should wear a suitable buoyancy aid (life jacket/personal floatation device) when on deck. Note that, in some countries, it is a legal requirement to wear a buoyancy aid that complies with their national regulations at all times.

Safety alerts

This manual uses the following safety alerts to draw your attention to special safety instructions that should be followed.

Degree of hazard and corresponding safety labels:

Danger

Denotes that an extreme intrinsic hazard exists which would result in high probability of death or irreparable injury if proper precautions are not taken.

Warning

Denotes that a hazard exists which can result in injury or death if proper precautions are not taken.

Caution

Denotes a reminder of safety practices or directs attention to unsafe practices which could result in personal injury or damage to the craft or components or to the environment.

Safe Boating Recommendations

1. Always wear a life jacket

Local authorities require that you carry an approved personal flotation device, or life jacket, for each person aboard your vessel. We recommend wearing a life jacket at all times while boating.

2. Use the kill switch lanyard

The operator of the boat must at all times wear a switch lanyard while driving. In the event of accidental ejection or loss of balance, the boat will shut off automatically. Wearing a switch lanyard would possibly saving the driver's life or that of someone else.

3. Know your boat

Knowing your boat is the foundation of good seamanship, which is simply the skill of managing a boat and encompasses; navigation, safety, boat handling, line handling, anchoring, troubleshooting of engine problems and appropriate emergency response.

4. Take a boating safety course and know the navigation rules

A boating course will teach you the basics of seamanship mentioned above. The knowledge you will gain by taking a boating safety course will never be wasted. Learn to read nautical charts, and keep them on your vessel to become familiar with the area in which you boat. Taking a boating safety course is the next step, where you will learn to navigate using charts, GPS, RADAR and a compass.

5. Boat sober

Alcoholic drinks are even more dangerous on the water than on land because the marine environment accelerates impairment. Besides the safety risks, boating while intoxicated, or BUI, is illegal and heavy penalties are enforced by both state and federal agencies.

6. Avoid collisions.

Observe the rules of priority as defined in the Navigation Rules and imposed by the international regulations for preventing collisions at sea. Ensure that you always have sufficient room to stop or manoeuvre if necessary in order to avoid a collision. Avoid abrupt maneuvers at full speed.

7. Protect people

Always slow down and exercise extreme caution any time you are boating in area where there are people in the water.

8. Respect for environment

Please be aware of local environment laws and international regulations against marine pollution and respect them as much as possible.

9. Control Speed

Do not drive at top speed in areas of heavy boat traffic or in situations of reduced visibility, strong winds or heavy seas. Reduce the boat's speed in big waves and wake out of courtesy and for your own safety and the safety of others. Observe speed limits and "NO WASH" signs.

10. Others:

Do not sit in the bow cockpit when the boat is moving at high speed.

Danger

When operating, passengers must avoid standing up or hanging appendage outside of the boat. Leaking fuel is a fire hazard, inspect fuel system regularly. Shut off the engine before boarding from the water.

Warning

Shall the operator or passenger fall out of the boat, the possibility of serious injury or death from being run over by the boat can be greatly reduced by stopping the engine immediately. Always properly connect both ends of the stop switch lanyard to the stop switch and the operator.

Caution

Passengers must use suitable PFDs. Special PFDs are designed for children or watersport activities. (Personal Flotation Device)

Pre-operation check list



- a). Make sure every passenger is wearing a suitable personal flotation device.
- b). Make sure there is an extra buoyant device that can be thrown to rescue person in the water.
- c). If boating with passengers, instruct at least one passenger in the basics of boat handling, starting and operation of the outboard motor.
- d). Check that every passenger is securely seated and hold a safe line, grab handle or rope.
- e). Make sure that there is a 4m towing rope in the boat.
- f). Make sure the load in the boat is distributed evenly.
- g). Make sure you respect the maximum load specified for the boat as described on the manufacturer's plate.
- h). Make sure that all safety gear is on board, e.g. whistle, floating ropes, waterproof flashlight, first aid kit, fresh water, tool kit...
- i). Check that the boat is equipped with 2 paddlers or oars.
- j). Make sure the outboard motor is securely fastened to the transom.
- k). Make sure the drain plug is fully functional.
- l). Check the pressure level in each chamber using a pressure gauge. Recommended working pressure is displayed on manufacturer's plate.
- m). Check fuel tank level and make sure it suits your plan.
- n). Start the outboard motor and make sure it stops when the lanyard is disconnected from the switch.

Specifications: Classic



Description		Classic Models					
		260	290	310	340	360	380
Hull Construction Material		5 series marine grade aluminum alloy					
Deck Construction Material		5 series marine grade aluminum alloy					
Tube Material		PVC or Hypalon coated fabrics					
Overall Length	a	2.60m	2.90m	3.10m	3.40m	3.60m	3.80m
Inside Length	c	1.76m	2.06m	2.26m	2.47m	2.67m	2.87m
Beam	b	1.70m	1.70m	1.70m	1.70m	1.70m	1.70m
Inside Width	d	0.79m	0.79m	0.79m	0.79m	0.79m	0.79m
Bow Height	e	810mm	810mm	810mm	810mm	810mm	810mm
Stern Height	f	505mm	505mm	505mm	505mm	505mm	505mm
Dead Rise		10.5°	15°	15°	15°	15°	15°
Airtight Chambers		3	3	3	3	3	3
Light displacement without engine		58Kg	66Kg	69Kg	75Kg	80Kg	84Kg
Max Passenger		3+1	4	5	6	6	7
Max Load		360Kg	480Kg	550Kg	551Kg	561Kg	637Kg
Main Propulsion		Motor					
Max Engine Power		10HP	15HP	20HP	25HP	30HP	30HP
Engine Shaft		S	S	S	S	S	S
Design Category		C	C	C	C	C	C
Tube Diameter		440mm	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
Max Engine Weight		60Kg	60Kg	104.5Kg	104.5Kg	124.1Kg	124.1Kg

General Arrangement

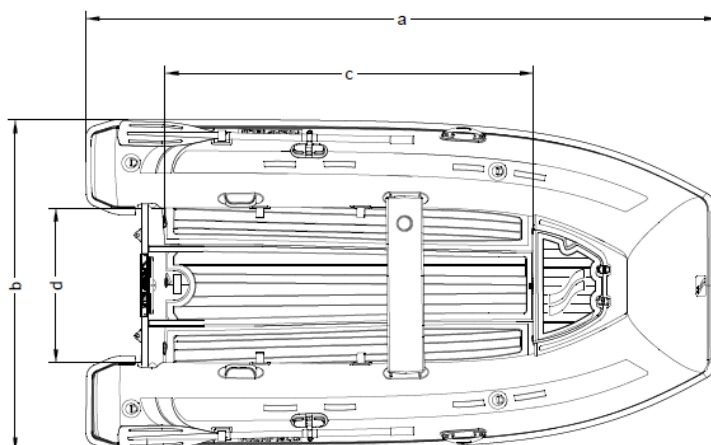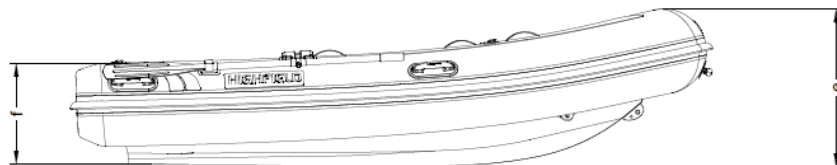


Specifications: Classic Deluxe



Description		Classic Deluxe models		
		CL340DL	CL360DL	CL380DL
Hull Construction Material		5 series marine grade aluminum alloy		
Deck Construction Material		5 series marine grade aluminum alloy		
Tube Material		PVC or Hypalon coated fabrics		
Overall Length	a	3.40m	3.60m	3.80m
Inside Length	c	2.03m	2.23m	2.43m
Beam	b	1.77m	1.77m	1.77m
Inside Width	d	0.82m	0.82m	0.82m
Bow Height	e	890mm	890mm	890mm
Stern Height	f	510mm	510mm	510mm
Dead Rise		15°	15°	15°
Airtight Chambers		3	3	3
Light displacement without engine		173Kg	178Kg	181Kg
Max Passenger		6	6	7
Max Load		602Kg	614Kg	692Kg
Main Propulsion		Motor		
Max Engine Power		30HP	40HP	40HP
Engine Shaft		L	L	L
Design Category		C	C	C
Tube Diameter		440mm	440mm	440mm
Max Engine Weight		124.1Kg	124.1Kg	124.1Kg

General Arrangement

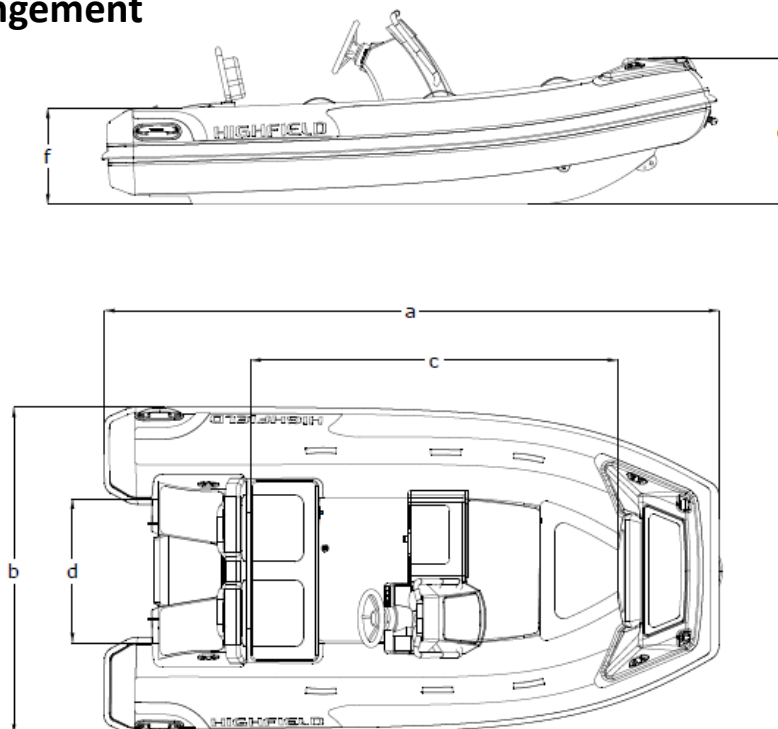

Notes:

- a) Overall Length: Including removable parts that can be dismantled, without affecting the structure of the boat.
- b) Inside Length: Excluding removable parts that can be dismantled, without affecting the structure of the boat.
- c) Beam: Including removable parts that can be dismantled, without affecting the structure of the boat.
- d) Inside width: Excluding removable parts that can be dismantled, without affecting the structure of the boat.
- e) Fuel Tank Capacity: It may not be possible to use this capacity fully depending on the trim and load of the boat. It is recommended to keep a reserve of 20% in the fuel tanks.
- f) Category C: Craft designed to operate in winds up to Beaufort force 6 and the associated wave heights (significant wave height up to 2m). Such conditions may be encountered in exposed inland waters, in estuaries, and in coastal waters in moderate weather conditions.(according to ISO10240)
- g) Load distribution
 - Please refer to the maximum numbers of passengers and load capacity of the boat in this manual or on the builder's plate. Do not exceed the maximum number.
 - Position the passengers and distribute the load evenly in the boat to help counterbalance the weight of the outboard.
 - In rough waters, load can be moved forward to ease the motion of the craft.
- h) If some of those onboard are children, the total number of people allowed onboard may be increased, provided that:
 - The total weight of the children does not exceed 37.5Kg; and that
 - The total weight of all allowed onboard (based on about 75Kg per adult) is not exceeded.

Warning

Do not exceed the maximum recommended number of persons. Regardless of the number of persons on board, the total weight of persons and equipment must never exceed the maximum recommended load. Always use the seats/ seating spaces provided.

When loading the boat, never exceed the recommended maximum load. Always load the boat carefully and distribute loads appropriately to maintain design trim (approximately level). Avoid placing heavy weights high up.

Do not install an engine in this boat with a higher rated power than that indicated on the Builder's plate as below.


Do not operate the boat with an engine of rated power greater than the maximum recommended power. Overpowering a boat can result in serious injury, death or boat damage.

Use negative trim to go from cruising speed to planning speed and at low speeds (applicable to boats equipped with a system for directing the propeller thrust).


Do no drive the boat at high speed with a negative trim of the propulsion equipment (bow down).

Recommended Seating Arrangement (Classic)


NOTE: ● Occupant Position

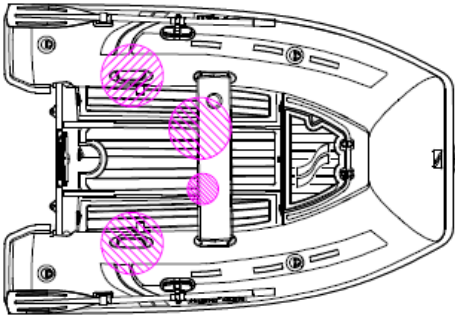


CL260

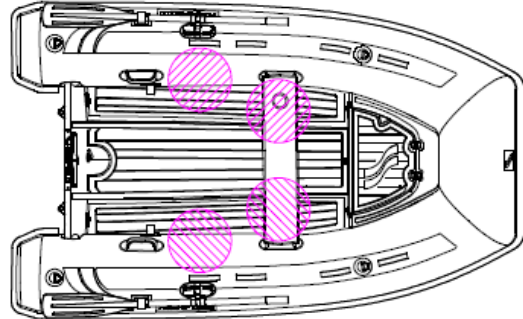


CL290

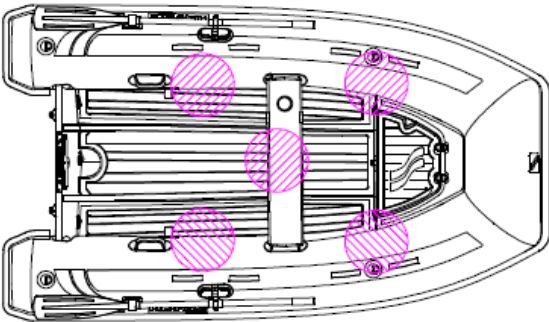


CL310

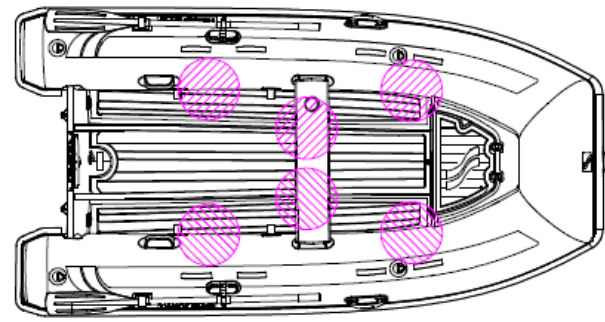

CL340

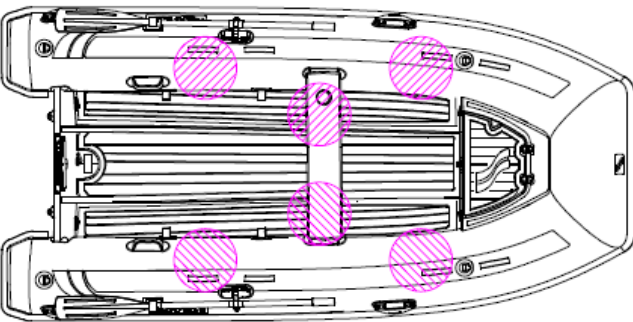


CL360

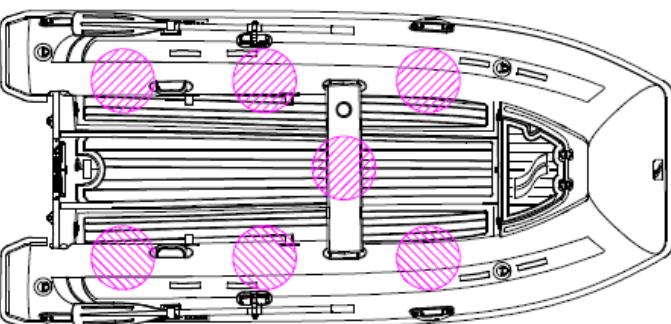


CL380

Recommended Seating Arrangement (Classic Deluxe)


NOTE: ● Occupant Position

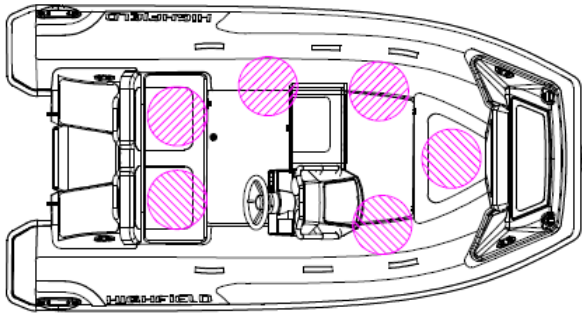

CL340DL

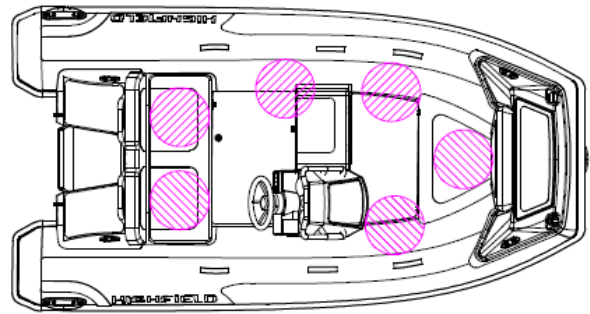

CL360DL

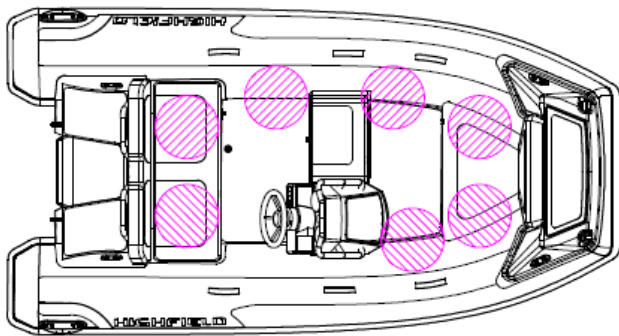

CL380DL

Boat Components



Front view



Stern view




Transom view



Bow view

Builder's Plate:

Part of the information is given on the builder's plate affixed on the inside of the boat transom. A full explanation of this information is given in the relevant sections of this manual.

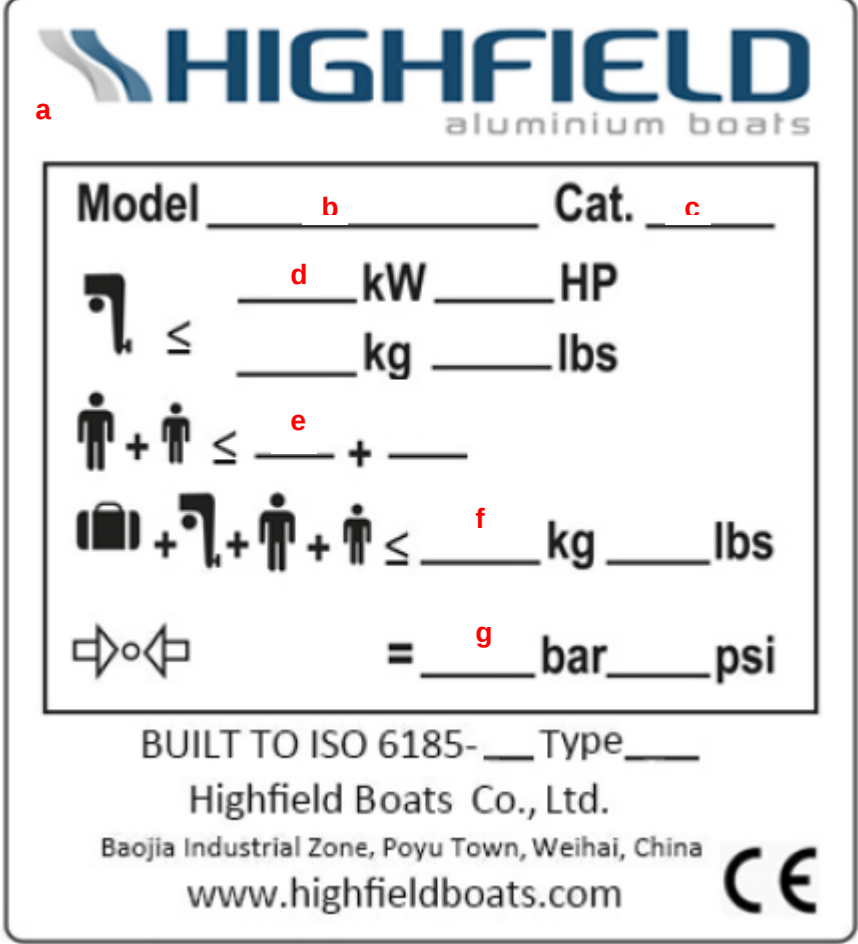

The image shows a rectangular builder's plate for Highfield aluminium boats. At the top left is a small red letter 'a' next to the Highfield logo, which consists of a stylized blue wave and the word 'HIGHFIELD' in large blue capital letters, with 'aluminium boats' in smaller grey letters below it. The main body of the plate is enclosed in a black border and contains several lines of information with red letters 'b' through 'g' indicating specific fields. The first line is 'Model _____ Cat. _____'. The second line is '≤ _____ kW _____ HP'. The third line is '≤ _____ kg _____ lbs'. The fourth line is '≤ _____ + _____'. The fifth line is '≤ _____ kg _____ lbs'. The sixth line is '= _____ bar _____ psi'. Below the main body, it says 'BUILT TO ISO 6185- __ Type ____', 'Highfield Boats Co., Ltd.', 'Baojia Industrial Zone, Poyu Town, Weihai, China', 'www.highfieldboats.com', and a CE mark.

HIGHFIELD
aluminium boats

Model _____ Cat. _____

≤ _____ kW _____ HP

≤ _____ kg _____ lbs

≤ _____ + _____

≤ _____ kg _____ lbs

= _____ bar _____ psi

BUILT TO ISO 6185- __ Type ____

Highfield Boats Co., Ltd.

Baojia Industrial Zone, Poyu Town, Weihai, China

www.highfieldboats.com


CE

- a- Name of manufacturer
- b- Model
- c- Design category
- d- Maximum motor power
- e- Maximum number of persons
- f- Maximum load capacity
- g- Recommended working pressure

Information connected with the risk of flooding and stability

1. Use of drain plug

Your boat is equipped with the following types of drains plug. When driving the boat, open the plug to drain the water on the floor. The water will automatically be drained by venture effect. When launching the boat or stopping on the water we recommend you to keep the plug sealed. When the boat is lifted, stowed, stored, not used, or transported, drain plug shall remain open to drain any water that could fill the deck.

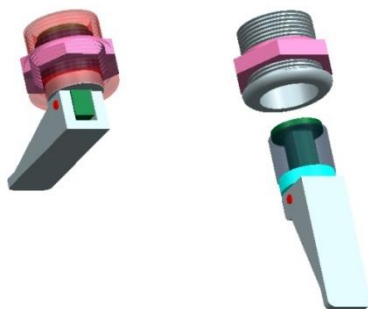

Caution

Keep the bilge drain plug open when the boat is kept outside of the water. The rain water could fill the boat and create stress and damage.

Danger

Do not open the bilge drain plug when the boat is afloat.

Do not try to access the bilge drain plug when motor is running. Propeller may cause serious injury.

2. Stability and buoyancy

This boat has been assessed as capable of supported the weight of the crew, even in the event of flooding.

- Fully laden displacement was used to evaluate the stability and buoyancy of the boat. The value of this displacement can be found in paragraph "Specifications" as below.
- Any changes in the distribution of loads onboard (for example by adding a raised structure for fishing, fitting radar or in-mast furling, changing the engine etc.) can significantly affect the boat's stability, trim and its performance.
- It is important to keep water in the bilges to a minimum.
- The boat's stability is affected by adding to the weight of the superstructure.
- When under way, it is advisable to shut the hatches, lockers and doors to minimize the risk of flooding.
- The boat's stability can be reduced when towing a boat or when using a davit or boom to lift a heavy load.
- Air chambers shall not be punctured.
- Breaking waves are a serious stability hazard.

Warning

Always adjust the speed and heading of your boat according to the sea conditions.

All of the watertight hatches and bilge drain plug must remain closed when at sea.

Transporting

1. For optimum handling, the trailer must be properly loaded and balanced.
2. Keep the center of gravity low for best handling.
3. Approximately 60 percent of the boat's weight should be positioned on the front half of the trailer and 40 percent in the rear.
4. The boat should also be balance from side to side. If the vessel has side mounted fuel or water tanks and only one side is filled, then this will lend the rig to maneuver poorly. Proper balancing will also prolong the life of your trailers tires.
5. The boat should be firmly secured with at least two ratchet type straps, one attached from the trailer to the stern eyes and one strap from the trailer, to the bow eye to keep the boat from shifting forward. The bow eye should also be attached to the trailer's winch which is mounted forward of the bow. Make sure you have sufficient clearance to avoid to damage outboard or boat during transportation.
6. Classic models can be accommodated/ transported on a roof rack. We recommend the boat to be protected from the roof rack that could damage the tube material. Boat should be stowed upside-down. Oars, bench seat and equipments should be removed from the boat. Boat must be secured using reliable nylon tie-down straps with cam-buckles. We recommend also tying a small rope off at the bow towing eye for extra safety.

Engine Start

Before starting the engine, it is imperative:


- a) To open the fuel supply valve
- b) To switch on the battery supply by using the battery isolator switches
- c) To put the control lever in neutral
- d) To attach the circuit-breaker/ kill switch lanyard to the pilot.

Make sure a habit of looking to see if sea water is pumped out with the exhaust gases as soon as you start the engine. If no water runs out, stop the engine immediately. Check the coolant flow.

Danger
Before using the engine, make sure you carefully read the handbook provided by the engine manufacturer.
Always start the engine with the control lever in neutral.
Learn how to judge the necessary distance of deceleration for the vessel to come to a complete stop (The reverse gear is not a brake)
Use the kill switch lanyard.

Operation

1. Inflation

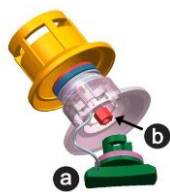


a- Valve cap

b- Plunger

- To inflate the chamber, first unscrew the valve cap by turning a quarter of a turn counterclockwise. Check that the plunger in the center of the valve is closed i.e. upper position. If closed i.e. spring compressed, down position, push the plunger down and rotate to the closed position.
- Connect the air pump to the valve, rotate the connector into the valve to lock it and start inflating. No matter you used foot pump or electrical, please do not inflate over the maximum air pressure 0.25 Bar per chamber.
- Use air gauge to measure the tube pressure.



- Be sure to inflate each chamber in turn according to the sequence shown below. Do not inflate a chamber completely then move on to the next one. Start with the rear chambers. Repeat procedure until all chambers are evenly inflated to the recommended working pressure.

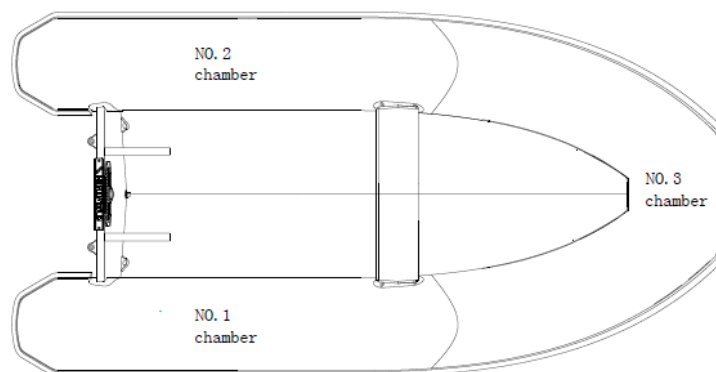


- When inflating, please keep the air pressure balance between air chambers to avoid the damage of bulkheads.
- Inflatable boats can be damaged by extreme internal air pressure. Such pressure can be caused by temperature differences. A boat properly inflated in the morning may become dangerously over-pressurized as the day warms up. The internal pressure can multiply many times as the surfaces temperature increases and under such conditions, seams can separate and bonded materials can delaminate. Avoid subjecting your inflatable to such conditions by relieving pressure in all chambers of your boat as the day heats up or before leaving the boat exposed to hot midday sun. It is highly recommended that the boat be stored in the shade or under cover when it is not being used.
- Using the boat with under inflated tubes may cause serious damage, including transom cracking.

Caution

Do not use a compressed air source to inflate the tube or you may compromise the integrity of the seam or internal baffles. Seams or baffle rupture due to non-respect of inflation procedure is not covered under the warranty.

2. Performance

- (1) To achieve best performance, the boat must plane. If the boat does not plane you may check the following:
 - a) Make sure the bilge/ deck is dry, drain the water otherwise.
 - b) Make sure the tube is correctly inflated.
 - c) Make sure you have the correct weight distribution. Sea conditions may require passengers to move forward to the boat to get the boat on plane before they return to their initial positions.
 - d) Make sure you use a suitable outboard engine for the boat.
- (2) The outboard engine plays a big role in the performance of the boat. Please make sure you use a suitable outboard engine for the boat.
- (3) Outboard trim angle can be adjusted to improve planning and general performance. Adjust the position of the trim rod of your motor to define the trim angle of the outboard motor in relation to the transom. Make test runs with the trim set to different angles to find the position that works best for your boat and operating condition.

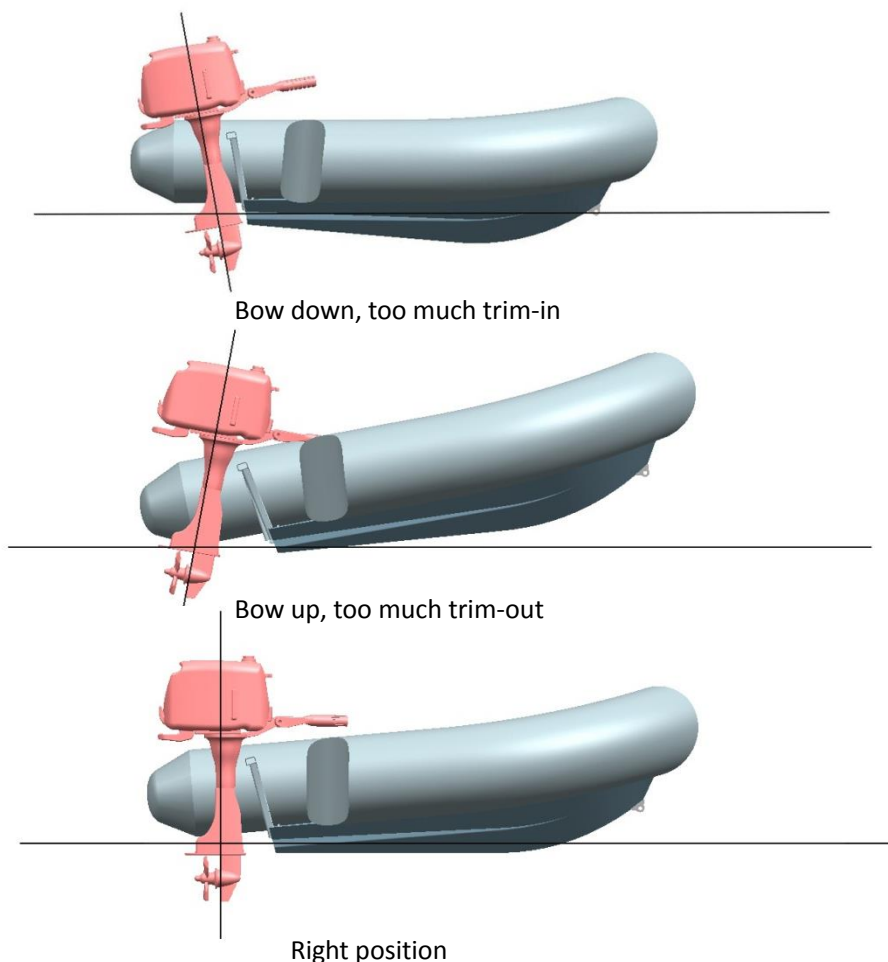

3. Towing

Your boat can be towed using the towing eye located at the bow. Make sure to use a tow line that is rated at least 5 times the weight of the boat being towed. The boat should only be towed using the towing eye. Molded handles, lifelines and cleats are not designed to be used for towing.

- a) It is recommended that the boat be towed with a bridle arrangement using the D rings on the either side of

the bow.

- b) An extra safety line should also be attached to the welded-on aluminum eye under the bow of the hull.
- c) Please note that towed dinghies need to be constantly monitored and especially at night.
- d) When a dinghy is towed, the conditions may vary quite dramatically so the responsibility for its security rests entirely with the skipper.



Warning

The boat must be empty when towed.

Remove outboard motor, fuel tank and equipment before towing.

No passengers should be onboard.

The boat should be towed at low speed.

4. Lifting

When using a hoist to lift the boat, attach the hoist to the 3(or 4 according to your boat's type) lifting eyes welded to the hull. Empty the boat of all equipment and make sure no passenger is onboard during lift. Make sure the deck and bilge are drained before lifting your boat. Remove the drain plug during the whole time the boat is stowed to allow water to run off. Molded handles, lifelines and cleats are not designed to be used for lifting. When lifting and slewing, ensure people are well clear below the slung vessel.



5. Beaching

We recommend the boat not to be powered on to the beach, dragged across rocks, sand, gravel or pavement as damage to the fabric and/or hull result.

6. Outboard motor

Install the outboard motor on the transom so that it is positioned as close to the center as possible. Tighten the transom clamp screws evenly and securely. Occasionally check the clamp screws for tightness during operation of the outboard motor because they could become loose due to engine vibration. Make sure the outboard motor is securely fastened to the transom every time before operation. It is wise to tie the engine to the transom as well as clamping eyes are provided. Always use the kill switch lanyard properly.


The portable tank should be removed from boat when fuelling. The tank should be filled in a ventilated area. Do not smoke onboard.

Warning

Overpowering a boat can result in serious injury, death or boat damage. Do not use outboard that exceeds the maximum horsepower given on the motor plate.

Man-overboard prevention and recovery


1. Man-overboard prevention

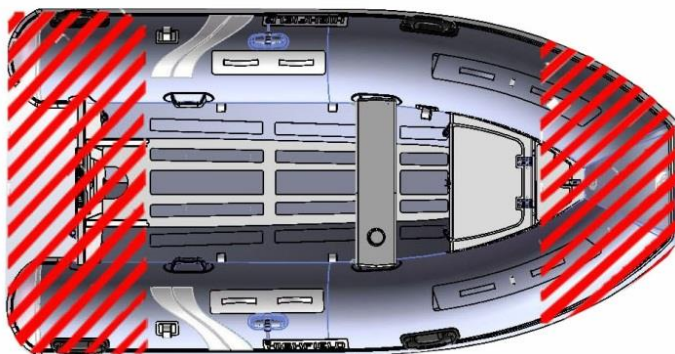

- a) The zones outside the working deck area are the red hatched area as above.
- b) The “working deck” means those areas where people stand or walk during normal use of the boat.
- c) Standing on the bow locker or sundeck is prohibited.

2. Recovery-getting back onboard

The means for getting back onboard must be able to be deployed by one person alone in the water, with no other help. We recommend the use of a rope ladder (not supplied with the boat). Illustrations of rope ladders for information purpose only:

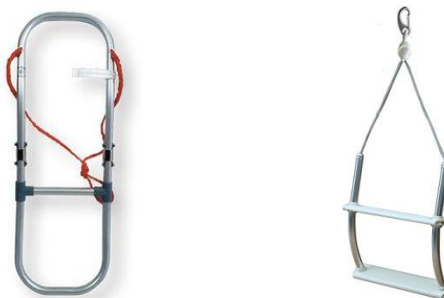

Danger

Make sure the means for getting back onboard are readily accessible and easy to use by someone alone in the water

3. Danger from moving parts

Keep the engine off whenever the engine box/cover/hatch is open. The engine box/cover/hatch serves as a machinery guard. Clothing or body parts can get caught in moving parts, causing death or serious injury. Keep away from moving part.



Danger

Contact with a spinning propeller can cause injury and death.

Do not enter or exit the water when the engine is running (ON) and the propeller is spinning.

Do not get on the swim platform when the engine is running.

Do not swim towards the back of the boat if the engine is on.

Maintenance

1. General care

Your inflatable has been especially designed to avoid maintenance problems as far as possible. However, periodic cleaning will help to keep your boat's good condition especially before winter storage. Clean your boat and wash it thoroughly with soapy water. Rinse carefully and check that no dirt or foreign bodies such as shell, sand or fishing hooks are left inside that might deteriorate the fabric. For tar stains use a gentle, nonabrasive cleanser such as dishwashing soap, or use a recommended inflatable boat cleaner available from most boat chandlery outlets.

For upholstery, Highfield is using marine grade fabric to offer best resistance to UV and ageing. Periodic washing with mild detergent and warm water is the best way to keep your upholstery look good. Special vinyl cleaner can also be used to remove difficult stains.

No fabric can last forever when constantly exposed to the sun. To make sure your PVC tubes last, a UV protectant solution must be applied twice a year on the tube fabric. We recommend the use of 303® Aerospace Protectant™.

Caution
Do not use abrasive or aggressive chemical compounds.
Warm soap water is best in most situations.
Do not use any solvents, petrol, etc. (PVC models).
Use solvents sparingly only on Hypalon models.
Test any cleaner on a piece of patch material if in doubt.

2. Deflation

To deflate the chamber, first unscrew the valve cap by turning a quarter of a turn counterclockwise. Check that the plunger in the center of the valve is closed i.e. upper position. If closed i.e. spring compressed, down position, push the plunger down and rotate to the closed position.

Connect the air pump to the valve, rotate the connector into the valve to lock it and start deflating.

Deflate each chamber in turn, do not deflate a chamber completely then move on to the next one. Start with the rear chambers. Repeat procedure until all chambers are completely deflated.

Caution
This is not an exhaustive list of recommendations: Your dealer will give you the advice you need and will carry out the technical maintenance of your boat.

3. Storage

We recommend you to cover your boat when not in use.

- When not in use boat should be removed from water.
- Before storage the boat should be cleaned and rinsed with fresh water.
- Do not cover boat before it is completely dry or mildew could grow under the cover and damage the tube material
- The covers should be ventilated and the drain plug left out.
- Check the expiry dates of the safety equipment.
- Have the boat overhauled.
- Grease and close all the valves and through-hull fittings.
- Grease all mechanical and moving parts (bolts, hinges, locks...).
- Close all the boat's seacocks.

- j) Put the covers back on the electronic screens.
- k) Air all of the cushions and upholstery for a good while before putting them back onboard and arranging them so as to limit the surface areas touching.
- l) Remove the movable upholstery.
- m) Disconnect the batteries. Make sure you recharge them during the winter period if the boat is left inactive for too long.

Caution

The winterization of the engine requires the skills of a professional engineer: please consult your dealer.

This is not an exhaustive list of recommendations: Your dealer will give you the advice you need and will carry out the technical maintenance of your boat.

4. Tube repair

(1) Repair Kit contains:

- a) Fabric patches;
- b) Ready to use tube of special glue

(2) Conditions necessary for a successful repair:

- a) Humidity max 60%.
- b) Temperature range between 18 and 25 degrees Celsius.
- c) Repairs should not be carried out in direct sunlight, wind or rain.
- d) Repairs should, however, be undertaken in a well-ventilated area.

(3) Repair PVC boats:

Highfield Inflatables that have tubes constructed with Valmex PVC coated fabrics require PU based adhesive and RC hardener. Acetone solvent is recommended to prepare the surface before gluing. Use only recommended solvent and adhesive.

- a) Identify the area to be patched. This can be done by running water over the suspect area or spraying or brushing with soapy water.
- b) If the hole is only small, cut out a round patch of no less than 60mm diameter. Large holes or cuts will require proportionately larger patches but always ensure you have at least 30mm of patch around the perimeter of the cut or hole and the corners are well radiused
- c) Next hold the patch on the tube and mark out around it with a pencil.
- d) Clean both surfaces with solvent and spread a thin layer of adhesive over them ensuring there are no lumps.
- e) When the first coat is dry to the touch (about 10 to 15 minutes) apply a second thin coat.
- f) After waiting 5 or 6 minutes, touch the adhesive with the back of your hand. If it no longer appears wet, heat both areas with a hot air gun to re-activate the glue and join the patch to the tube and then clamp or roll the surfaces together. For the best adhesion, roll over the patch with a roller or over the bottom edge of a bottle.

Caution

Do not inflate the boat fully for 24 hours.

(4) Repair Hypalon boats:

Highfield Inflatables that have tubes constructed with Orca Hypalon coated fabrics cannot be bonded with plastic adhesives or by welding. They require neoprene based glue and RFE hardener. MEK solvent is recommended to prepare the surface before gluing. Use only recommended solvent and adhesive.

- a) Identify the area to be patched. This can be done by running water over the suspect area or spraying or brushing with soapy water.
- b) If the hole is only small, cut out a round patch of no less than 60mm diameter. Larger holes or cuts will require proportionately larger patches but always ensure you have at least 30mm of patch around the

perimeter of the cut or hole and the corners are well radiused.

- c) Next hold the patch on the tube and mark out around it with a pencil.
- d) Use a grinder, coarse sand paper or scratch stone, rough up both the back of the patch and the area marked on the tube.
- e) Clean both surfaces with solvent and spread a thin layer of adhesive over them ensuring there are no lumps.
- f) When the first coat is dry to the touch (about 10 to 15 minutes) apply a second thin coat. After waiting 5 or 6 minutes, touch the adhesive with the back of your hand. If it no longer appears wet, heat both areas with a hot air gun to re-active the glue and join the patch to the tube and then clamp or roll the surfaces together. For the best adhesion, roll over the patch with a roller or over the bottom edge of a bottle.

Danger

Glue and solvent used for repair are highly flammable. Perform repairs in a well-ventilated area. Avoid breathing the vapors, wear protective gears (goggles, filter respirators, latex gloves).

Warranty

The product you have purchased comes with a limited warranty from Highfield Inflatables. The terms of the warranty are set forth in the Warranty Information section of this manual. The warranty statement contains a description of what is covered, what is not covered and the duration of coverage. Please review this important information. The description and specifications contained herein were in effect at the time this manual was approved for printing. Highfield Inflatables, whose policy is one of continued improvement, reserve the right to discontinue models at any time, to change specification, designs, methods, or procedures without notice and without incurring obligation.

Record your Hull Identification Number (HIN).

The HIN is located on the transom plate of your boat. You will need this information to obtain parts, warranty service or provide information if your inflatable boat is stolen.

Highfield Boats—Retail Limited Warranty

1. WHAT IS COVERED

Highfield boats are warranted to be free of defects in material and workmanship during the period described hereafter:

2. DURATION OF COVERAGE

- a) The entire vessel is covered for a period of **two (2) years** from the date the product is sold.
- b) The hull structure is covered by a **five (5) years** warranty.
- c) For commercial use or hire, the entire vessel has a **one (1) year** warranty.

3. POWDER COATING

The powder coating is warranted for a period of 2 years against manufacturing defects.

This warranty excludes damage due to misuse of the boat and chemical or mechanical shocks such as:

- a) Collision, fire, theft, riot, etc.
- b) Alteration, modification, and tampering.
- c) Environmental corrosion and shocks due to acid rain, chemical fallout, industrial pollution, bird lime, tree sap, hail, extreme weather, etc.

4. CONDITION THAT MUST BE MET IN ORDER TO OBTAIN WARRANTY COVERAGE

Warranty coverage is available only to customers that purchase from an authorized Highfield dealer. Routine maintenance outlined in the Owner's manual must be performed in a timely manner in order to maintain warranty coverage. If the retail customer performs this maintenance, Highfield Boats reserves the right to make future warranty coverage contingent on proof of proper maintenance.

5. WHAT HIGHFIELD BOATS WILL DO

Highfield Boats sole exclusive obligation under this warranty is limited to, at our option, repairing a defective part, replacing such part or refunding the purchase price of the Highfield Boats product. The repair, replacement of parts, or the performance of service under this warranty does not extend the life of this warranty beyond its original expiration date.

6. HOW TO OBTAIN WARRANTY COVERAGE

The customer must provide Highfield Boats with a reasonable opportunity to repair, and reasonable access to the product for warranty service. Warranty claims shall be made by delivering the product for inspection to a Highfield Boats dealer authorized to service the product. If the service provided is not covered by this warranty, the purchaser shall pay for all related labor and material, and any other expenses associated with that service. The purchaser shall not, unless requested by Highfield Boats, ship the product or parts of the product directly to Highfield Boats. Proof of registered ownership must be presented to the dealer at the time warranty service is requested in order to obtain coverage.

7. WHAT IS NOT COVERED

- a) This limited warranty does not include damage due to misuse abuse, negligence, improper or inadequate storage or transportation, or to any Highfield boat which is used in a manner contrary to directions or instructions indicated in the Highfield Owner's Manual.
- b) The warranty does not cover routine maintenance items, adjustments, normal wear and tear, puncture, discoloration, oxidation, abrasion, mildew or damages due to theft, loss, modification or alternation.
- c) Wear parts including but not limited to rubbing strake, keel guards, ropes are not covered by the warranty.
- d) This warranty shall be ineffective if the boat has been operated without proper inflation, or with an outboard motor which exceeds the maximum horsepower rating listed on the serial plate attached to the transom.
- e) Powder coating condition is not covered by our warranty due to the specific exposed nature of the product.
- f) For best long term protection, ensure that your surfaces are rinsed with fresh water after every use and are cleaned immediately of any substances that my stick to the paint surface and cause discoloration or damage.
- g) We recommend scratches and dents to be repaired as soon as possible after they occur.
- h) Use of the product for racing or other competitive activity voids the retail warranty.
- i) Expenses related to haul-out, launch, towing, storage, transportation, telephone, rental, inconvenience, slip fees, insurance coverage, loan payments, loss of time, loss of income, or any other type of incidental or consequential damages are not covered by this warranty.

8. TRANSFER OF WARRANTY

The limited warranty is transferable to a subsequent purchaser, but only for the remainder of the unused portion of the limited warranty. This does not apply if the vessel is used for rental or commercial use.

To transfer warranty please send an email with the below information to warranty@highfieldboats.com.

- a) Copy of the sale agreement.
- b) HIN of the boat
- c) Name, address, email address of new owner.

Product Information	
Model	
HIN	
Purchase Date	
Dealer's Information	
Name	
Address	
Phone	
Dealer's Stamp	
Customer's Information	
Name	
Address	
Email Address	
Phone	

Service assistance

For assistance please contact your Highfield dealer and visit Highfield Inflatable website:

www.highfieldboats.com

VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL DANS UN ENDROIT SÛR ET LE REMETTRE AU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE EN CAS DE VENTE DU BATEAU.

Sommaire

Introduction générale	24
Avertissements de sécurité	25
Recommandations de sécurité nautique	25
Check-list avant le départ	26
Spécifications : Classic	27
Agencement général	27
Spécifications : Classic Deluxe	28
Agencement général	28
Agencement recommandé des places assises (Classic)	30
Agencement recommandé des places assises (Classic Deluxe)	31
Composants du bateau	31
Plaque constructeur :	32
Informations relatives au risque de submersion et à la stabilité	33
Transport	34
Démarrage du moteur	34
Utilisation	35
Prévention de chute d'homme à la mer et récupération	38
Entretien	39
Garantie	42
Service assistance	44

Pour vous assurer d'obtenir un maximum de satisfaction de votre bateau Highfield, veuillez lire attentivement le présent manuel. Il contient toutes les instructions de sécurité et d'utilisation dont vous aurez besoin pour tirer le meilleur parti de votre nouveau bateau Highfield.

Introduction générale

Le présent manuel a été rédigé afin de vous aider à utiliser votre bateau en toute sécurité et obtenir un maximum de satisfaction. Il décrit en détails le bateau et les équipements fournis ou intégrés, le système et son fonctionnement. Veuillez le lire attentivement et vous familiariser avec le bateau avant de l'utiliser.

Le Manuel du Propriétaire n'est pas un cours de sécurité nautique ni de bon usage marin. Qu'il s'agisse de votre premier bateau ou que vous changiez pour un type de bateau dont vous n'avez pas l'habitude, pour votre propre confort et votre sécurité, veuillez vous assurer d'acquérir suffisamment d'expérience quant à la manipulation et au fonctionnement du bateau avant d'en « prendre les commandes ». Votre revendeur ou la fédération nationale de navigation ou encore le yacht club se feront un plaisir de vous recommander des écoles de navigation locales ou des formateurs compétents.

Assurez-vous que le vent et les conditions marines prévues correspondent bien à la catégorie de conception de votre bateau et que vous-même et votre équipage serez capables de manipuler le bateau dans ces conditions.

Même si votre bateau est classé pour ces conditions, la mer et les conditions de vent correspondant aux catégories de conception A, B et C vont de conditions de violente tempête pour la catégorie A, à des conditions strictes pour la catégorie C supérieure, compatibles avec les risques de vagues exceptionnelles ou de coup de vent. Il existe, en conséquence, des conditions dangereuses dans lesquelles seul un équipage compétent, apte et entraîné, utilisant un bateau bien entretenu, peut opérer de manière satisfaisante.

Le présent Manuel du Propriétaire n'est pas un guide détaillé de maintenance, ni un guide de dépannage. En cas de difficulté, adressez-vous au fabricant ou à son représentant. Si un manuel de maintenance est fourni, utilisez-le pour l'entretien du bateau.

Faites toujours appel à des personnes expérimentées et compétentes pour l'entretien, les réparations et les modifications. Les modifications susceptibles d'affecter les caractéristiques de sécurité du bateau doivent être évaluées, exécutées et documentées par des personnes compétentes. Le fabricant du bateau ne pourra être tenu responsable des modifications qui n'auront pas été préalablement approuvées.

Dans certains pays, un permis de conduire ou une autorisation sont requis ou certaines réglementations spécifiques en vigueur.

Veillez à ce que votre bateau soit toujours entretenu correctement et tenez compte des détériorations qui résulteront d'une utilisation intense ou d'une utilisation non conforme du bateau.

N'importe quel bateau, aussi solide soit-il, peut être gravement endommagé s'il n'est pas utilisé correctement. Un tel comportement n'est pas compatible avec une navigation de plaisance en toute sécurité. Adaptez toujours votre vitesse et le cap du bateau aux conditions marines.

Si votre bateau est équipé d'un canot de sauvetage, lisez le manuel d'utilisation du canot. Le bateau doit disposer à son bord de l'équipement de sécurité approprié (gilets de sauvetage, harnais etc.) selon le type de bateau, les conditions météorologiques etc. Dans certains pays, cet équipement est obligatoire. L'équipage doit avoir l'expérience de tous les équipements de sécurité et des manœuvres d'urgence (récupération d'un homme à la mer, remorquage, etc.), sachant que les écoles et les clubs nautiques organisent régulièrement des stages.

Toutes les personnes se trouvant sur le pont doivent porter des aides à la flottabilité adéquates (gilet de sauvetage/vêtement de flottaison individuel). Veuillez noter que, dans certains pays, il est obligatoire de porter une aide à la flottabilité conforme aux réglementations nationales à tout moment.

Avertissements de sécurité

Le présent manuel utilise les avertissements suivants pour attirer votre attention sur les consignes de sécurité spécifiques devant être suivies.

Degré de danger et signalisation de sécurité correspondante :

Danger

Indique qu'un danger intrinsèque extrême existe ce qui aboutirait à une forte probabilité de décès ou de préjudice irréparable si les précautions nécessaires ne sont pas prises.

Avertissement

Indique qu'un risque existe pouvant entraîner des blessures ou la mort si les précautions nécessaires ne sont pas prises.

Attention

Indique un rappel des pratiques de sécurité ou attire l'attention sur des pratiques dangereuses qui pourraient causer des blessures ou des dommages au bateau à ses composants ou à l'environnement.

Recommandations de sécurité nautique

1. Toujours porter un gilet de sauvetage

Les autorités locales exigent que vous disposiez d'un vêtement de flottaison individuel ou d'un gilet de sauvetage pour chaque personne présente sur votre embarcation. Nous recommandons le port d'un gilet de sauvetage en permanence pendant la navigation.

2. Utiliser le cordon du coupe-circuit d'urgence

Le conducteur du bateau doit porter à tout moment un cordon coupe-circuit lorsqu'il est aux commandes. En cas d'éjection accidentelle ou de perte d'équilibre, le bateau s'arrêtera immédiatement. Porter un cordon coupe-circuit d'urgence peut éventuellement permettre de sauver la vie du conducteur ou celle de quelqu'un d'autre.

3. Connaître votre bateau

Bien connaître votre bateau est la base de l'art de la navigation de plaisance, c'est-à-dire la capacité de gérer votre bateau, ce qui comprend : la navigation, la sécurité, la manipulation du bateau, la manipulation des cordages, l'ancrage, le dépannage des problèmes de moteur et les réactions appropriées en cas d'urgence.

4. Suivre un cours de sécurité nautique et apprendre les règles de navigation

Un cours de navigation vous enseignera les rudiments de la navigation de plaisance mentionnés ci-dessus. Les connaissances que vous allez acquérir ne seront jamais perdues. Apprenez à lire les cartes marines et gardez-les sur votre embarcation pour vous familiariser avec la zone dans laquelle vous naviguez. Suivre un cours de sécurité nautique est la prochaine étape, afin d'apprendre à naviguer à l'aide des cartes, du GPS, du RADAR et d'une boussole.

5. Navigation et sobriété

Les boissons alcoolisées sont encore plus dangereuses sur l'eau que sur terre en raison de la nature du milieu marin qui en accélère les effets. Hormis les risques pour la sécurité, naviguer en état d'ébriété, ou naviguer sous influence (BUI) est illégal et de lourdes sanctions sont appliquées par les organismes régionaux (États) et fédéraux.

6. Éviter les collisions

Respecter les règles de priorité telles que définies dans les Règles de Navigation et imposées par les réglementations internationales pour prévenir les collisions en mer. S'assurer d'avoir toujours suffisamment d'espace pour s'arrêter ou manœuvrer si nécessaire pour éviter une collision. Éviter les manœuvres abruptes à pleine vitesse.

7. Protéger les personnes

Toujours ralentir et faire preuve de la plus extrême prudence lorsque vous naviguez dans une zone où il y a

des gens dans l'eau.

8. Respect de l'environnement

Tenir compte de la législation locale sur l'environnement et des règles internationales de lutte contre la pollution marine et les respecter dans la mesure du possible.

9. Contrôle de la vitesse

Ne pas conduire à pleine vitesse dans les zones de forte circulation ou dans les situations de visibilité réduite, de vents forts ou de mer agitée. Réduire la vitesse du bateau en présence de grosses vagues ou du sillage d'autres embarcations par courtoisie et pour votre sécurité et celle des autres. Respecter les limitations de vitesse et les signaux « SILLAGE INTERDIT ».

10. Autres :

Ne pas séjourner dans le cockpit avant lorsque le bateau avance à grande vitesse.

Danger

Pendant la navigation, les passagers doivent éviter de se lever ou de laisser pendre des membres à l'extérieur du bateau. Les fuites de carburant présentant un risque d'incendie, inspecter régulièrement le système de carburant. Éteindre entièrement le moteur avant de monter à bord depuis l'eau.

Avertissement

Si le conducteur ou un passager tombe hors du bateau, le risque de blessure grave ou de mort en se faisant percuter par le bateau peut être considérablement réduit par l'arrêt immédiat du moteur. Toujours connecter correctement les deux extrémités du cordon du coupe-circuit entre l'interrupteur d'arrêt et le pilote.

Attention

Les passagers doivent utiliser des vêtements de flottaison individuels (VFI) appropriés. Des vêtements de flottaison individuels spéciaux existent pour les enfants ou les sports nautiques. (Vêtement de flottaison individuel)

Check-list avant le départ



- a). S'assurer que chaque passager porte un vêtement de flottaison individuel approprié.
- b). S'assurer qu'une aide à la flottabilité est disponible et peut être jetée pour sauver une personne tombée à l'eau.
- c). En cas de navigation avec des passagers, former au moins l'un des passagers aux rudiments de la manœuvre de l'embarcation, des commandes et du fonctionnement du moteur hors-bord.
- d). Vérifier que chaque passager est assis de manière sûre et tient un cordon de sécurité, une poignée ou un câble.
- e). S'assurer de la présence d'un câble de remorquage de 4 m sur le bateau.
- f). S'assurer que la charge présente sur le bateau est uniformément répartie.
- g). S'assurer de respecter la capacité de charge maximale du bateau telle qu'indiquée sur la plaque constructeur.
- h). S'assurer que tous les équipements de sécurité sont à bord, comme par ex le sifflet, les cordages flottants, les lampes de poche étanches, la trousse de premiers secours, de l'eau fraîche, la boîte à outils...
- i). Vérifier que le bateau est équipé de 2 pagaieuses ou rames.
- j). S'assurer que le moteur hors-bord est correctement fixé au tableau arrière.
- k). S'assurer que le bouchon de vidange fonctionne correctement.
- l). Vérifier le niveau de pression de chaque chambre à air à l'aide d'un manomètre. La pression d'utilisation recommandée est indiquée sur la plaque constructeur.
- m). Vérifier le niveau du réservoir de carburant pour s'assurer qu'il correspond au trajet prévu.
- n). Démarrer le moteur hors-bord et s'assurer qu'il s'arrête lorsque le cordon est déconnecté de l'interrupteur.

Spécifications : Classic



Description		Modèles classiques					
		260	290	310	340	360	380
Matériau de construction de la coque		alliage d'aluminium marin série 5					
Matériau de construction du pont		alliage d'aluminium marin série 5					
Matériau du tube		PVC ou tissu enduit d'Hypalon					
Longueur totale	a	2,60 m	2,90 m	3,10 m	3,40 m	3,60 m	3,80 m
Longueur intérieure	c	1,76 m	2,06 m	2,26 m	2,47m	2,67 m	2,87 m
Largeur	b	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m
Largeur intérieure	d	0,79 m	0,79 m	0,79 m	0,79 m	0,79 m	0,79 m
Hauteur à la proue	e	810 mm	810 mm	810 mm	810 mm	810 mm	810 mm
Hauteur à la poupe	f	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm
Angle de carène		10.5°	15°	15°	15°	15°	15°
Chambres étanches		3	3	3	3	3	3
Déplacement lège sans moteur		58 kg	66 kg	60 kg	75 kg	80 kg	84 kg
Nombre max. de passagers		3+1	4	5	6	6	7
Charge max.		360 kg	480 kg	550 kg	551 kg	561 kg	637 kg
Propulsion principale		Moteur					
Puissance max. du moteur		10 HP	15 HP	20 HP	25 HP	30 HP	30 HP
Arbre moteur		S	S	S	S	S	S
Catégorie de conception		C	C	C	C	C	C
Diamètre tube		440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Poids max. du moteur		60 kg	60 kg	104.5 kg	104.5 kg	124.1 kg	124.1 kg

Agencement général

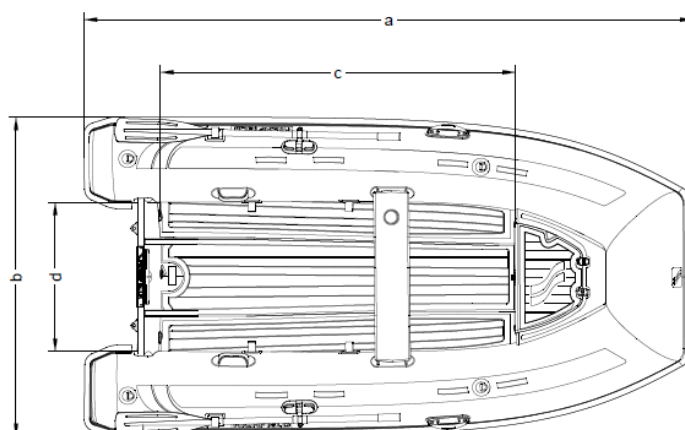
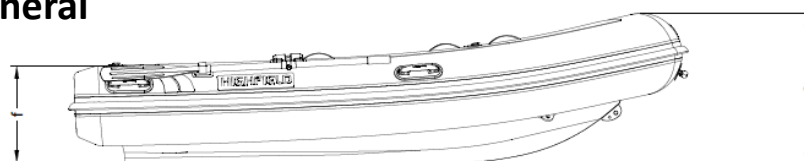


Spécifications : Classic Deluxe



Description		Modèles Classic Deluxe		
		CL340DL	CL360DL	CL380DL
Matériau de construction de la coque		alliage d'aluminium marin série 5		
Matériau de construction du pont		alliage d'aluminium marin série 5		
Matériau du tube		PVC ou tissu enduit d'Hypalon		
Longueur totale	a	3,40 m	3,60 m	3,80 m
Longueur intérieure	c	2,03 m	2,23 m	2,43 m
Largeur	b	1,77 m	1,77 m	1,77 m
Largeur intérieure	d	0,82 m	0,82 m	0,82 m
Hauteur à la proue	e	890 mm	890 mm	890 mm
Hauteur à la poupe	f	510 mm	510 mm	510 mm
Angle de carène		15°	15°	15°
Chambres étanches		3	3	3
Déplacement lège sans moteur		173 kg	178 kg	181 kg
Nombre max. de passagers		6	6	7
Charge max.		602 kg	614 kg	692 kg
Propulsion principale		Moteur		
Puissance max. du moteur		30 HP	40 HP	40 HP
Arbre moteur		L	L	L
Catégorie de conception		C	C	C
Diamètre tube		440 mm	440 mm	440 mm
Poids max. du moteur		124.1 kg	124.1 kg	124.1 kg

Agencement général

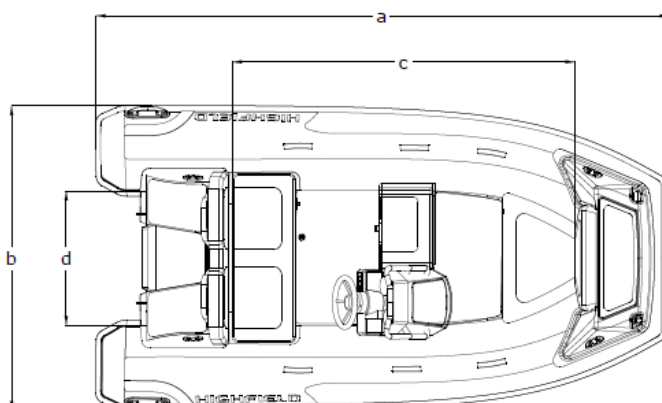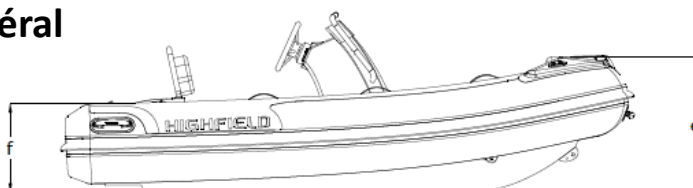

Notes explicatives :

- i) Longueur totale : inclut les parties amovibles pouvant être démontées sans affecter la structure du bateau.
- j) Longueur intérieure : hormis les parties amovibles pouvant être démontées sans affecter la structure du bateau.
- k) Largeur : inclut les parties amovibles pouvant être démontées sans affecter la structure du bateau.
- l) Largeur intérieure : hormis les parties amovibles pouvant être démontées sans affecter la structure du bateau.
- m) Capacité du réservoir de carburant : il est possible qu'on ne puisse pas utiliser entièrement cette capacité, selon l'assiette et la charge du bateau. Il est recommandé de laisser une réserve de 20 % dans le réservoir.
- n) Catégorie C : bateau conçu pour naviguer dans des vents ne dépassant pas Beaufort force 6 et dans les vagues correspondantes (vagues de hauteur significative inférieure ou égale à 2 m). Des conditions de ce type peuvent être rencontrées dans les eaux intérieures exposées, les estuaires et les eaux côtières avec des conditions météorologiques modérées (selon ISO10240).
- o) Répartition de la charge
 - Veuillez vous référer au nombre de passagers et à la capacité de charge maximale du bateau indiqués dans le présent manuel ou sur la plaque constructeur. Ne pas dépasser le nombre maximum.
 - Positionner les passagers et répartir la charge uniformément dans le bateau pour contrebalancer le poids du hors-bord.
 - Dans les eaux agitées, la charge peut être déplacée vers l'avant pour faciliter l'avance du bateau.
- p) S'il y a des enfants à bord, le nombre total de personnes autorisées peut être augmenté, à condition que
 - le poids total des enfants ne dépasse pas 37,5 kg ; et que
 - le poids total de personnes autorisé à bord (basé sur environ 75 kg par adulte) ne soit pas dépassé.

Avertissement

Ne pas dépasser le nombre maximum de personnes recommandé. Quel que soit le nombre de personnes présentes à bord, le poids total des personnes et de l'équipement ne doit jamais dépasser la capacité de charge maximale recommandée. Toujours utiliser les sièges / places assises existants.

Lors du chargement du bateau, ne jamais dépasser la capacité de charge maximale recommandée. Toujours charger le bateau avec précaution et répartir les charges correctement pour maintenir l'assiette correspondant à la conception (niveau approximatif). Éviter de placer des poids élevés en hauteur.

Ne pas installer sur ce bateau un moteur plus puissant que celui indiqué sur la plaque constructeur.


Ne pas utiliser le bateau avec un moteur d'une puissance supérieure à la puissance maximale recommandée. Surmotoriser le bateau peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Utiliser le trim négatif pour passer de la vitesse de croisière à la vitesse de déjaugage et à vitesse réduite (applicable aux bateaux équipés d'un système de direction de la poussée de l'hélice).


Ne pas conduire le bateau à grande vitesse avec un trim négatif de l'équipement de propulsion (proue vers le bas).

Agencement recommandé des places assises (Classic)


NOTE: ● position de l'occupant.

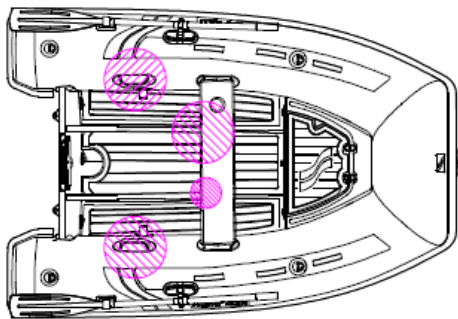


CL260

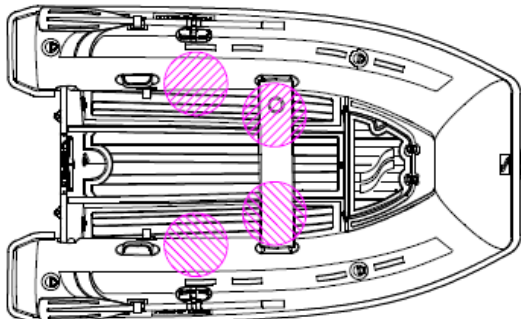


CL290

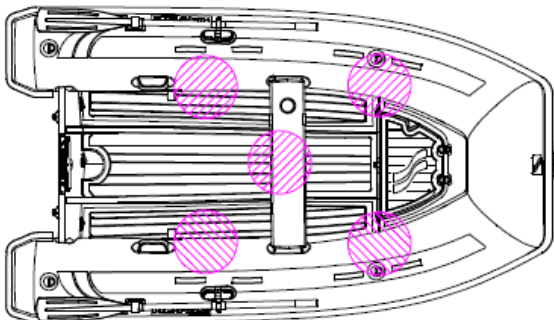


CL310

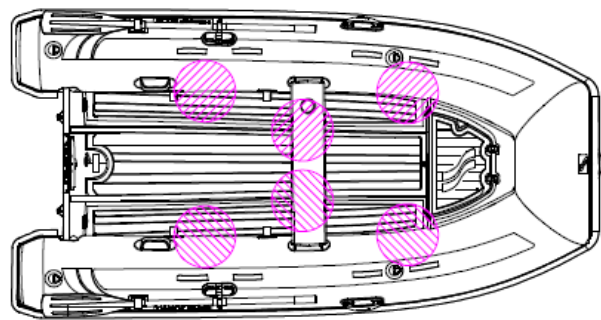

CL340

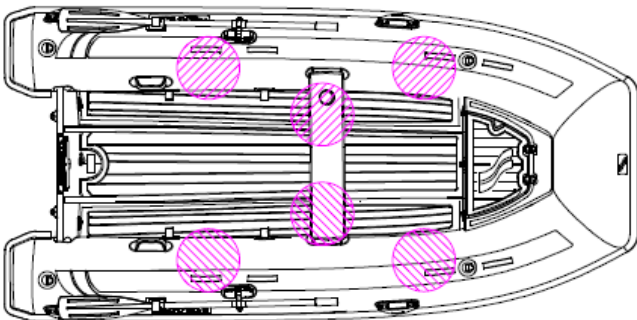


CL360

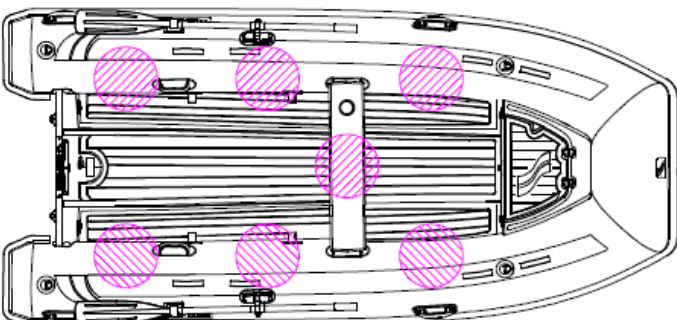


CL380

Agencement recommandé des places assises (Classic Deluxe)


NOTE: ● position de l'occupant

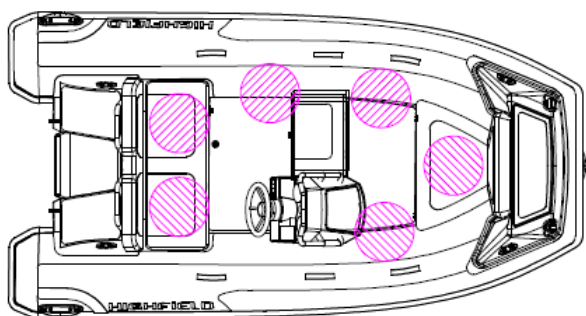

CL340DL

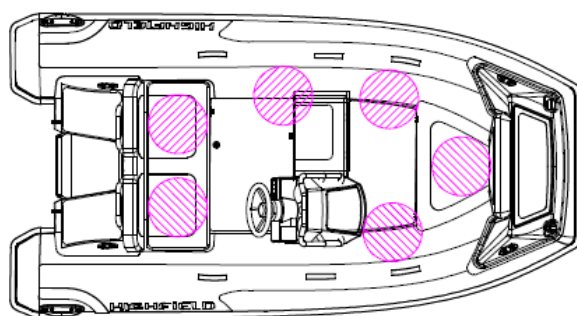

CL360DL

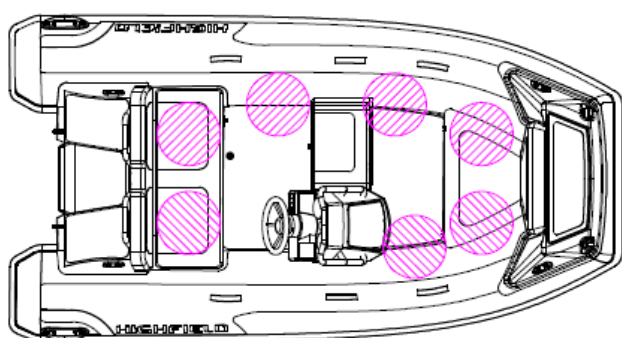

CL380DL

Composants du bateau



Vue avant



Vue arrière




Vue tableau arrière



Vue proue

Plaque constructeur :

Une partie des informations est indiquée sur la plaque constructeur fixée à l'intérieur du tableau arrière du bateau. Ces informations sont expliquées en détail dans les sections correspondantes du présent manuel.

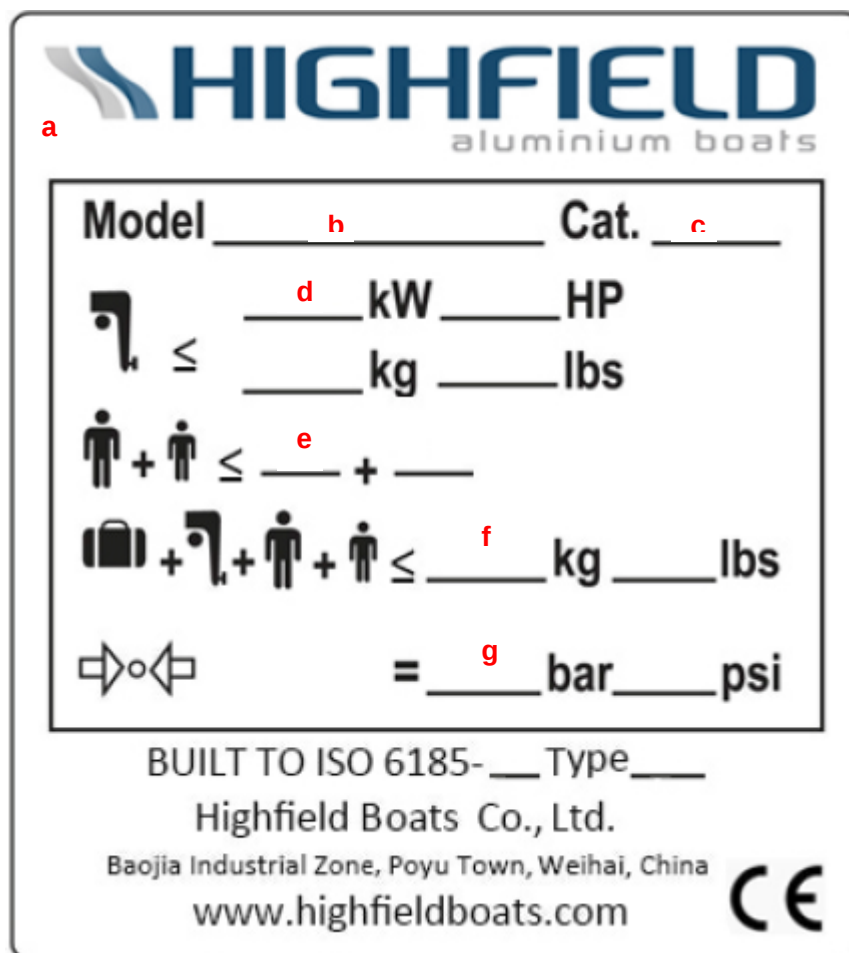

The image shows a manufacturer's plate for Highfield aluminium boats. It features the company logo at the top, followed by a table of specifications with red letter labels (a-g) pointing to specific fields. Below the table, it states the ISO 6185 compliance, the manufacturer's name and address, the website, and the CE mark.

HIGHFIELD aluminium boats
Model <u> </u> ^a <u> </u> ^b Cat. <u> </u> ^c
 ^d <u> </u> kW <u> </u> HP
$\leq$ <u> </u> kg <u> </u> lbs
 +  $\leq$ ^e <u> </u> + <u> </u>
 +  +  +  $\leq$ ^f <u> </u> kg <u> </u> lbs
 $=$ ^g <u> </u> bar <u> </u> psi
BUILT TO ISO 6185- <u> </u> Type <u> </u>
Highfield Boats Co., Ltd.
Baojia Industrial Zone, Poyu Town, Weihai, China
www.highfieldboats.com


L'altération de la coque ou des accessoires permanents peut invalider les caractéristiques figurant sur cette plaque.


Le nombre maximum de personnes et la charge maximale doivent être réduits en cas de mauvais temps ou quand le bateau est utilisé au large. Se référer au Manuel du Propriétaire avant toute utilisation.

- a- Nom du fabricant
- b- Modèle
- c- Catégorie de conception
- d- Puissance maximale du moteur
- e- Nombre de passagers maximum
- f- Capacité de charge maximale
- g- Pression d'utilisation recommandée

Informations relatives au risque de submersion et à la stabilité

1. Utilisation du bouchon de vidange

Votre bateau est équipé des types de bouchons de vidange suivants. Lorsque vous conduisez le bateau, ouvrez le bouchon pour évacuer l'eau sur le sol. L'eau sera automatiquement évacuée par l'effet Venturi. Lorsque vous mettez le bateau à l'eau ou que vous vous arrêtez sur l'eau, nous vous recommandons de laisser le bouchon scellé. Lorsque le bateau est soulevé, rangé, stocké, non utilisé ou transporté, le bouchon de vidange doit rester ouvert pour évacuer l'eau qui pourrait submerger le pont.

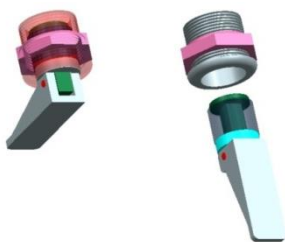

Attention

Laisser le bouchon de vidange du fond de cale ouvert lorsque le bateau est stocké hors de l'eau. L'eau de pluie pourrait s'accumuler dans le bateau, exercer une pression et provoquer des dommages.

Danger

Ne pas ouvrir le bouchon de vidange du fond de cale lorsque le bateau est à flot.

Ne pas tenter d'accéder au bouchon de vidange du fond de cale lorsque le moteur est en marche. L'hélice peut provoquer des blessures graves.

2. Stabilité et flottabilité

Ce bateau a été évalué comme étant capable de supporter le poids de l'équipage, même en cas de submersion.

- Le déplacement en pleine charge a été utilisé pour évaluer la stabilité et la flottabilité du bateau. La valeur de ce déplacement figure dans le paragraphe « Spécifications » ci-après.
- Tout changement dans la répartition des charges à bord (par ex. par l'ajout d'une structure surélevée pour la pêche, d'un radar ou d'un mât à enrouleur, un changement de moteur etc.) peut considérablement affecter la stabilité du bateau, de son assiette et de ses performances.
- Il est important de maintenir le niveau d'eau dans les cales à un minimum.
- La stabilité du bateau est affectée par l'ajout d'un poids à la superstructure.
- Lorsque vous êtes en route, il est conseillé de fermer les écoutilles, les vestiaires et les portes pour minimiser le risque de submersion.
- La stabilité du bateau peut être réduite lors du remorquage d'un bateau ou lorsque l'on utilise un bossoir ou une flèche pour soulever une charge lourde.
- Les chambres à air ne doivent pas être perforées.
- Les vagues déferlantes sont un risque sérieux pour la stabilité.

Avertissement

Toujours adapter votre vitesse et le cap de votre bateau aux conditions marines.

Toutes les écoutilles étanches et le bouchon de vidange du fond de cale doivent rester fermés lorsque le bateau est en mer.

Transport

1. Pour une manipulation optimale, la remorque doit être correctement chargée et équilibrée.
2. Maintenir le centre de gravité au plus bas pour manœuvrer le mieux possible.
3. Environ 60 % du poids du bateau doit être positionné sur la moitié avant de la remorque et 40 % à l'arrière.
4. Le bateau doit être équilibré d'un côté à l'autre. Si celui-ci est équipé de réservoirs de carburant ou d'eau montés latéralement et remplis d'un seul côté, la remorque se prêtera plus difficilement aux manœuvres. Un bon équilibrage prolongera également la vie des pneus de vos remorques.
5. Le bateau doit être fermement sécurisé avec au moins deux sangles d'amarrage à cliquet, l'une de la remorque aux anneaux de poupe et l'autre de la remorque à l'anneau de proue pour empêcher le bateau de basculer vers l'avant. L'anneau de proue doit également être attaché au treuil de la remorque qui est monté à l'avant de la proue. S'assurer de disposer d'un espace suffisant pour éviter d'endommager le moteur hors-bord ou le bateau pendant le transport.
6. Les modèles Classic peuvent être placés/transportés sur une galerie de toit. Nous recommandons de protéger les zones de contact entre le bateau et les barres de toit qui pourraient endommager le matériau du tube. Le bateau doit être stocké à l'envers. Rames, siège et équipements doivent être retirés du bateau. Le bateau doit être sécurisé à l'aide de solides sangles à cliquets en nylon. Nous recommandons également d'attacher une corde dans l'anneau de remorquage de la proue pour plus de sécurité.

Démarrage du moteur

Avant de démarrer le moteur, impérativement :


- a) ouvrir le robinet d'alimentation du carburant
- b) allumer l'alimentation de la batterie à l'aide des interrupteurs coupe-batterie
- c) mettre le levier de commande en position neutre
- d) relier le coupe-circuit d'urgence au pilote.

Prendre l'habitude de regarder si de l'eau de mer est évacuée avec les gaz d'échappement dès que vous démarrez le moteur. Si aucune eau ne sort, arrêter le moteur immédiatement. Contrôler le débit de réfrigérant.

Danger
Avant d'utiliser le moteur, lire attentivement le manuel fourni par le fabricant du moteur.
Toujours démarrer le moteur avec le levier de commande en position neutre.
Apprendre à évaluer la distance de décélération nécessaire jusqu'à l'arrêt complet du bateau (la marche arrière n'est pas un frein)
Utiliser le cordon du coupe circuit d'urgence.

Utilisation

1. Gonflage

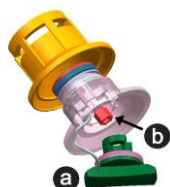


a- Capuchon de la valve

b- Piston

- Pour gonfler la chambre, dévisser d'abord le capuchon de la valve en tournant d'un quart de tour en sens inverse horaire. Vérifier que le piston au centre de la valve est fermé, c'est-à-dire en position haute. S'il est ouvert, c'est-à-dire si le ressort est comprimé, en position basse, pousser le piston vers le bas et faites le pivoter en position fermée.
- Raccorder la pompe à air à la valve, tourner le connecteur dans la valve pour la verrouiller et commencer à gonfler. Que vous utilisiez une pompe à pédale ou une pompe électrique ne gonflez pas au-delà de la pression recommandée de 0,2 bars par chambre.
- Utiliser un manomètre pour mesurer la pression du tube.



- Il est important de gonfler les chambres tour à tour conformément à la procédure indiquée plus bas. Ne pas gonfler une chambre complètement puis passer à la suivante. Commencer par les chambres arrière. Répéter la procédure jusqu'à ce que toutes les chambres soient uniformément gonflées à la pression d'utilisation recommandée.

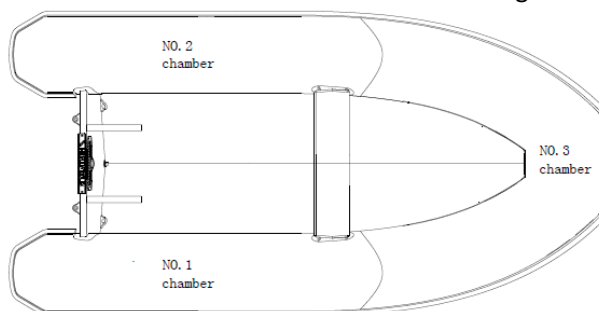

- Pendant le gonflage, veiller à ce que la pression entre les chambres à air soit équilibrée afin de ne pas endommager les cloisons de pressurisation.
- Les bateaux pneumatiques peuvent être endommagés par une pression d'air interne trop élevée. Une pression trop élevée peut être provoquée par des différences de température. Un bateau correctement gonflé le matin peut se retrouver dangereusement en surpression lorsque la chaleur augmente au cours de la journée. La pression interne peut être multipliée plusieurs fois alors que la température des surfaces augmente et, dans ces conditions, les assemblages peuvent se désolidariser et les matières liées se décoller. Éviter de soumettre votre pneumatique à de telles conditions en réduisant la pression dans toutes les chambres de votre bateau lorsque la chaleur augmente au cours de la journée ou avant de laisser le bateau exposé au soleil de midi. Il est fortement recommandé de ranger le bateau à l'ombre ou à l'abri lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utiliser le bateau avec des tubes sous-gonflés peut entraîner des dommages importants, y compris des


fissures sur le tableau arrière.

Attention


Ne pas utiliser une source d'air comprimé pour gonfler le tube sous peine de compromettre l'intégrité des assemblages ou des cloisons internes. Les ruptures d'assemblage ou de cloisons en raison du non-respect de la procédure de gonflage ne sont pas couvertes par la garantie.

2. Performance


- (1) Pour atteindre la meilleure performance, le bateau doit « déjauger ». Si le bateau ne déjauge pas, vous pouvez vérifier les points suivants :
 - a) Assurez-vous que la cale / le pont est sec, sinon drainez l'eau.
 - b) Assurez-vous que le tube est correctement gonflé.
 - c) Assurez-vous que le poids est correctement réparti. Les conditions marines peuvent parfois exiger que les passagers se déplacent vers l'avant du bateau pour lui permettre de déjauger, avant de retourner à leurs positions initiales.
 - d) Assurez-vous que le moteur hors-bord convient bien au type de bateau.
- (2) Le moteur hors-bord joue un grand rôle dans la performance du bateau et doit être adapté au type de bateau.
- (3) L'angle du moteur hors-bord peut être ajusté pour améliorer l'assiette et la performance générale. Ajuster la position du moteur pour définir l'angle de l'assiette du moteur hors-bord par rapport au tableau arrière. Effectuer des tests avec le moteur fixé à des angles différents pour trouver la position qui convient le mieux à votre bateau et aux conditions d'utilisation.

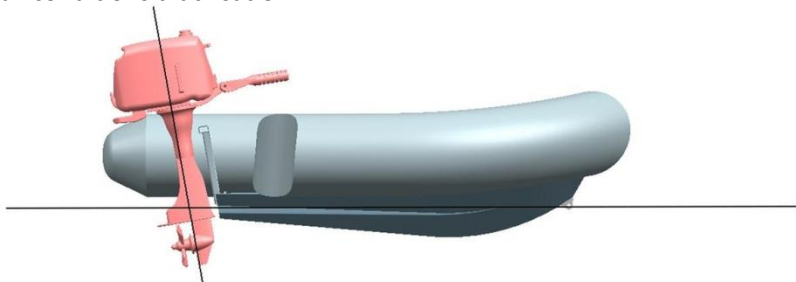

L'avant du bateau enfourne, trop de trim négatif

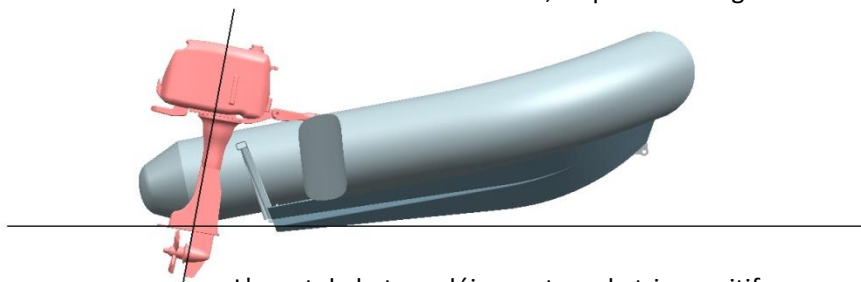

L'avant du bateau déjauge, trop de trim positif

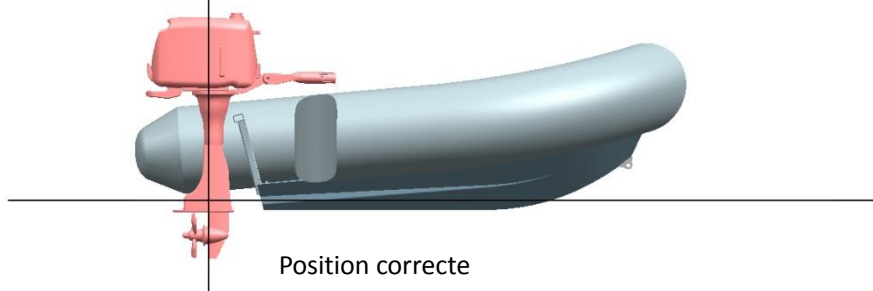

Position correcte

3. Remorquage

Votre bateau peut être remorqué à l'aide de l'anneau de remorquage situé sur la proue. Assurez-vous d'utiliser un câble de remorquage calibré pour au moins 5 fois le poids du bateau à remorquer. Le bateau doit être remorqué uniquement à l'aide de l'anneau de remorquage. Les poignées moulées, les bouées de sauvetage

et les taquets d'amarrage ne sont pas conçus pour le remorquage.

- a) Il est recommandé de remorquer le bateau à l'aide d'un système de bride en utilisant les anneaux en D situés de part et d'autre de la proue.
- b) Une ligne de sécurité supplémentaire doit être également attachée à l'anneau en aluminium soudé à l'avant de la coque.
- c) Veuillez noter que les canots pneumatiques remorqués doivent être surveillés en permanence, en particulier la nuit.
- d) Lorsque l'on remorque un canot pneumatique, les conditions peuvent varier considérablement, c'est pourquoi la sécurité incombe exclusivement au capitaine.



Avertissement

Pour être remorqué, le bateau doit être vide.

Retirer le moteur hors-bord, le réservoir de carburant et l'équipement avant le remorquage.

Aucun passager ne doit se trouver à bord.

Le bateau doit être remorqué à vitesse réduite.

4. Levage

Lorsque l'on utilise un palan pour soulever le bateau, il convient de fixer le crochet aux 3 (ou 4 selon le type de bateau) anneaux de levage soudés à la coque. Vider le bateau de tout son équipement et s'assurer qu'aucun passager ne se trouve à bord. S'assurer que le pont et la cale ont été drainés avant le levage. Retirer le bouchon de vidange pendant toute la période où le bateau est rangé pour permettre à l'eau de s'écouler. Les poignées moulées, les bouées de sauvetage et les taquets d'amarrage ne sont pas des outils de levage. Lors du levage et de la manutention, s'assurer que personne ne se trouve sous le bateau élingué.



5. Beacher son batrau

Nous recommandons de ne pas propulser le bateau sur la plage, ni de le traîner sur les rochers, le sable, du gravier ou la chaussée car il pourrait en résulter des dommages sur le tissu et/ou la coque.

6. Moteur hors-bord

Installer le moteur hors-bord sur le tableau arrière de manière à ce qu'il soit placé aussi près que possible du centre. Serrer les vis de fixation du tableau arrière de manière uniforme et sécurisée. Vérifier de temps en temps que les vis de fixation sont bien serrées pendant le fonctionnement du moteur hors-bord car elles peuvent se desserrer en raison des vibrations. S'assurer avant chaque utilisation que le moteur hors-bord est solidement fixé au tableau arrière. Il est conseillé d'attacher également le moteur au tableau arrière puisque des œilletons de fixation sont disponibles. Toujours utiliser le cordon coupe-circuit d'urgence correctement.


Le réservoir portatif doit être retiré du bateau lors du remplissage. Le réservoir doit être rempli dans un endroit bien ventilé. Ne pas fumer à bord.

Avertissement

Surmotoriser le bateau peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels. Ne pas utiliser de moteur hors-bord qui dépasse la puissance maximale indiquée sur la plaque signalétique du moteur.

Prévention de chute d'homme à la mer et récupération


1. Prévention de chute d'homme à la mer

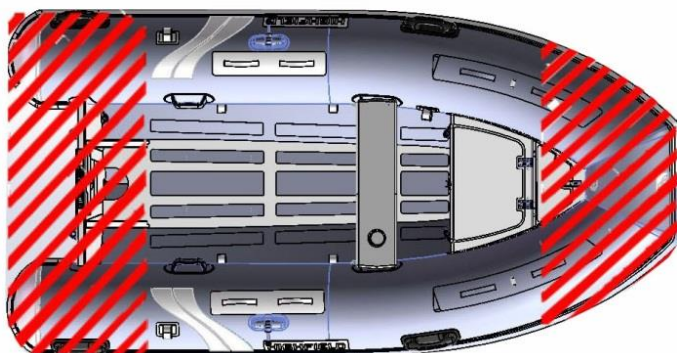

- a) Les zones situées en dehors de l'aire de travail sur le pont correspondent aux aires hachurées en rouge comme ci-dessus.
- b) Le « pont de travail » correspond aux aires dans lesquelles les gens se tiennent debout ou marchent dans le cadre de l'utilisation normale du bateau.
- c) Il est interdit de se tenir sur le coffre avant ou le pont promenade.

2. Récupération - remonter à bord

Les moyens de remonter à bord doivent être déployés par une seule personne dans l'eau, sans autre aide. Nous recommandons d'utiliser une échelle de cord (non fournie avec le bateau). Illustrations d'échelles de cord uniquement pour le but d'information:

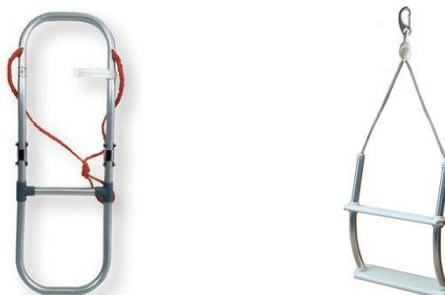

Danger

S'assurer que les moyens de récupération à bord sont effectivement accessibles et faciles à utiliser pour une personne seule dans l'eau.

3. Danger émanant des parties en mouvement

Laisser le moteur éteint lorsque le boîtier/le capot/hayon du moteur est ouvert. Le boîtier/capot/hayon du moteur sert de dispositif de protection. Les vêtements ou des parties du corps peuvent être happés par des parties en mouvement entraînant la mort ou des blessures graves. Rester à l'écart des parties en mouvement.



Danger

Le contact avec une hélice en rotation peut entraîner des blessures ou la mort.

Ne pas entrer ni sortir de l'eau lorsque le moteur tourne (ON) et que l'hélice est en rotation.

Ne pas monter sur la plate-forme de bain lorsque le moteur tourne.

Ne jamais nager en direction de l'arrière du bateau lorsque le moteur est en marche.

Entretien

1. Entretien de base

Votre pneumatique a été spécialement conçu pour éviter dans la mesure du possible les problèmes d'entretien. Cependant, un nettoyage périodique vous permettra de garder votre bateau en bon état, notamment avant le remisage hivernal. Nettoyer votre bateau et le laver soigneusement à l'eau savonneuse. Rincer soigneusement et vérifier qu'aucune saleté ni corps étrangers tels que des coquillages, du sable ou des hameçons de pêche pouvant détériorer le tissu ne sont restés à l'intérieur. Pour éliminer les taches de goudron, utiliser un nettoyant doux, non abrasif comme du liquide vaisselle ou un nettoyant recommandé pour les bateaux pneumatiques que vous trouverez dans la plupart des magasins d'accastillage.

Pour les coussins et capitonnages, Highfield utilise des tissus de qualité marine qui offrent la meilleure résistance aux UV et au vieillissement. Un lavage périodique à l'aide d'un nettoyant doux et d'eau chaude est la meilleure façon d'entretenir les coussins de votre bateau. Un nettoyant spécial vinyle peut également être utilisé pour éliminer les taches rebelles. Aucun tissu ne peut durer éternellement lorsqu'il est en permanence exposé aux éléments.

Aucun tissu ne peut durer éternellement quand il est constamment exposé au soleil. Pour assurer la durabilité de vos flotteurs en PVC, une solution de protection contre les rayons UV doit être appliquée deux fois par an sur le tissu de folteur. Nous recommandons d'utiliser 303® Aerospace Protectant™.

Attention

Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs ou agressifs.

L'eau chaude savonneuse est le meilleur moyen dans la plupart des cas.

Ne pas utiliser de solvants, d'essence etc. (modèles PVC).

Utiliser des solvants avec parcimonie uniquement sur les modèles en Hypalon.

En cas de doute, tester au préalable tout nouveau nettoyant sur un bout de tissu.

2. Dégonflage

Pour dégonfler la chambre, dévisser d'abord le capuchon de la valve en tournant d'un quart de tour en sens inverse horaire. Vérifier que le piston au centre de la valve est fermé, c'est-à-dire en position haute. S'il est fermé, c'est-à-dire si le ressort est comprimé, en position basse, pousser le piston vers le bas et faites le pivoter en position fermée.

Raccorder la pompe à air à la valve, tourner la fiche dans la valve pour la bloquer et commencer à dégonfler.

Dégonfler les chambres l'une après l'autre, ne pas dégonfler une chambre complètement puis passer à la suivante. Commencer par les chambres arrière. Répéter la procédure jusqu'à ce que toutes les chambres soient entièrement dégonflées.

Attention

Ceci n'est pas une liste exhaustive de recommandations : votre revendeur vous conseillera si nécessaire et se chargera de l'entretien technique de votre bateau.

3. Stockage

Nous vous recommandons de couvrir votre bateau lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le bateau doit être sorti de l'eau.
- Avant d'être remisé, le bateau doit être nettoyé et rincé à l'eau douce.
- Ne pas couvrir le bateau avant qu'il ne soit complètement sec, sinon des moisissures pourraient apparaître sous la housse et endommager le matériau du tube.
- Les housses doivent être ventilées et le bouchon de vidange retiré.
- Vérifier les dates d'expiration de l'équipement de sécurité.
- Le bateau doit être régulièrement révisé.

- g) Graisser et fermer toutes les valves et les passe-coque.
- h) Graisser toutes les pièces mécaniques et mobiles (boulons, charnières, fermetures...).
- i) Fermer tous les robinets du bateau.
- j) Remplacer les caches sur les écrans électroniques.
- k) Aérer tous les coussins et capitonnages pendant un certain temps avant de les remettre à bord et de les arranger de manière à limiter les zones de contact.
- l) Ôter les capitonnages amovibles.
- m) Déconnecter les batteries. Veiller à les recharger pendant l'hiver si le bateau reste inutilisé pendant une longue période.

Attention
L'hivernisation du moteur doit être effectuée par un ingénieur professionnel : veuillez consulter votre revendeur.
Ceci n'est pas une liste exhaustive de recommandations : votre revendeur vous conseillera si nécessaire et se chargera de l'entretien technique de votre bateau.

4. Réparation du tube

(1) Le kit de réparation contient :

- a) des pièces de tissu ; b) un tube de colle spéciale prête à l'emploi

(2) Conditions idéales de réparation :

- a) Humidité max. 60 %
- b) Température ambiante entre 18 et 25°C.
- c) Les réparations ne doivent pas être effectuées directement au soleil, au vent ou sous la pluie.
- d) Par contre, elles doivent être effectuées dans un endroit bien ventilé.

(3) Réparation des bateaux en PVC :

Les bateaux pneumatiques de Highfield dont les tubes sont construits avec du tissu PVC Valmex exigent des colles à base de PU et des durcisseurs RC. Un solvant à l'acétone est recommandé pour préparer la surface avant le collage. Utiliser uniquement le solvant et la colle recommandés.

- a) Identifier l'endroit à réparer. À cet effet, faire couler de l'eau sur la zone suspecte, ou l'asperger, ou la brosser avec de l'eau savonneuse.
- b) Si le trou est de petite taille, découper une pièce ronde d'au moins 60 mm de diamètre. Pour les trous ou les coupures plus grands, découper une pièce proportionnellement plus grande, mais s'assurer de toujours disposer de 30 mm de marge autour de la coupure ou du trou. Tous les angles de la pièce devront avoir été préalablement arrondis.
- c) Ensuite, placer la pièce sur le tube et marquer le contour.
- d) Nettoyer les deux surfaces avec du solvant et appliquer une fine couche de colle en veillant à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux.
- e) Lorsque la première couche est sèche au toucher (au bout 10 à 15 minutes env.), appliquer une seconde couche fine.
- f) Au bout de 5 à 6 minutes, toucher la colle avec le dos de la main. Si elle ne semble plus humide, chauffer les deux surfaces à l'aide d'un pistolet à air chaud pour réactiver la colle et placer le patch sur le tube, puis presser les surfaces l'une contre l'autre à l'aide d'une pince ou d'un rouleau. Pour une adhésion optimale, passer un rouleau ou le fond d'une bouteille sur le patch.

Attention
Ne pas gonfler entièrement le bateau pendant 24 heures.

(4) Réparation de bateaux en Hypalon :

Les bateaux pneumatiques Highfield équipés de tubes en tissu enduit en Hypalon Orca ne peuvent pas être collés avec des colles pour plastique ou par soudure. Ils nécessitent une colle à base de néoprène et un durcisseur RFE. Un solvant MEK est recommandé pour préparer la surface avant le collage. Utiliser uniquement le

solvant et la colle recommandés.

- a) Identifier la zone à réparer. À cet effet, faire couler de l'eau sur la zone suspecte, ou l'asperger, ou la brosser avec de l'eau savonneuse.
- b) Si le trou est de petite taille, découper une pièce ronde d'au moins 60 mm de diamètre. Les trous ou coupures plus grands nécessitent des pièces proportionnellement plus grandes mais s'assurer de toujours disposer de 30 mm de marge autour de la coupure ou du trou. Tous les angles de la pièce devront avoir été préalablement arrondis.
- c) Ensuite, placer la pièce sur le tube et marquer le contour.
- d) Utiliser une lime, du papier de verre grossier ou une pierre ponce afin d'émeriser le dos du patch et la zone marquée sur le tube.
- e) Nettoyer les deux surfaces avec du solvant et appliquer une fine couche de colle en veillant à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux.
- f) Lorsque la première couche est sèche au toucher (au bout 10 à 15 minutes env.), appliquer une seconde couche fine. Au bout de 5 à 6 minutes, toucher la colle avec le dos de la main. Si elle ne semble plus humide, chauffer les deux surfaces à l'aide d'un pistolet à air chaud pour réactiver la colle et placer le patch sur le tube puis presser les surfaces l'une contre l'autre à l'aide d'une pince ou d'un rouleau. Pour une adhésion optimale, passer un rouleau ou le fond d'une bouteille sur le patch.

Danger
La colle et le solvant utilisés pour les réparations sont hautement inflammables. Effectuer les réparations dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs, porter des équipements de protection (lunettes, masques respiratoires filtrants, gants en latex).

Garantie

Le produit que vous avez acheté est fourni avec une garantie limitée de Highfield. Les conditions de garantie figurent dans la section correspondante du présent manuel. Celle-ci contient une description de ce qui est couvert, de ce qui ne l'est pas et de la durée de validité de la garantie. Veuillez prendre connaissance de ces informations importantes. La description et les spécifications contenues dans ce document étaient en vigueur au moment où ce manuel a été approuvé pour impression. Highfield, dont la politique est celle de l'amélioration continue, se réserve le droit de discontinuer certains modèles à tout moment, de modifier les spécifications, les designs, les méthodes ou les procédures sans préavis et sans encourir aucune obligation.

Enregistrez le numéro d'identification de la coque (NIC).

Le NIC est situé sur le tableau arrière de votre bateau. Vous aurez besoin de cette information pour commander des pièces de rechange, pour toute demande de service sous garantie et en cas de vol de votre bateau.

Highfield - Garantie limitée pour le client au détail

1. CE QUI EST COUVERT

Les bateaux Highfield sont garantis exempts de vices de matériel et de fabrication pendant la période mentionnée ci-après :

2. DURÉE DE LA GARANTIE

- a) L'intégralité du bateau est garantie pendant une période de **deux (2) ans** à compter de la date de vente du produit.
- b) La structure de la coque est garantie pendant une période de **cinq (5) ans**.
- c) En cas d'utilisation commerciale ou de location, l'intégralité du bateau est garantie pendant une période d'**un (1) an**.

3. REVÊTEMENT DE PEINTURE (poudre)

Le revêtement de peinture en poudre est garanti pendant une période de 2 ans contre les vices de fabrication.

Cette garantie n'inclut pas les dommages causés par une utilisation non conforme du bateau et dus à des chocs chimiques ou mécaniques tels que :

- a) la collision, l'incendie, le vol, les émeutes etc.
- b) l'altération, la modification et le sabotage.
- c) La corrosion ambiante et les chocs dus aux pluies acides, aux retombées chimiques, à la pollution industrielle, à la glu pour oiseaux, à la sève des arbres, à la grêle, aux intempéries etc.

4. CONDITIONS À REMPLIR POUR BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE

La garantie est valide uniquement pour les clients qui achètent auprès d'un revendeur autorisé Highfield. L'entretien périodique décrit dans le Manuel du Propriétaire doit être effectué en temps voulu afin de conserver le bénéfice de la garantie. Si le propriétaire procède à un entretien régulier, Highfield se réserve le droit de conditionner le bénéfice de la garantie aux preuves de l'entretien en bonne et due forme.

5. CE QUE FERA HIGHFIELD

La seule obligation qui lie Highfield aux termes de cette garantie est limitée, à notre discrétion, à la réparation d'une pièce défectueuse, à son remplacement ou au remboursement du prix d'achat du produit Highfield. La réparation, le remplacement des pièces ou la prestation de service sous garantie ne prolonge pas la durée de validité de ladite garantie au-delà de sa date d'expiration initiale.

6. COMMENT BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE

Le client doit donner la possibilité à Highfield de procéder à la réparation, et un accès raisonnable au produit pour lui permettre de s'acquitter du service sous garantie. Les demandes de garantie doivent être faites moyennant la remise du produit pour inspection à un revendeur Highfield autorisé à réparer le produit. Si le service fourni n'est pas couvert par la garantie, l'acheteur devra s'acquitter du prix de la main d'œuvre et des

pièces et de tous les autres frais liés à la réparation. L'acheteur ne doit pas, sauf si Highfield le demande, expédier le produit ou des parties du produit directement à Highfield. Un justificatif de propriété doit être présenté au revendeur au moment de la demande de service sous garantie pour pouvoir bénéficier de la garantie.

7. CE QUI N'EST PAS COUVERT

- a) La garantie limitée ne couvre pas les dommages dus à une utilisation non conforme, un abus, une négligence, un stockage ou un transport incorrect ou inadéquat, et ne s'applique pas à tout bateau Highfield utilisé en dépit des consignes et des instructions figurant dans le Manuel du Propriétaire Highfield.
- b) La garantie ne couvre pas l'entretien de routine, les ajustements, l'usure normale et la déchirure, la perforation, la décoloration, l'oxydation, l'abrasion, les moisissures ou les dommages dus au vol, à la perte, à la modification ou à l'altération.
- c) Les pièces d'usure, y compris, mais non limitées à la bande de protection, aux protections de la quille, aux cordes ne sont pas couvertes par la garantie.
- d) Cette garantie sera sans effet si le bateau a été utilisé avec une pression du tube incorrecte ou avec un moteur hors-bord dépassant la puissance maximale indiquée sur la plaque constructeur fixée sur le tableau arrière.
- e) L'état du revêtement de peinture (poudre) n'est pas couvert par la garantie en raison de la nature spécifique de l'exposition du produit.
- f) Pour une meilleure protection à long terme, veiller à ce que toutes les surfaces soient rincées à l'eau douce après chaque utilisation et nettoyées immédiatement de toutes substances pouvant coller à la surface et provoquer des décolorations ou des dommages.
- g) Nous vous recommandons de faire réparer le plus rapidement possible les rayures et les bosses.
- h) Toute utilisation du produit pour des courses ou toute autre activité de compétition annule cette garantie limitée.
- i) Les dépenses liées au halage, au lancement, au remorquage, au stockage, au transport, au téléphone, à la location, aux inconvénients, aux frais de glissement, aux frais d'assurance, à la perte de temps, à la perte de revenus ou à tout autre type de dommages directs ou indirects ne sont pas couvertes par cette garantie.

8. TRANSFERT DE LA GARANTIE

La garantie limitée est transférable à un acheteur ultérieur, mais uniquement pour la durée résiduelle de la garantie limitée. Ceci ne s'applique pas si le bateau est utilisé à des fins de location ou à des fins commerciales.

Pour transférer la garantie, merci d'envoyer un e-mail avec les informations ci-après à l'adresse suivante : warranty@highfieldboats.com.

- a) Copie du contrat de vente
- b) Numéro NIC du bateau
- c) Nom, adresse, adresse e-mail du nouveau propriétaire.

Informations produit	
Modèle	
NIC (HIN)	
Date d'achat	
Informations sur le revendeur	
Nom	
Adresse	
Téléphone	
Cachet du revendeur	
Informations sur le client	
Nom	
Adresse	
Adresse e-mail	
Téléphone	

Service assistance

Pour toute demande d'assistance, veuillez contacter votre revendeur Highfield et consulter le site Web de Highfield :

www.highfieldboats.com

GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO Y ENTRÉGUELO AL NUEVO PROPIETARIO CUANDO VENDA LA EMBARCACIÓN.

Índice de contenido

Introducción general.....	46
Advertencias de seguridad	47
Recomendaciones para una navegación segura.....	47
Lista de comprobación antes del uso	48
Especificaciones: Classic	49
Disposición general.....	49
Especificaciones: Classic Deluxe	50
Disposición general.....	50
Disposición recomendada para sentarse (Classic).....	52
Disposición recomendada para sentarse (Classic Deluxe).....	53
Componentes de la embarcación	53
Placa de características del fabricante:.....	54
Información relacionada con el riesgo de inundación y la estabilidad.....	55
Transporte.....	56
Arrancar el motor	56
Funcionamiento.....	57
Prevención y recuperación del hombre al agua	60
Mantenimiento	61
Garantía	64
Asistencia técnica	66

Lea atentamente este manual del propietario para que pueda disfrutar al máximo de su embarcación Highfield. Contiene todas las instrucciones de seguridad y operación necesarias para sacar el máximo partido a su nueva Highfield.

Introducción general

Este manual se ha elaborado para ayudarle a utilizar su embarcación con seguridad y satisfacción. Contiene detalles sobre la embarcación, el equipo suministrado o incorporado, sus sistemas e información sobre su operación. Léalo atentamente y familiarícese con la embarcación antes de usarla.

Este manual del propietario no es un curso sobre seguridad náutica ni navegación. Si es su primera embarcación o si ha cambiado a un tipo de embarcación con el que no está familiarizado, para su propio confort y seguridad debe adquirir experiencia de maniobra y operación antes de "asumir el mando" de la embarcación. Su distribuidor o la federación de navegación de su país o el club náutico estarán encantados de asesorarle sobre escuelas de navegación locales o instructores competentes.

Asegúrese de que las condiciones de viento y mar previstas se correspondan con la categoría de diseño de su embarcación y de que tanto usted como su tripulación están capacitados para maniobrar la embarcación en estas condiciones.

Aunque su embarcación tenga la categoría de diseño adecuada a las condiciones de mar y viento (A, B o C), estas varían desde condiciones de tormenta fuerte para la categoría A hasta condiciones fuertes para la parte alta de la categoría C, y no pueden descartarse los riesgos de olas gigantes o rachas inesperadas. Estas condiciones son peligrosas y solo una tripulación competente, en forma y bien preparada puede manejarlas correctamente con una embarcación bien mantenida.

El presente manual del propietario no es una guía detallada de mantenimiento ni solución de problemas. En caso de dificultades, consulte al fabricante de la embarcación o a su representante. Si se ha proporcionado un manual de mantenimiento, utilícelo para el mantenimiento de la embarcación.

Encargue siempre el mantenimiento, las reparaciones o las modificaciones a personas competentes y preparadas. Las modificaciones que puedan afectar las características de seguridad de la embarcación deben ser evaluadas, ejecutadas y documentadas por personas competentes. El fabricante de la embarcación no puede asumir responsabilidad alguna por las modificaciones realizadas sin su consentimiento.

En algunos países se requiere una licencia o autorización de pilotaje, o bien están vigentes normativas específicas.

Realice siempre un mantenimiento adecuado de su embarcación y tenga en cuenta el deterioro que sufrirá esta con el tiempo como resultado del uso intensivo o del mal uso de la embarcación.

Cualquier embarcación, independientemente de lo robusta que sea, puede sufrir graves daños si no se usa de forma adecuada. Dichos daños no son compatibles con una navegación segura. Adapte siempre la velocidad y el rumbo de la embarcación a las condiciones marítimas.

Si su embarcación dispone de balsa salvavidas, lea atentamente su manual de uso. La embarcación debería tener a bordo el equipo de seguridad adecuado (chalecos salvavidas, arneses, etc.) de acuerdo con el tipo de embarcación, las condiciones meteorológicas, etc. Dicho equipo es obligatorio en algunos países. La tripulación debería estar familiarizada con el uso de todo el equipo de seguridad y las maniobras de emergencia (rescate de hombre al agua, remolque, etc.); las escuelas de navegación y los clubes náuticos organizan sesiones de simulacros regulares.

Todas las personas deberían llevar una ayuda a la flotabilidad adecuada (chaleco salvavidas/equipo de flotación individual) cuando estén en cubierta. Recuerde que algunos países imponen la obligación legal de llevar en todo momento ayudas a la flotabilidad que cumplan sus normativas nacionales.

Advertencias de seguridad

El presente manual utiliza las siguientes advertencias de seguridad para captar su atención acerca de instrucciones de seguridad especiales que deben seguirse.

Nivel de riesgo y etiquetas de seguridad correspondientes:

Peligro

Indica que existe un riesgo intrínseco extremo que provocará con gran probabilidad la muerte o lesiones irreparables si no se toman las precauciones adecuadas.

Advertencia

Indica que existe un peligro que puede ocasionar una lesión o la muerte si no se toman las precauciones adecuadas.

Precaución

Indica un recordatorio de prácticas de seguridad o destaca prácticas no seguras que podrían ocasionar una lesión personal o daños en los componentes de la embarcación o en el medio ambiente.

Recomendaciones para una navegación segura

1. Lleve siempre chaleco salvavidas

Las autoridades locales le obligan a tener a bordo un equipo de flotación individual homologado, o un chaleco salvavidas, para cada persona que se encuentre a bordo de su embarcación. Recomendamos llevar puesto siempre un chaleco salvavidas durante la navegación.

2. Utilice el cable desconectador "hombre al agua"

El piloto de la embarcación debe llevar siempre un cable desconectador durante el pilotaje. En caso de expulsión accidental o pérdida de equilibrio, la embarcación se parará automáticamente. El hecho de llevar un cable desconectador puede salvar la vida del piloto o de otra persona.

3. Conozca su embarcación

Conocer la embarcación es básico para una buena práctica náutica, que consiste simplemente en la capacidad de controlar una embarcación, e incluye: navegación, seguridad, maniobra de la embarcación, manejo de los cabos, fondeo, solución de problemas en el motor y reacción adecuada en caso de emergencia.

4. Asista a un curso de seguridad náutica y aprenda las normas de navegación

Un curso de navegación le aportará los conocimientos básicos sobre práctica náutica mencionados anteriormente. Los conocimientos adquiridos en un curso de seguridad náutica siempre serán útiles. Aprenda a leer cartas náuticas y guárdelas en su embarcación para familiarizarse con la zona en la que navega. La asistencia a un curso de seguridad náutica es el próximo paso, y allí aprenderá a navegar utilizando cartas, GPS, radar y compás.

5. Navegue sobrio

Las bebidas alcohólicas son incluso más peligrosas en el agua que en tierra, porque el entorno marino acelera la perturbación. Además de los riesgos para la seguridad, pilotar en estado de embriaguez es ilegal y está penalizado con fuertes multas tanto por el estado como por las agencias federales.

6. Evite los abordajes

Observe las reglas de preferencia definidas en las normas de navegación e impuestas por el reglamento internacional de prevención de abordajes en la mar. Asegúrese de tener siempre espacio suficiente para detener la embarcación o maniobrar si fuera necesario para evitar un abordaje. No realice maniobras abruptas a toda velocidad.

7. Proteja a las personas

Reduzca la velocidad y tome precauciones extremas siempre que navegue en una zona en la que haya gente

dentro del agua.

8. Respete el entorno

Tome en consideración las leyes medioambientales locales y las normativas internacionales contra la contaminación marina, y respételas al máximo posible.

9. Controle la velocidad

No pilote a toda velocidad en zonas de tráfico marino intenso o en situaciones de visibilidad reducida, vientos fuertes o mar agitado. Reduzca la velocidad de la embarcación cuando haya olas grandes y deje una gran estela, tanto por cortesía como para su propia seguridad y la de los demás. Observe los límites de velocidad y las señales de "NO HACER OLAS".

10. Otros:

No se siente en la bañera de proa cuando la embarcación se desplace a gran velocidad.

Peligro

Cuando la embarcación esté en marcha, los ocupantes no deben estar de pie ni con las extremidades colgando fuera de la embarcación. Las fugas de combustible suponen un riesgo de incendio; revise regularmente el sistema de combustible. Apague el motor antes de subir a bordo desde el agua.

Advertencia

Si el piloto o un ocupante cayera fuera de la embarcación, la posibilidad de ser arrollado por la embarcación y morir o sufrir lesiones graves puede reducirse considerablemente parando de inmediato el motor. Conecte siempre un extremo del cable desconectador "hombre al agua" al interruptor de parada y, el otro extremo, debe ser llevado por el piloto.

Precaución

Los ocupantes deben llevar EFIs adecuados. Hay EFIs especiales diseñados para niños o actividades de náutica deportiva. (EFI = equipo de flotación individual)

Lista de comprobación antes del uso



- a). Asegúrese de que todos los ocupantes llevan un equipo de flotación individual adecuado.
- b). Asegúrese de disponer de un equipo flotante adicional que pueda lanzarse para rescatar a una persona del agua.
- c). Si navega con ocupantes, enseñe al menos a uno de ellos las maniobras básicas de la embarcación, así como a arrancar y manejar el motor fueraborda.
- d). Compruebe que todos los ocupantes estén sentados de forma segura y que se hayan agarrado a una línea de seguridad, un asa o un cabo.
- e). Asegúrese de que tener un cabo de remolque de 4 m en la embarcación.
- f). Asegúrese de que el peso está distribuido homogéneamente en la embarcación.
- g). Asegúrese de respetar la carga máxima especificada para la embarcación tal como se describe en la placa de características del fabricante.
- h). Asegúrese de tener a bordo todo el material de seguridad, como silbato, cabos flotantes, linterna estanca, botiquín de primeros auxilios, agua dulce, caja de herramientas...
- i). Compruebe que la embarcación disponga de 2 palas o remos.
- j). Asegúrese de que el motor fueraborda está bien sujeto al espejo de popa.
- k). Asegúrese de que el tapón de drenaje está perfectamente operativo.
- l). Compruebe la presión de todas las cámaras con un manómetro. La presión de trabajo recomendada está impresa en la placa de características del fabricante.
- m). Compruebe el nivel del depósito de combustible y asegúrese de que es suficiente para sus planes.
- n). Arranque el motor fueraborda y asegúrese de que se para cuando el cable se desconecta del interruptor.

Especificaciones: Classic



Descripción		Modelos Classic					
		260	290	310	340	360	380
Material del casco		Aleación de aluminio marino serie 5					
Material de la cubierta		Aleación de aluminio marino serie 5					
Material de los flotadores		Tejido con revestimiento de hypalon o PVC					
Eslora total	a	2,60m	2,90m	3,10m	3,40m	3,60m	3,80m
Eslora interior	c	1,76m	2,06m	2,26m	2,47m	2,67m	2,87m
Manga total	b	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m
Manga interior	d	0,79m	0,79m	0,79m	0,79m	0,79m	0,79m
Altura de la proa	e	810mm	810mm	810mm	810mm	810mm	810mm
Altura de la popa	f	505mm	505mm	505mm	505mm	505mm	505mm
Arrufadura		10.5°	15°	15°	15°	15°	15°
Cámaras estancas		3	3	3	3	3	3
Desplazamiento ligero sin motor		58Kg	66Kg	69Kg	75Kg	80Kg	84Kg
N.º máx. de ocupantes		3+1	4	5	6	6	7
Carga máx.		360Kg	480Kg	550Kg	551Kg	561Kg	637Kg
Propulsión principal		Motor					
Potencia máx. del motor		10HP	15HP	20HP	25HP	30HP	30HP
Eje del motor		S	S	S	S	S	S
Categoría de diseño		C	C	C	C	C	C
Diámetro de los flotadores		440mm	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
Peso máx. del motor		60Kg	60Kg	104.5Kg	104.5Kg	124.1Kg	124.1Kg

Disposición general

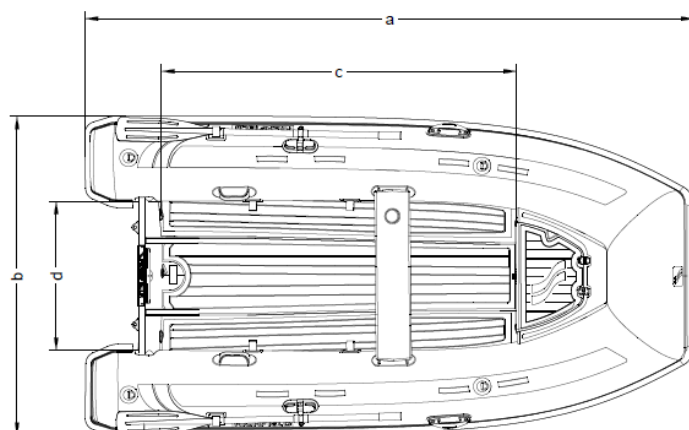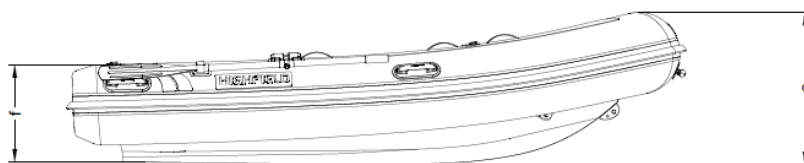


Especificaciones: Classic Deluxe



Descripción		Modelos Classic Deluxe		
		CL340DL	CL360DL	CL380DL
Material del casco		Aleación de aluminio marino serie 5		
Material de la cubierta		Aleación de aluminio marino serie 5		
Material de los flotadores		Tejido con revestimiento de hypalon o PVC		
Eslora total	a	3,40m	3,60m	3,80m
Eslora interior	c	2,03m	2,23m	2,43m
Manga total	b	1,77m	1,77m	1,77m
Manga interior	d	0,82m	0,82m	0,82m
Altura de la proa	e	890mm	890mm	890mm
Altura de la popa	f	510mm	510mm	510mm
Arrufadura		15°	15°	15°
Cámaras estancas		3	3	3
Desplazamiento ligero sin motor		173Kg	178Kg	181Kg
N.º máx. de ocupantes		6	6	7
Carga máx.		602Kg	614Kg	692Kg
Propulsión principal		Motor		
Potencia máx. del motor		30HP	40HP	40HP
Eje del motor		L	L	L
Categoría de diseño		C	C	C
Diámetro de los flotadores		440mm	440mm	440mm
Peso máx. del motor		124.1Kg	124.1Kg	124.1Kg

Disposición general

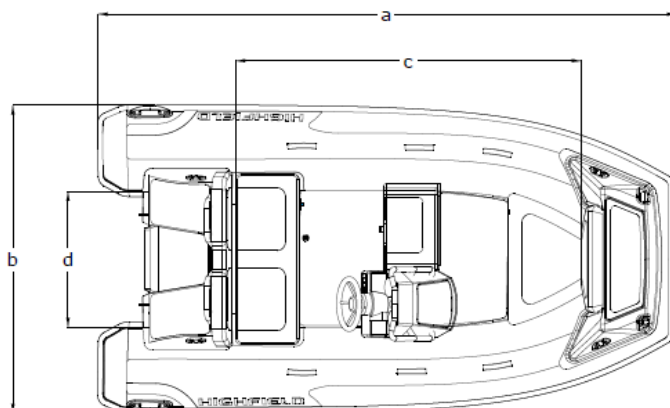


Notas:

- a) Eslora total: incluye partes desmontables que pueden quitarse sin que esto afecte a la estructura de la embarcación.
- b) Eslora interior: no incluye partes desmontables que pueden quitarse sin que esto afecte a la estructura de la embarcación.
- c) Manga total: incluye partes desmontables que pueden quitarse sin que esto afecte a la estructura de la embarcación.
- d) Manga interior: no incluye partes desmontables que pueden quitarse sin que esto afecte a la estructura de la embarcación.
- e) Capacidad del depósito de combustible: es posible que no pueda utilizarse toda la capacidad según sean el asiento y la carga de la embarcación. Se recomienda tener una reserva del 20% en los depósitos de combustible.
- f) Categoría C: embarcación diseñada para navegar en vientos con fuerzas de hasta Beaufort 6 y con las alturas de olas correspondientes (altura significativa de ola hasta 2m). Estas condiciones pueden darse en aguas interiores expuestas, estuarios y aguas costeras en condiciones meteorológicas moderadas (conforme a ISO10240).
- g) Distribución de la carga
 - Consulte el número máximo de ocupantes y la capacidad de carga de la embarcación en el presente manual o en la placa de características del fabricante. No exceda el número máximo.
 - Coloque a los ocupantes y distribuya la carga homogéneamente dentro de la embarcación para ayudar a compensar el peso del fueraborda.
 - En aguas bravas puede desplazarse la carga hacia la proa para facilitar el movimiento de la embarcación.
- h) Si algunos de los ocupantes son niños, puede incrementarse el número total de personas permitidas a bordo, siempre que:
 - El peso total de los niños no sea superior a 37,5Kg y
 - No se exceda el peso total de todas las personas permitidas a bordo (basado en unos 75Kg por adulto).


Advertencia
No exceda el número máximo recomendado de personas. Independientemente del número de personas a bordo, el peso total de las personas y el equipaje no debe exceder la carga total recomendada. Utilice siempre los asientos o lugares previstos para sentarse.
Al cargar la embarcación no exceda nunca la carga máxima recomendada. Cargue siempre la embarcación con cuidado y distribuya las cargas de forma adecuada para mantener el asiento diseñado (aproximadamente plano). Evite apilar cargas pesadas en altura.
No instale en la embarcación un motor con una potencia nominal superior a la indicada en la placa de características del fabricante que se muestra más abajo.
No utilice la embarcación con un motor que tenga una potencia nominal superior a la máxima recomendada. Esto podría provocar lesiones graves, la muerte o daños materiales en la embarcación.
Use un asiento negativo para pasar de la velocidad de crucero a la velocidad de planeo y a velocidades reducidas (es aplicable a embarcaciones equipadas con un sistema para dirigir el empuje de la hélice).
No pilote la embarcación a gran velocidad con un asiento negativo del equipo propulsor (proa hacia abajo).

Disposición recomendada para sentarse (Classic)


NOTE: ● Occupant Position

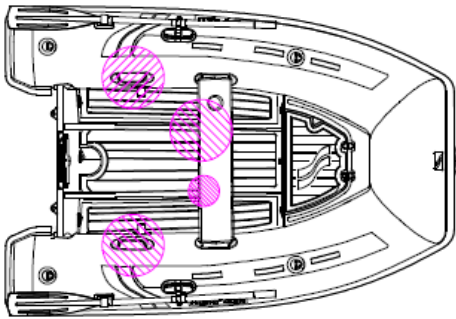


CL260

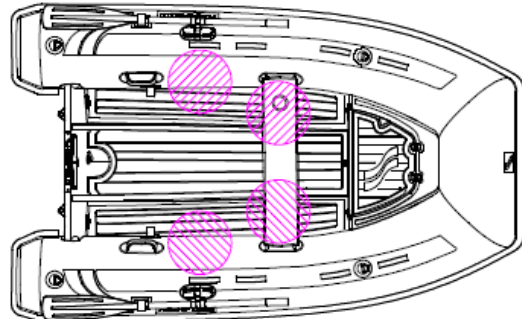


CL290

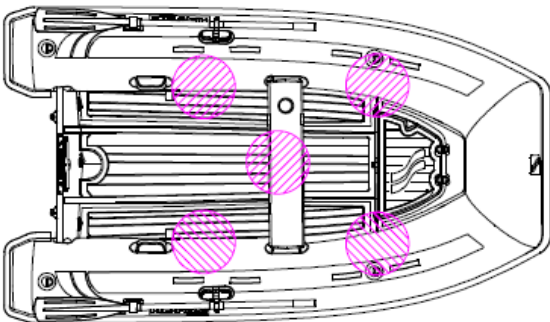


CL310

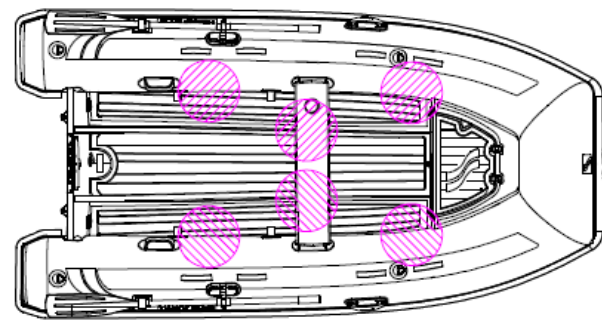

CL340

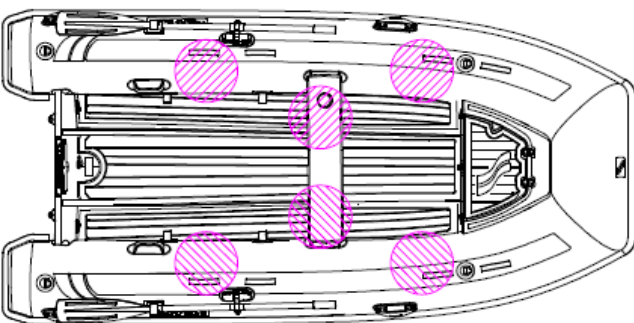


CL360

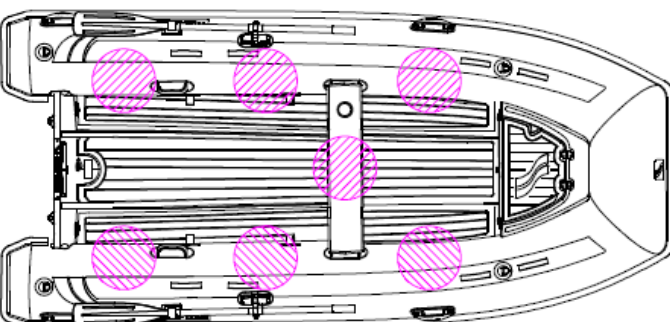


CL380

Disposición recomendada para sentarse (Classic Deluxe)


NOTE: ● Occupant Position

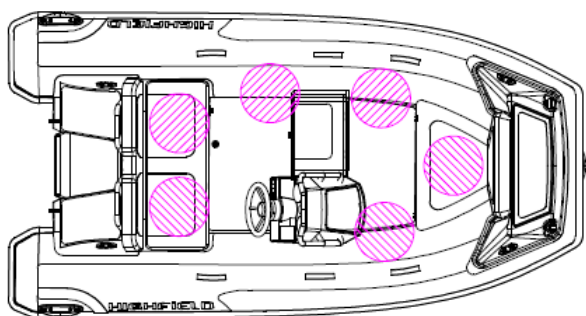

CL340DL

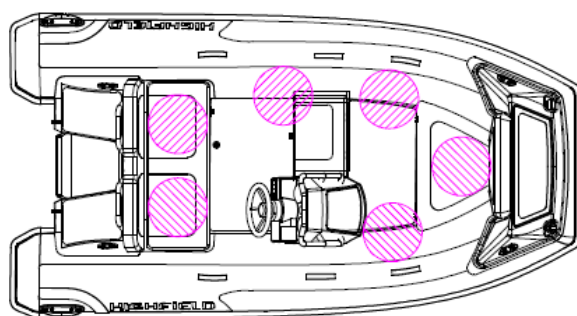

CL360DL

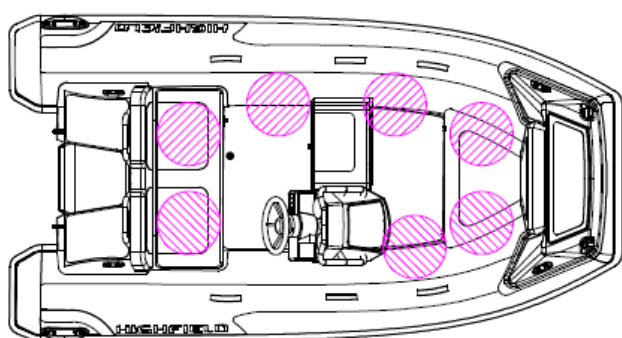

CL380DL

Componentes de la embarcación



Vista frontal



Vista de la popa




Vista del espejo de popa



Vista de la proa

Placa de características del fabricante:

Parte de la información se da en la placa de características del fabricante situada en la parte interior del espejo de popa de la embarcación. En los apartados correspondientes del presente manual se ofrece una explicación completa de dicha información.

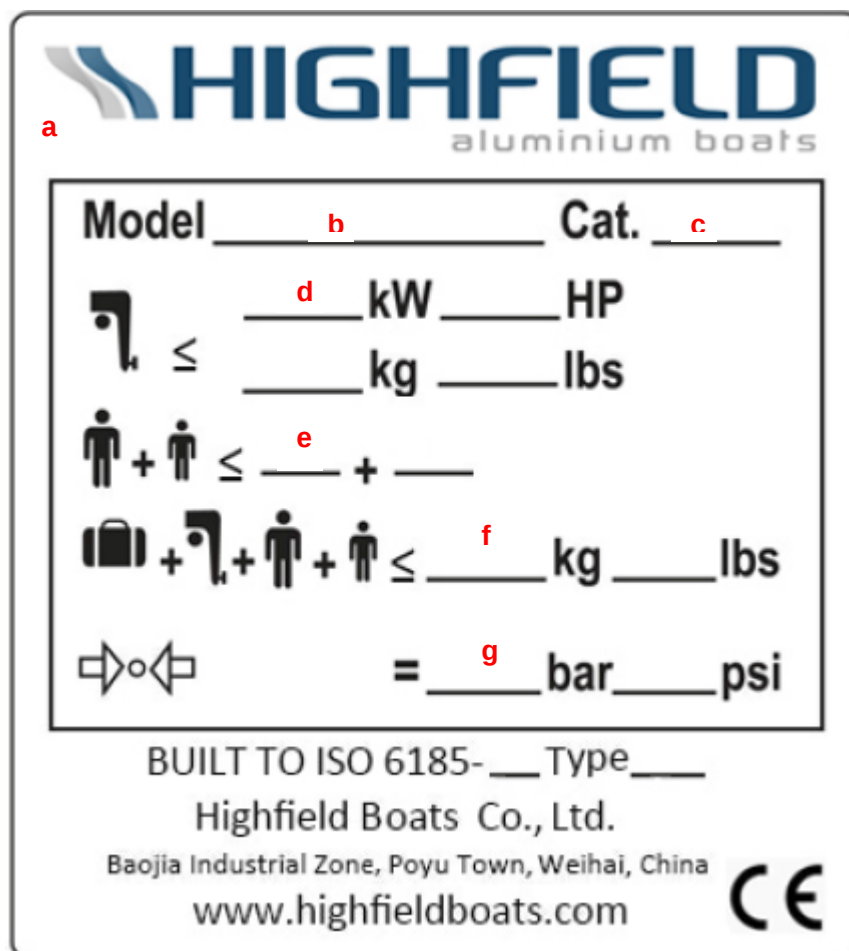

The image shows a manufacturer's data plate for Highfield aluminium boats. The plate is rectangular with a black border. At the top, the 'HIGHFIELD' logo is in large blue letters, with 'aluminium boats' in smaller grey letters below it. To the left of the logo is a red letter 'a'. Below the logo, there is a box containing several lines of information with red letters 'b' through 'g' indicating specific fields. The first line is 'Model' followed by a blank line with a red 'b'. The second line is 'Cat.' followed by a blank line with a red 'c'. The third line is a motor icon followed by a blank line with a red 'd', then 'kW' and a blank line, and 'HP' and a blank line. The fourth line is a motor icon followed by a less-than-or-equal-to symbol, a blank line, 'kg', and a blank line, and 'lbs' and a blank line. The fifth line is two person icons followed by a less-than-or-equal-to symbol, a blank line, and a plus sign followed by a blank line. The sixth line is a motor icon, a plus sign, a motor icon, a plus sign, two person icons, a less-than-or-equal-to symbol, a blank line, 'kg', and a blank line, and 'lbs' and a blank line. The seventh line is a pressure icon followed by an equals sign, a blank line, 'bar', and a blank line, and 'psi' and a blank line. Below the box, it says 'BUILT TO ISO 6185-__ Type__', 'Highfield Boats Co., Ltd.', 'Baojia Industrial Zone, Poyu Town, Weihai, China', and 'www.highfieldboats.com'. At the bottom right is the CE mark.

HIGHFIELD
aluminium boats

a

Model **b** Cat. **c**

 **d** kW HP

 ≤ kg lbs

 +  ≤ **e** +

 +  +  +  ≤ **f** kg lbs

 = **g** bar psi

BUILT TO ISO 6185-__ Type__
Highfield Boats Co., Ltd.
Baojia Industrial Zone, Poyu Town, Weihai, China
www.highfieldboats.com


CE

- a- Nombre del fabricante
- b- Modelo
- c- Categoría de diseño
- d- Potencia máxima del motor
- e- Número máximo de personas
- f- Capacidad de carga máxima
- g- Presión de trabajo recomendada

Información relacionada con el riesgo de inundación y la estabilidad

1. Uso del tapón de drenaje

Su embarcación está equipada con los siguientes tipos de tapones de drenaje. Mientras pilota la embarcación, abra el tapón para drenar el agua que haya en el suelo. El agua se drenará automáticamente por el efecto Venturi. Al botar la embarcación o detenerla en el agua recomendamos que mantenga el tapón cerrado. Cuando la embarcación esté izada, estibada, guardada, no se utilice o se transporte, el tapón de drenaje debería permanecer abierto para que salga el agua que pueda llenar la cubierta.

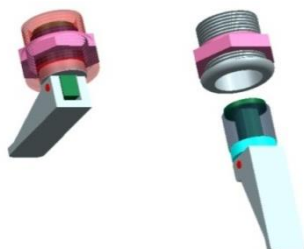

Precaución

Deje abierto el tapón de drenaje de la sentina cuando la embarcación esté fuera del agua. El agua de lluvia podría llenar la embarcación y generar tensiones y daños.

Peligro

No abra el tapón de drenaje de la sentina cuando la embarcación esté a flote.

No intente acceder al tapón de drenaje de la sentina cuando el motor esté en marcha. La hélice podría provocar lesiones graves.

2. Estabilidad y flotabilidad

Esta embarcación ha sido calculada para que sea capaz de soportar el peso de la tripulación incluso en caso de inundación.

- El desplazamiento completamente cargado se ha utilizado para evaluar la estabilidad y flotabilidad de la embarcación. El valor de dicho desplazamiento se encuentra en el apartado "Especificaciones" a continuación.
- Cualquier cambio en la distribución de las cargas a bordo (por ejemplo añadir una estructura elevada para pescar, montar un radar o un enrollador en el palo, cambiar el motor, etc.) puede afectar significativamente la estabilidad, el asiento y el rendimiento de la embarcación.
- Es importante mantener al mínimo el agua acumulada en las sentinas.
- La estabilidad de la embarcación se ve afectada cuando se agrega peso a la superestructura.
- Durante la marcha es recomendable cerrar las escotillas, los cofres y las puertas para minimizar el riesgo de inundación.
- La estabilidad de la embarcación puede reducirse cuando se remolca otra embarcación o cuando se utilizan pescantes o la botavara para izar una carga pesada.
- Las cámaras de aire no deben perforarse.
- Las olas rompientes son un riesgo serio para la estabilidad.

Advertencia

Adapte siempre la velocidad y el rumbo de la embarcación a las condiciones marítimas.

Todas las escotillas estancas y el tapón de drenaje de la sentina deben permanecer cerrados cuando se está en el agua.

Transporte

1. Para poder maniobrar correctamente, el remolque debe estar bien cargado y equilibrado.
2. Mantenga bajo el centro de gravedad para poder maniobrar mejor.
3. Aproximadamente el 60% del peso de la embarcación debe colocarse sobre la mitad delantera del remolque y el 40% sobre la trasera.
4. La embarcación también debe estar equilibrada lateralmente. Si la embarcación dispone de depósitos de combustible o agua montados en los laterales y solo hay un lado lleno, esto perjudicará la maniobra del aparejo. Un buen equilibrio también prolongará la vida útil de los neumáticos del remolque.
5. La embarcación debe asegurarse firmemente con al menos dos cinchas con trinquete, una que vaya del remolque a los ollaos de popa y otra que vaya del remolque al ollao de proa, para evitar que la embarcación se mueva hacia delante. El ollao de la proa también debe afirmarse al chigre del remolque, que está montado por delante de la proa. Asegúrese de que mantener una distancia suficiente para evitar dañar el fueraborda o la embarcación durante el transporte.
6. Los modelos Classic pueden alojarse/transportarse sobre una baca. Recomendamos proteger la embarcación de la baca, que podría dañar el material de los flotadores. La embarcación debería estibarse boca abajo. Los remos, el banco y el equipamiento debe quitarse de la embarcación. La embarcación debe asegurarse con cinchas de anclaje de nylon con hebillas de leva. Recomendamos atar también un cabo pequeño al ollao de remolque de proa para mayor seguridad.

Arrancar el motor

Antes de arrancar el motor es imprescindible:


- a) Abrir la válvula de entrada de combustible
- b) Conectar la alimentación de la batería por medio de los interruptores seccionadores de la batería
- c) Poner la palanca de mando en posición neutra
- d) Atar el cortacircuito / cable desconectador "hombre al agua" al piloto.

Acostúmbrese a mirar si sale agua de mar con los gases de escape en cuanto arranque el motor. Si no sale agua, pare el motor de inmediato. Compruebe el flujo de refrigerante.

Peligro
Antes de utilizar el motor, asegúrese de leer atentamente el manual suministrado por el fabricante del motor.
Arranque siempre el motor con la palanca de mando en posición neutra.
Aprenda a calcular la distancia de deceleración necesaria para que la embarcación se pare por completo (la marcha atrás no es un freno).
Utilice el cable desconectador "hombre al agua".

Funcionamiento

1. Inflado

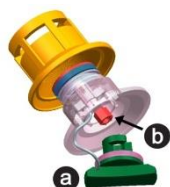


a- Tapa de la válvula

b- Pistón

- Para inflar la cámara, desenrosque la tapa de la válvula girándola un cuarto de vuelta en sentido antihorario. Compruebe que el pistón en el centro de la válvula está cerrado, es decir, en la posición de arriba. Si está abierto, es decir, el muelle comprimido en la posición de abajo, presione el pistón hacia abajo y gírelo hasta la posición cerrada.
- Conecte la bomba de aire a la válvula, gire el conector hasta que encaje en la válvula y empiece a inflar. Puede utilizar tanto una bomba de pie como eléctrica, pero asegúrese de no inflar por encima de la presión de aire recomendada de 0,2 bar por cámara.
- Utilice un manómetro de aire para medir la presión de los flotadores.



- Asegúrese de inflar cada cámara sucesivamente siguiendo la secuencia mostrada abajo. No infle una cámara por completo y continúe después con la siguiente. Empiece por las cámaras traseras. Repita el procedimiento hasta que todas las cámaras estén infladas homogéneamente a la presión de trabajo recomendada.

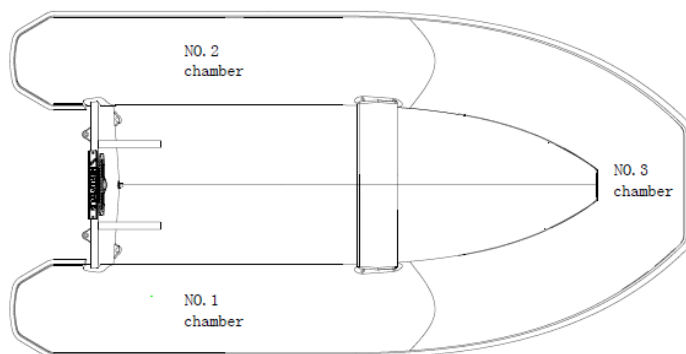

- A la hora de inflar, mantenga la presión de aire equilibrada entre las cámaras de aire para evitar dañar los mamparos.
- Las embarcaciones neumáticas pueden sufrir daños debido a una presión de aire interna extrema. Dicha presión puede ser causada por diferencias de temperatura. Una embarcación bien inflada por la mañana puede sufrir una sobrepresión peligrosa a medida que aumenta la temperatura por el día. La presión interna puede multiplicarse muchas veces a medida que aumenta la temperatura de la superficie y, en estas condiciones, las costuras pueden separarse y los materiales pegados pueden deslaminarse. Evite someter su embarcación neumática a estas condiciones liberando presión en todas las cámaras a medida que aumenta la temperatura por el día o antes de dejar la embarcación expuesta al sol de mediodía. Se recomienda encarecidamente guardar la embarcación a la sombra o bajo una funda cuando no se utiliza.
- Si se utiliza la embarcación con los flotadores poco inflados puede sufrir daños graves, incluso fisuras del


espejo de popa.

Precaución

No utilice una fuente de aire comprimido para inflar los flotadores, porque podría ponerse en peligro la integridad de las costuras o los separadores internos. La rotura de las costuras o los separadores debido a que no se ha respetado el procedimiento de inflado no está cubierta por la garantía.

2. Rendimiento

- (1) Para conseguir el mejor rendimiento, la embarcación debe planear. Si la embarcación no planea puede comprobar lo siguiente:
 - a) Asegúrese de que la sentina / cubierta está seca; en caso contrario, drene el agua.
 - b) Asegúrese de que los flotadores están bien inflados.
 - c) Asegúrese de que ha distribuido el peso correctamente. Las condiciones marítimas pueden hacer necesario que los ocupantes tengan que desplazarse hacia delante en la embarcación para conseguir que esta planee antes de regresar a sus posiciones iniciales.
 - d) Asegúrese de utilizar un motor fueraborda adecuado a la embarcación.
- (2) El motor fueraborda desempeña un papel importante en el rendimiento de la embarcación. Asegúrese de utilizar un motor fueraborda adecuado a la embarcación.
- (3) Existe la posibilidad de ajustar el ángulo de inclinación del fueraborda para mejorar el rendimiento tanto de planeo como general. Ajuste la posición del pasador de trimado del motor para definir el ángulo de inclinación del motor fueraborda con respecto al espejo de popa. Realice algunos recorridos de prueba con el trimado ajustado a diferentes ángulos hasta encontrar la posición que funcione mejor para su embarcación y las condiciones de uso.

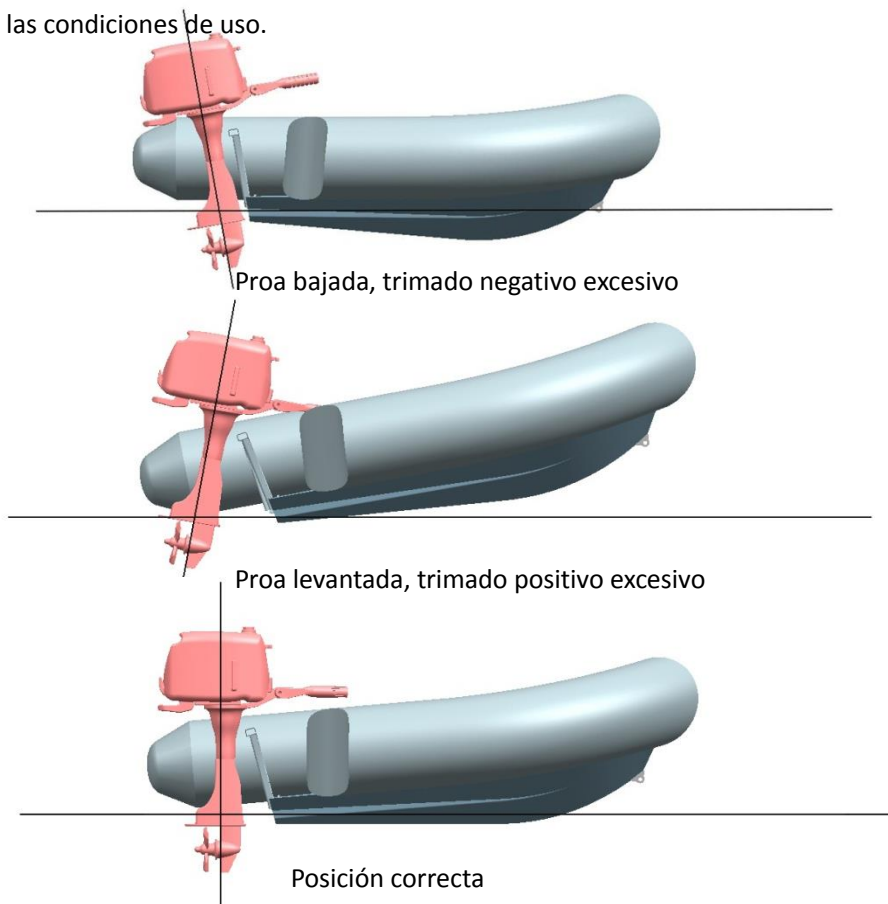

3. Remolque

Su embarcación puede remolcarse utilizando el ollao de remolque situado en la proa. Asegúrese de utilizar un cabo de remolque con una carga de rotura al menos 5 veces superior al peso de la embarcación que debe remolcarse. La embarcación solo debe remolcarse por el ollao de remolque. Las asas moldeadas, las líneas de

vida y las cornamusas no están diseñadas para ser utilizadas para remolque.

- Se recomienda remolcar la embarcación con un aparejo de pata de gallo afirmado a las anillas D de ambos lados de la proa.
- También debería afirmarse una línea de seguridad adicional al ollao de aluminio soldado debajo de la proa del casco.
- Tenga en cuenta que las embarcaciones auxiliares remolcadas deben vigilarse continuamente, sobre todo por la noche.
- Cuando se remolca una embarcación auxiliar, las condiciones pueden variar drásticamente, por lo que la responsabilidad de su seguridad recae únicamente en el patrón.



Advertencia

La embarcación debe estar vacía cuando se remolca.

Quite el motor fueraborda, el depósito de combustible y el equipamiento antes del remolque.

No debe haber ocupantes a bordo.

La embarcación debe remolcarse a poca velocidad.

4. Izado

Si se utiliza una grúa para izar la embarcación, afirme la grúa a los 3 (o 4, según sea el tipo de embarcación) ollaos de izado soldados al casco. Quite todo el equipamiento de la embarcación y asegúrese de que no hay ningún ocupante a bordo durante el izado. Asegúrese de que la cubierta y la sentina están drenadas antes de izar la embarcación. Quite el tapón de drenaje y déjelo quitado mientras la embarcación esté estibada para que el agua pueda salir. Las asas moldeadas, las líneas de vida y las cornamusas no están diseñadas para ser utilizadas para el izado. Al izar y girar la embarcación, asegúrese de que no hay nadie debajo de la misma.



5. Varado en la playa

Recomendamos no llevar la embarcación hasta la playa ni arrastrarla entre las rocas, arena, grava o pavimento, pues podrían dañarse tanto el tejido como el casco.

6. Motor fueraborda

Monte el motor fueraborda en el espejo de popa de forma que quede tan centrado como sea posible. Apriete homogénea y firmemente los tornillos fijadores al espejo de popa. De vez en cuando, durante el funcionamiento del motor fueraborda, compruebe que los tornillos fijadores estén bien apretados, pues podrían aflojarse debido a la vibración del motor. Asegúrese de que el motor fueraborda está bien sujeto al espejo de popa antes de cada uso. Es aconsejable afirmar el motor al espejo de popa utilizando los ollaos de sujeción previstos para tal fin. Utilice siempre el cable desconectador "hombre al agua" de forma adecuada.


El depósito portátil debe extraerse de la embarcación para llenarlo. El depósito debe llenarse en una zona ventilada. No fume a bordo.

Advertencia

Esto podría provocar lesiones graves, la muerte o daños materiales en la embarcación. No utilice un fueraborda que exceda la potencia máxima indicada en la placa de características del motor.

Prevención y recuperación del hombre al agua


1. Prevención del hombre al agua

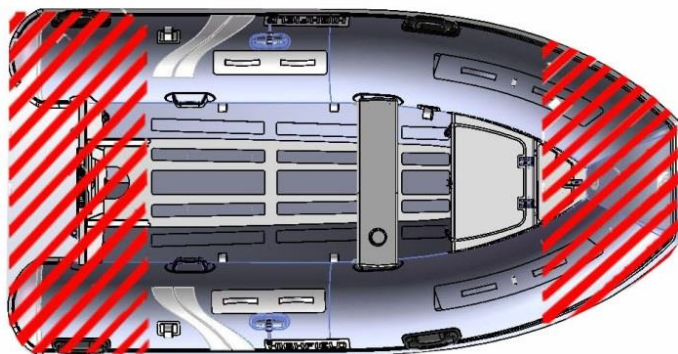

- a) Las zonas fuera del área de la cubierta de trabajo son las áreas que arriba se han marcado en rojo.
- b) La "cubierta de trabajo" es aquella área donde permanecen o caminan las personas durante el uso normal de la embarcación.
- c) Está prohibido permanecer de pie en el compartimento de proa o en el solárium.

2. Recomendaciones para volver a bordo:

Los medios para volver a bordo deben ser desplegados por una persona sola en el agua, sin otra ayuda, Recomendamos el uso de una escalera de cuerda (no incluida en el barco).Ilustraciones de escalera de cuerda con fines informativos únicamente.

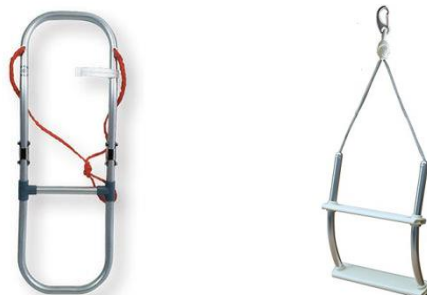

Peligro

Asegúrese de que los medios para volver a bordo sean accesibles y fáciles de usar por alguien que se encuentre solo en el agua.

3. Peligro causado por partes en movimiento

El motor debe estar parado siempre que el compartimento, la cubierta o la escotilla de motor estén abiertos. El compartimento, la cubierta o la escotilla de motor sirven como resguardo para la maquina. Las piezas en movimiento pueden atrapar la ropa o determinadas partes del cuerpo causando la muerte o lesiones graves. Manténgase alejado de las partes en movimiento.



Peligro

El contacto con una hélice en marcha puede causar lesiones y la muerte.

No entre o salga del agua cuando el motor esté en marcha (ON) y la hélice esté girando.

No suba a la plataforma de baño cuando el motor esté en marcha.

No nade hacia la popa de la embarcación cuando el motor esté en marcha.

Mantenimiento

1. Cuidados generales

Su embarcación neumática ha sido especialmente diseñada para evitar problemas de mantenimiento en la medida de lo posible. Sin embargo, una limpieza periódica le ayudará a mantener la embarcación en buenas condiciones, especialmente antes de guardarla para el invierno. Limpie la embarcación y lávela a fondo con agua jabonosa. Enjuáguela con cuidado y compruebe que no queden suciedad ni cuerpos extraños, como conchas, arena o anzuelos, dentro de la embarcación, pues podrían deteriorar el tejido. Quite las manchas de alquitrán con un producto de limpieza no abrasivo y suave, como detergente para lavavajillas, o utilice un producto de limpieza recomendado para embarcaciones neumáticas, que encontrará en la mayoría de tiendas náuticas.

Para la tapicería Highfield utiliza tejido marino, que ofrece la mejor resistencia a los rayos ultravioleta y al envejecimiento. El lavado periódico con detergente suave y agua caliente es la mejor forma de mantener el buen aspecto de la tapicería. También es posible utilizar un producto de limpieza para vinilo con el fin de eliminar manchas persistentes. Ningún tejido dura para siempre cuando está expuesto constantemente a los elementos.

Ningún material de tela puede durar para siempre, cuando se expone constantemente al sol. Para asegurarse que los tubulares de PVC duren, se debe aplicar una solución de protección UV, Dos veces al año en los flotadores.

Recomendamos el uso de 303 Aerospace Protectant .

Precaución
No utilice compuestos químicos abrasivos ni agresivos.
Agua caliente con jabón es la mejor solución en la mayoría de los casos.
No utilice disolventes, gasolina, etc. (modelos de PVC).
Utilice disolventes con moderación solo en modelos de hypalon.
Si tiene dudas, pruebe primero el producto de limpieza en un pequeño rincón.

2. Desinflado

Para desinflar la cámara, desenrosque la tapa de la válvula girándola un cuarto de vuelta en sentido antihorario. Compruebe que el pistón en el centro de la válvula está cerrado, es decir, en la posición de arriba. Si está abierto, es decir, el muelle comprimido en la posición de abajo, presione el pistón hacia abajo y gírelo hasta la posición cerrada.

Conecte la bomba de aire a la válvula, gire el conector hasta que encaje en la válvula y empiece a desinflar.

Desinfe cada cámara sucesivamente, no desinfe una cámara por completo y continúe después con la siguiente. Empiece por las cámaras traseras. Repita el procedimiento hasta que todas las cámaras estén completamente desinfladas.

Precaución
Esta no es una lista completa de recomendaciones: su distribuidor le dará los consejos necesarios y realizará el mantenimiento técnico de la embarcación.

3. Almacenamiento

Recomendamos cubrir la embarcación cuando no se utilice.

- La embarcación debe sacarse del agua cuando no se usa.
- Antes de guardar la embarcación, debe limpiarse y enjuagarse con agua dulce.
- No cubra la embarcación antes de que esté completamente seca, pues de lo contrario podría formarse moho debajo de la cubierta y dañar el material de los flotadores.
- Las cubiertas deben estar ventiladas y el tapón de drenaje quitado.
- Compruebe las fechas de caducidad del material de seguridad.
- Haga revisar la embarcación.

- g) Engrase y cierre todas las válvulas y todos los pasacascos.
- h) Engrase todas las piezas mecánicas y móviles (pernos, bisagras, cerraduras...).
- i) Cierre todos los grifos de fondo de la embarcación.
- j) Ponga las tapas en las pantallas electrónicas.
- k) Airee todos los cojines y toda la tapicería durante un buen tiempo antes de volver a ponerlos a bordo y colóquelos de forma que las superficies en contacto sean limitadas.
- l) Quite la tapicería extraíble.
- m) Desconecte las baterías. Asegúrese de recargarlas durante el período invernal si la embarcación permanece inactiva todo ese tiempo.

Precaución
La invernada del motor requiere los conocimientos de un ingeniero profesional; consulte a su distribuidor al respecto.
Esta no es una lista completa de recomendaciones: su distribuidor le dará los consejos necesarios y realizará el mantenimiento técnico de la embarcación.

4. Reparación de los flotadores

(1) El kit de reparación contiene:

- a) Parches de tejido; b) Tubo de pegamento especial listo para usar

(2) Condiciones necesarias para una buena reparación:

- a) Humedad máxima 60%.
- b) Rango de temperatura entre 18 y 25 °C.
- c) Las reparaciones no deben efectuarse bajo la radiación solar directa, viento o lluvia.
- d) No obstante, las reparaciones deben realizarse en una zona bien ventilada.

(3) Reparación de embarcaciones de PVC:

Las embarcaciones neumáticas de Highfield que tienen flotadores contruidos con tejido revestido de PVC de Valmex requieren un adhesivo basado en PU y endurecedor RC. Se recomienda preparar la superficie con disolvente de acetona antes de proceder al encolado. Utilice únicamente el disolvente y el adhesivo recomendados.

- a) Localice la zona en la que debe ponerse el parche. Para ello puede tirarse agua corriente sobre la zona o rociarse o cepillarse con agua jabonosa.
- b) Si la perforación es pequeña, corte un parche redondo de 60mm de diámetro como mínimo. Los agujeros grandes o cortes necesitarán parches más grandes en correspondencia, pero asegúrese siempre de dejar al menos 30mm de parche alrededor del perímetro del corte o agujero y de que las esquinas estén bien redondeadas.
- c) A continuación, ponga el parche sobre el flotador y marque el perímetro con un lápiz.
- d) Limpie las dos superficies con disolvente y esparza una capa fina de adhesivo por encima de ellas asegurándose de que no quedan grumos.
- e) Cuando la primera capa esté seca al tacto (aprox. 10-15 minutos), aplique una segunda capa fina.
- f) Espere 5 o 6 minutos y toque el adhesivo con el dorso de la mano. Si ya no parece estar húmedo, caliente las dos zonas con una pistola de aire caliente para reactivar el pegamento y pique el parche al flotador; seguidamente, apriete las superficies con pinzas o con un rodillo. Para conseguir una adherencia óptima, pase un rodillo o la parte inferior de una botella por encima del parche.

Precaución
No infle la embarcación hasta pasadas 24 horas.

(4) Reparación de embarcaciones de hypalon:

Las embarcaciones neumáticas de Highfield que tienen flotadores contruidos con tejido revestido de hypalon de Orca no pueden pegarse con adhesivos plásticos ni soldarse. Requieren un pegamento basado en

neopreno y undurecedor RFE. Se recomienda preparar la superficie con disolvente MEK antes de proceder al encolado. Utilice únicamente el disolvente y el adhesivo recomendados.

- a) Localice la zona en la que debe ponerse el parche. Para ello puede tirarse agua corriente sobre la zona o rociarse o cepillarse con agua jabonosa.
- b) Si la perforación es pequeña, corte un parche redondo de 60mm de diámetro como mínimo. Los agujeros grandes o cortes necesitarán parches más grandes en correspondencia, pero asegúrese siempre de dejar al menos 30mm de parche alrededor del perímetro del corte o agujero y de que las esquinas estén bien redondeadas.
- c) A continuación, ponga el parche sobre el flotador y marque el perímetro con un lápiz.
- d) Utilice una amoladora, papel de lija grueso o piedra de rascar para dejar ásperas tanto la parte posterior del parche como la zona marcada en el flotador.
- e) Limpie las dos superficies con disolvente y esparza una capa fina de adhesivo por encima de ellas asegurándose de que no quedan grumos.
- f) Cuando la primera capa esté seca al tacto (aprox. 10-15 minutos), aplique una segunda capa fina. Espere 5 o 6 minutos y toque el adhesivo con el dorso de la mano. Si ya no parece estar húmedo, caliente las dos zonas con una pistola de aire caliente para reactivar el pegamento y pegue el parche al flotador; seguidamente, apriete las superficies con pinzas o con un rodillo. Para conseguir una adherencia óptima, pase un rodillo o la parte inferior de una botella por encima del parche.

Peligro
El pegamento y el disolvente utilizados para la reparación son altamente inflamables. Realice las reparaciones en una zona bien ventilada. Evite aspirar los vapores, póngase un equipo de protección (gafas protectoras, máscaras de respiración con filtro, guantes de látex).

Garantía

El producto que ha adquirido dispone de una garantía limitada de Highfield Inflatables. Las condiciones de la garantía se explican en el apartado Información sobre la garantía del presente manual. La declaración de garantía contiene una descripción de lo que se cubre, lo que no se cubre y la duración de la cobertura. Repase esta información importante. La descripción y las especificaciones contenidas aquí estaban en vigor en el momento en que se autorizó la impresión de este manual. Highfield Inflatables, que practica una política de mejora continua, se reserva el derecho de dejar de fabricar determinados modelos en cualquier momento, cambiar especificaciones, diseños, métodos o procedimientos sin previo aviso y sin contraer obligaciones.

Anote el número de identificación del casco.

Dicho número se encuentra en la placa de características que hay en el espejo de popa de la embarcación. Necesitará esta información para comprar piezas, para el servicio de garantía o para proporcionar información en caso de que le roben su embarcación neumática.

Highfield Boats—Garantía limitada de venta minorista

1. QUÉ SE CUBRE

Highfield garantiza que sus embarcaciones están libres de defectos de material y mano de obra durante el período descrito a continuación:

2. DURACIÓN DE LA COBERTURA

- a) La embarcación completa está cubierta por un período de **dos (2) años** a partir de la fecha de venta del producto.
- b) La estructura del casco está cubierta por una garantía de **cinco (5) años**.
- c) En caso de uso comercial o alquiler, la embarcación completa tiene una garantía de **un (1) año**.

3. RECUBRIMIENTO EN POLVO

El recubrimiento en polvo está garantizado por un período de 2 años contra defectos de fabricación.

Esta garantía excluye los daños causados por un mal uso de la embarcación y por choques químicos o mecánicos, como:

- a) Colisión, fuego, robo, disturbios, etc.
- b) Alteración, modificación y manipulación.
- c) Corrosión ambiental y choques causados por lluvia ácida, lluvia química, contaminación industrial, excrementos calcáreos de aves, savia de árbol, meteorología extrema, etc.

4. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA OBTENER UNA COBERTURA DE LA GARANTÍA

La cobertura de la garantía solo está disponible para clientes que compren el producto a un distribuidor autorizado de Highfield. El mantenimiento regular explicado en el manual del propietario debe realizarse puntualmente para obtener la cobertura de la garantía. Si el cliente final realiza este mantenimiento, Highfield Boats se reserva el derecho de realizar una futura cobertura de la garantía supeditada a la comprobación de un mantenimiento adecuado.

5. QUÉ HARÁ HIGHFIELD BOATS

La única obligación exclusiva de Highfield Boats en esta garantía está limitada a reparar una pieza defectuosa, sustituir dicha pieza o reembolsar el precio de compra del producto de Highfield Boats, a nuestra elección. La reparación o sustitución de piezas, o la realización de un servicio en garantía no amplía la duración de dicha garantía más allá de su fecha de expiración original.

6. CÓMO OBTENER LA COBERTURA DE GARANTÍA

El cliente debe ofrecer a Highfield Boats una posibilidad razonable de reparación, así como un acceso razonable al producto para el servicio de garantía. Las reclamaciones en garantía deben realizarse entregando el producto para su inspección a un distribuidor de Highfield Boats que esté autorizado a revisar el producto. Si el

servicio ofrecido no está cubierto por esta garantía, el comprador deberá pagar todo el trabajo realizado y el material relacionado, además de otros gastos vinculados al servicio en cuestión. El comprador no debe enviar el producto ni partes del mismo directamente a Highfield Boats a menos que se lo solicite Highfield Boats. Debe presentarse una prueba de la propiedad al distribuidor en el momento de solicitar el servicio en garantía con el fin de obtener la cobertura.

7. QUÉ NO SE CUBRE

- a) Esta garantía limitada no cubre los daños causados por un mal uso, negligencia, almacenamiento o transporte incorrecto o inadecuado, ni tampoco cualquier embarcación de Highfield que se utilice de forma contraria a las indicaciones o instrucciones citadas en el manual del propietario de Highfield.
- b) La garantía no cubre los materiales del mantenimiento regular, los ajustes, el desgaste y las roturas normales, los pinchazos, la decoloración, oxidación, abrasión, el moho o los daños causados por robo, pérdida, modificación o alteración.
- c) Las piezas de desgaste, que incluyen pero no están limitadas al cintón lateral, protectores de quilla y cabos, no están cubiertas por la garantía.
- d) Esta garantía no será efectiva si la embarcación se ha utilizado sin estar debidamente inflada o con un motor fueraborda que excede la potencia máxima nominal indicada en la placa de características situada en el espejo de popa.
- e) El estado del recubrimiento en polvo no está cubierto por nuestra garantía debido a la naturaleza expuesta específica del producto.
- f) Para una mejor protección a largo plazo, asegúrese de enjuagar las superficies con agua dulce después de cada uso y de limpiar de inmediato cualquier sustancia que pueda quedar pegada a la superficie pintada y causar decoloración o daños.
- g) Recomendamos reparar los arañazos y las muescas lo antes posible.
- h) El uso del producto para regatas u otra actividad competitiva anula la garantía minorista.
- i) Los gastos relacionados con sacar del agua, botar, remolcar, almacenar o transportar la embarcación, gastos de teléfono, alquiler, molestias, tasas de varadero, cobertura del seguro, pagos de créditos, pérdida de tiempo, pérdida de ingresos o cualquier tipo de daños indirectos o consecuentes no están cubiertos por esta garantía.

8. TRASPASO DE GARANTÍA

La garantía limitada puede traspasarse a un comprador posterior, pero solo por el resto de la parte no utilizada de la garantía limitada. Esto no es válido si la embarcación se utiliza para uso comercial o de alquiler.

Para traspasar la garantía envíe un correo electrónico con la información indicada abajo a warranty@highfieldboats.com.

- a) Copia del contrato de venta.
- b) Número de identificación del casco de la embarcación
- c) Nombre, dirección y dirección de correo electrónico del nuevo propietario.

Información del producto	
Modelo	
Número de identificación del casco	
Fecha de compra	
Información del distribuidor	
Nombre	
Dirección	
Teléfono	
Sello del distribuidor	
Información del cliente	
Nombre	
Dirección	
Dirección de correo electrónico	
Teléfono	

Asistencia técnica

Si necesita asistencia póngase en contacto con el distribuidor de Highfield y visite la página web de Highfield Inflables:

www.highfieldboats.com

BITTE BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AN EINEM SICHEREN ORT AUF UND ÜBERGEBEN SIE ES AN DEN NEUEN BESITZER, FALLS SIE DAS BOOT VERKAUFEN.

Inhalt

Allgemeine Einführung.....	68
Sicherheitshinweise	69
Sicherheitsempfehlungen	69
Prüfliste vor Beginn der Bootsfahrt	70
Spezifikationen: Classic	71
Übersicht	71
Spezifikationen: Classic Deluxe	72
Übersicht	72
Empfohlene Sitzanordnung (Classic).....	74
Empfohlene Sitzanordnung (Classic Deluxe)	74
Bootskomponenten	75
Herstellerplakette:	76
Informationen zur Gefahr von Flutung und Verlust der Stabilität	77
Transport.....	78
Starten des Motors	78
Betrieb.....	79
Verhütung von Mann-über-Bord-Unfällen und Bergung.....	82
Wartung	82
Gewährleistung	86
Kundendienst	88

Wir möchten, dass Sie mit Ihrem Highfield-Boot maximal zufrieden sind und bitten Sie daher, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen. Es enthält sämtliche Sicherheits- und Betriebsanweisungen, die Sie benötigen, um Ihr neues Highfield-Boot bestmöglich zu nutzen.

Allgemeine Einführung

Dieses Handbuch wurde zusammengestellt, damit Sie in der Lage sind, Ihr Boot sicher und mit Freude zu führen. Es enthält Angaben zum Boot, zu mitgeliefertem und angebautem Zubehör sowie zu den Systemen des Bootes und deren Betrieb. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und machen Sie sich mit dem Boot vertraut, bevor Sie es benutzen.

Dieses Handbuch ist nicht mit einem Kurs in Sicherheit beim Bootfahren oder Seemannschaft gleichzusetzen. Falls dies Ihr erstes Boot ist, oder Sie zu einem Ihnen unbekannten Bootstyp wechseln, stellen Sie für Ihren eigenen Komfort und Sicherheit bitte sicher, dass Sie mit Umgang und Betrieb des Bootes vertraut sind, bevor Sie das „Kommando übernehmen“. Ihr Händler, nationale Segelverbände oder Yachtclubs verweisen Sie gern an lokale Bootsschulen oder erfahrene Lehrer.

Stellen Sie sicher, dass die Entwurfskategorie Ihres Bootes den zu erwartenden Wind- und Meeresbedingungen entspricht und dass Sie sowie die Besatzung das Boot unter diesen Bedingungen handhaben können.

Selbst wenn Ihr Boot zur entsprechenden Kategorie gehört, reichen die Wind- und Meeresbedingungen für die Entwurfskategorien A, B und C von schwerem Sturm für Kategorie A bis hin zu schwerem Wetter für die Spitze der Kategorie C, einschließlich der von Riesenwellen und Windböen ausgehenden Gefahren. Hierbei handelt es sich um gefährliche Bedingungen, in denen nur eine erfahrene, fähige und geschulte Besatzung mit einem in gutem Zustand befindlichen Boot zufriedenstellend arbeiten kann.

Dieses Handbuch ist keine detaillierte Anleitung für Wartung oder Störungsbeseitigung. Wenden Sie sich bei Problemen an den Hersteller des Bootes oder seinen Vertreter. Ist ein Wartungshandbuch vorhanden, nutzen Sie dieses bei der Wartung des Bootes.

Wartung, Reparaturen und Modifikationen sind immer durch geschultes und fachkundiges Personal durchzuführen. Modifikationen, die sich auf die Sicherheitseigenschaften des Bootes auswirken, müssen von dazu zugelassenen Personen geprüft, abgenommen und dokumentiert werden. Der Bootshersteller haftet nicht für Modifikationen, die nicht von ihm genehmigt wurden.

In manchen Ländern ist ein Bootsführerschein oder eine Berechtigung erforderlich, oder es gelten besondere Vorschriften.

Halten Sie Ihr Boot immer sachgerecht instand und berücksichtigen Sie den Verschleiß, der mit der Zeit und infolge starker oder unsachgemäßer Nutzung des Bootes auftritt.

Jedes Boot kann unabhängig von seiner Widerstandskraft durch unsachgemäße Nutzung beschädigt werden. Dies entspricht nicht einem sicheren Fahren des Bootes. Passen Sie Geschwindigkeit und Kurs immer den Gegebenheiten auf dem Wasser an.

Verfügt Ihr Boot über eine Rettungsinsel, lesen Sie deren Betriebsanleitung sorgfältig. Das Boot muss je nach Typ, Wetterbedingungen usw. mit der nötigen Sicherheitsausrüstung ausgestattet sein (Rettungswesten, Gurtzeug usw.). Diese Ausstattung ist in manchen Ländern vorgeschrieben. Die Besatzung muss mit dem Gebrauch der Sicherheitsausrüstung und Notfallmanövern (Mann über Bord, Schleppen usw.) vertraut sein. Segelschulen und Clubs bieten regelmäßig Übungen an.

Alle an Deck befindlichen Personen müssen geeignete Schwimmhilfen (Rettungsweste, persönliche Schwimmweste) tragen. Bitte beachten Sie, dass in manchen Ländern das ständige Tragen eines persönlichen Auftriebsmittels, das den nationalen Vorschriften entspricht, gesetzlich vorgeschrieben ist.

Sicherheitshinweise

In diesem Handbuch werden die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise verwendet, um Ihre Aufmerksamkeit auf spezielle Sicherheitsanweisungen zu lenken, die zu befolgen sind.

Warnhinweis und zugehörige Kennzeichnung:

Gefahr

Bedeutet, dass eine extreme reale Gefahrenquelle besteht, die mit großer Wahrscheinlichkeit zum Tod oder zu irreparablen Verletzungen führen wird, wenn keine angemessenen Vorkehrungen getroffen werden.

Warnung

Bedeutet, dass eine Gefahrenquelle besteht, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn keine angemessenen Vorkehrungen getroffen werden.

Achtung

Bedeutet eine Erinnerung an Sicherheitsvorkehrungen oder richtet die Aufmerksamkeit auf Handhabungen, die unsicher sein können und zu persönlichen Verletzungen oder zur Beschädigungen des Wasserfahrzeugs oder von Bauteilen führen können oder die der Umwelt schaden.

Sicherheitsempfehlungen

1. Tragen Sie immer eine Rettungsweste

Örtliche Behörden schreiben vor, dass Ihr Boot über ein zugelassenes, persönliches Auftriebsmittel oder eine Rettungsweste für jede Person an Bord verfügt. Wir empfehlen, beim Bootfahren immer eine Rettungsweste zu tragen.

2. Verwendung der Notstoppleine

Der Bootsführer muss während der Fahrt jederzeit eine Notstoppleine tragen. Fällt er versehentlich aus dem Boot oder verliert das Gleichgewicht, schaltet sich der Motor automatisch ab. Die Verwendung einer Notstoppleine kann das Leben des Bootsführers und das anderer Personen retten.

3. Machen Sie sich mit Ihrem Boot vertraut

Kenntnis Ihres Bootes ist die Grundlage guter Seemannschaft, welche die Fähigkeit zum Umgang mit einem Wasserfahrzeug darstellt. Dazu gehören Navigation, Sicherheit, Umgang mit dem Boot, Umgang mit Leinen und Tauen, Ankern, Beseitigung von Störungen am Motor sowie Verhalten in Notfällen.

4. Besuchen Sie eine Schulung zur Bootssicherheit und machen Sie sich mit den Schifffahrtsregeln vertraut

In einem Bootfahrkurs lernen Sie die Grundlagen der oben beschriebenen Seemannschaft. Die Kenntnisse, die Sie in einer Schulung zur Bootssicherheit erwerben, werden Ihnen immer von Nutzen sein. Lernen Sie, Seekarten zu lesen und bewahren Sie diese an Bord auf, um mit dem Gebiet vertraut zu werden, in dem Sie mit Ihrem Boot fahren. Eine Schulung zur Bootssicherheit ist der nächste Schritt, bei dem Sie Navigation anhand von Seekarten, GPS, Radar und Kompass erlernen.

5. Kein Bootfahren unter Alkoholeinfluss

Alkoholische Getränke sind auf dem Wasser noch gefährlicher als an Land, da die Meeresumwelt Unfälle begünstigt. Neben den Sicherheitsrisiken ist das Bootfahren unter Alkoholeinfluss verboten und wird von Behörden mit schweren Strafen geahndet.

6. Vermeiden Sie Kollisionen

Beachten Sie die in den Schifffahrtsregeln festgelegten und gemäß Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See geltenden Vorfahrtsregeln. Stellen Sie sicher, dass immer genügend Platz zum Stoppen oder Manövrieren vorhanden ist, falls zur Vermeidung einer Kollision erforderlich. Vermeiden Sie plötzliche Manöver bei hoher Geschwindigkeit.

7. Schutz von Personen

Bewegen Sie das Boot immer nur langsam und mit äußerster Vorsicht, wenn sich in der Nähe Ihres Bootes Menschen im Wasser befinden.

8. Respektieren Sie die Umwelt

Befolgen Sie die örtlichen Umweltschutzvorschriften und die international geltenden Regeln zur Verhütung von Meeresverschmutzung im größtmöglichen Umfang.

9. Angemessene Geschwindigkeit

Bewegen Sie das Boot in viel befahrenen Bereichen oder bei eingeschränkter Sicht, starkem Wind oder hohen Wellen nicht mit hoher Geschwindigkeit. Verringern Sie die Geschwindigkeit bei hohen Wellen und verursachen Sie zu Ihrer eigenen sowie zur Sicherheit Dritter kein starkes Kielwasser. Halten Sie sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen und „KEIN WELLENSCHLAG“-Schilder.

10. Sonstiges:

Setzen Sie sich nicht an den Bug, wenn sich das Boot mit hoher Geschwindigkeit bewegt.

Gefahr

Während der Fahrt ist es Passagieren untersagt, aufzustehen oder Gliedmaßen außenbords zu bewegen. Bei austretendem Kraftstoff besteht Brandgefahr, prüfen Sie daher das Kraftstoffsystem regelmäßig. Schalten Sie den Motor ab, bevor sich Personen aus dem Wasser heraus an Bord begeben.

Warnung

Falls der Bootsführer oder Passagiere aus dem Boot fallen, ist der Motor sofort abzuschalten, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod beim Überfahren der Person im Wasser erheblich zu verringern. Die Enden der Notstoppleine müssen jederzeit vorschriftsmäßig mit dem Stoppschalter und dem Bootsführer verbunden sein.

Achtung


Passagiere müssen geeignete, persönliche Auftriebsmittel tragen. Für Kinder und Wassersportaktivitäten gibt es speziell ausgelegte, persönliche Auftriebsmittel. (Persönliches Auftriebsmittel)

Prüfliste vor Beginn der Bootsfahrt

- a). Stellen Sie sicher, dass Sie und jeder Passagier ein geeignetes, persönliches Auftriebsmittel tragen.
- b). Stellen Sie sicher, dass ein weiteres Auftriebsmittel vorhanden ist, das zur Rettung von Personen im Wasser verwendet werden kann.
- c). Bei Fahrten mit Passagieren ist mindestens ein Passagier in die Grundlagen der Handhabung des Bootes sowie Starten und Betrieb des Außenbordmotors einzuweisen.
- d). Prüfen Sie, ob jeder Passagier sicher sitzt und eine Sicherheitsleine, Haltegriff oder Seil greift.
- e). Stellen Sie sicher, dass sich ein Schleppseil von 4 Meter Länge an Bord befindet.
- f). Stellen Sie sicher, dass die Last im Boot gleichmäßig verteilt ist.
- g). Stellen Sie sicher, dass die auf der Herstellerplakette angegebene, maximale Zuladung des Bootes nicht überschritten wird.
- h). Stellen Sie sicher, dass die gesamte Sicherheitsausrüstung an Bord ist, wie Pfeife, Schwimmleinen, wasserdichte Leuchte, Erste-Hilfe-Kasten, Frischwasser, Werkzeugsatz, usw.
- i). Prüfen Sie, ob das Boot über 2 Paddel oder Ruder verfügt.
- j). Stellen Sie sicher, dass der Außenbordmotor sicher am Bootsspiegel befestigt ist.
- k). Stellen Sie sicher, dass der Ablassstopfen voll funktionstüchtig ist.
- l). Prüfen Sie den Luftdruck in allen Luftkammern mit einem Druckmessgerät. Der empfohlene Luftdruck ist auf der Herstellerplakette angegeben.
- m). Prüfen Sie den Füllstand im Kraftstofftank und stellen Sie sicher, dass der Kraftstoffvorrat für die geplante Fahrt ausreichend ist.
- n). Starten Sie den Außenbordmotor und stellen Sie sicher, dass er sich abschaltet, wenn die Notstoppleine vom Quickstoppschalter getrennt wird.

Beschreibung		ClassicModelle					
		260	290	310	340	360	380
Rumpfmateriail		Seewasserbeständige Aluminiumlegierung (Serie 5)					
Deckmaterial		Seewasserbeständige Aluminiumlegierung (Serie 5)					
Schlauchmaterial		PVC oder mit Hypalon beschichtete Materialien					
Länge über alles	a	2,60m	2,90m	3,10m	3,40m	3,60m	3,80m
Innenlänge	c	1,76m	2,06m	2,26m	2,47m	2,67m	2,87m
Breite über alles	b	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m	1,70m
Innenbreite	d	0,79m	0,79m	0,79m	0,79m	0,79m	0,79m
Bughöhe	e	810mm	810mm	810mm	810mm	810mm	810mm
Heckhöhe	f	505mm	505mm	505mm	505mm	505mm	505mm
Aufkimmung		10.5°	15°	15°	15°	15°	15°
Luftkammern		3	3	3	3	3	3
Verdrängung ohne Motor		58Kg	66Kg	69Kg	75Kg	80Kg	84Kg
Max. Anzahl Passagiere		3+1	4	5	6	6	7
Max. Zuladung		360Kg	480Kg	550Kg	551Kg	561Kg	637Kg
Hauptantrieb		Motor					
Max. Motorleistung		10HP	15HP	20HP	25HP	30HP	30HP
Motor Schaftlänge		S	S	S	S	S	S
Entwurfskategorie		C	C	C	C	C	C
Schlauchdurchmesser		440mm	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
Max. Motorgewicht		60Kg	60Kg	104.5Kg	104.5Kg	124.1Kg	124.1Kg

Übersicht


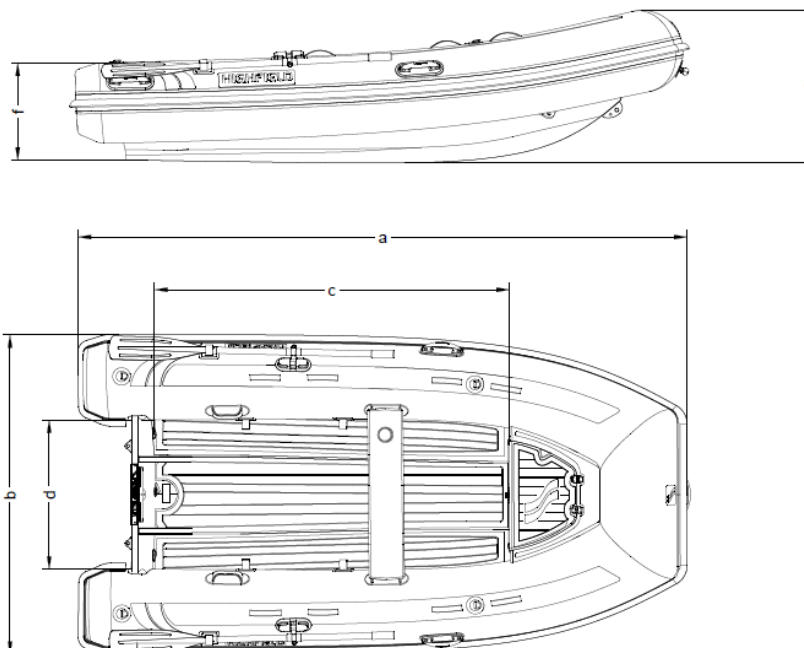


Spezifikationen: Classic Deluxe



Beschreibung		Classic Deluxe-Modelle		
		CL340DL	CL360DL	CL380DL
Rumpfmateriail		Seewasserbeständige Aluminiumlegierung (Serie 5)		
Deckmaterial		Seewasserbeständige Aluminiumlegierung (Serie 5)		
Schlauchmaterial		PVC oder mit Hypalon beschichtete Materialien		
Länge über alles	a	3,40m	3,60m	3,80m
Innenlänge	c	2,03m	2,23m	2,43m
Breite über alles	b	1,77m	1,77m	1,77m
Innenbreite	d	0,82m	0,82m	0,82m
Bughöhe	e	890mm	890mm	890mm
Heckhöhe	f	510mm	510mm	510mm
Aufkimmung		15°	15°	15°
Luftkammern		3	3	3
Verdrängung ohne Motor		173Kg	178Kg	181Kg
Max. Anzahl Passagiere		6	6	7
Max. Zuladung		602Kg	614Kg	692Kg
Hauptantrieb		Motor		
Max. Motorleistung		30HP	40HP	40HP
Motor Schaftlänge		L	L	L
Entwurfskategorie		C	C	C
Schlauchdurchmesser		440mm	440mm	440mm
Max. Motorgewicht		124.1Kg	124.1Kg	124.1Kg

Übersicht

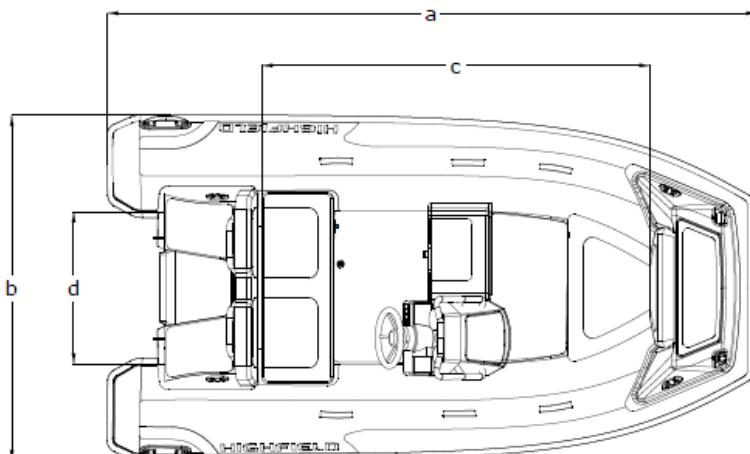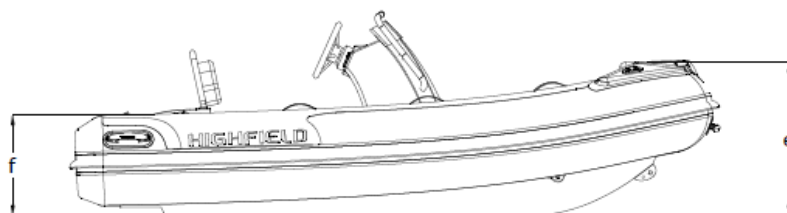

Hinweise:

- a) Länge über alles: Einschließlich Schlauch, ohne Beeinflussung der Struktur des Bootes.
- b) Innenlänge: Ausschließlich Schlauch, ohne Beeinflussung der Struktur des Bootes.
- c) Breite über alles: Einschließlich Schlauch, ohne Beeinflussung der Struktur des Bootes.
- d) Innenbreite: Ausschließlich Schlauch, ohne Beeinflussung der Struktur des Bootes.
- e) Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: Abhängig von Trimmung und Zuladung des Bootes ist es evtl. nicht möglich, das gesamte Fassungsvermögen des Tanks zu nutzen. Es wird empfohlen, eine Reserve von 20% im Kraftstofftank zu halten.
- f) Kategorie C: Das Boot ist für den Betrieb bei Windstärke 6 gemäß Beaufortskala und zugehörigen Wellenhöhen ausgelegt (signifikante Wellenhöhe bis zu 2m). Diese Bedingungen können in ungeschützten Binnengewässern, Flussmündungen und Küstengewässern bei gemäßigten Wetterbedingungen auftreten (gemäß ISO10240).
- g) Gewichtsverteilung
 - Bitte beachten Sie die in diesem Handbuch oder auf der Herstellerplakette angegebene, maximale Personenanzahl und Tragfähigkeit des Bootes. Die Maximalwerte dürfen nicht überschritten werden.
 - Positionieren Sie die Passagiere und verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig im Boot, um das Gewicht des Außenbordmotors auszugleichen.
 - Bei unruhigem Wasser kann Gewicht nach vorn verlagert werden, um die Beweglichkeit des Bootes zu verbessern.
- h) Befinden sich Kinder unter den Passagieren an Bord, kann sich die zulässige Gesamtzahl an Personen erhöhen, vorausgesetzt:
 - Das Gesamtgewicht der Kinder übersteigt nicht 37,5kg; und
 - Das Gesamtgewicht aller Personen an Bord (basierend auf ca. 75kg pro Erwachsenem) überschreitet nicht die maximale Zuladung.

Warnung

Die empfohlene, maximale Personenzahl darf nicht überschritten werden. Bei egal welcher Anzahl von Personen an Bord darf das Gesamtgewicht aller Personen und Ausrüstung die maximale, empfohlene Zuladung nie überschreiten. Nutzen Sie immer die vorhandenen Sitze/Sitzmöglichkeiten.

Die empfohlene, maximale Zuladung des Bootes darf nicht überschritten werden. Beladen Sie das Boot immer sorgfältig und verteilen Sie das Gewicht so, dass das Boot möglichst eben im Wasser liegt. Platzieren Sie schwere Gewichte möglichst unten im Boot.

Verwenden Sie mit diesem Boot keinen Motor mit einer höheren Leistung als der auf der Herstellerplakette aufgeführten Leistung.


Nutzen Sie das Boot nicht mit einem Motor mit einer höheren Leistung als der maximalen, empfohlenen Leistung. Die Verwendung eines Motors mit zu hoher Leistung kann zu schweren Verletzungen, Tod und Schäden am Boot führen.

Nutzen Sie negative Trimmung, um von Verdrängerfahrt in Gleitfahrt zu kommen und bei niedrigen Geschwindigkeiten (bei Booten, die über die Möglichkeit zur Ausrichtung des Propellerschubs verfügen).


Verwenden Sie die negative Trimmung des Antriebs nicht bei hohen Geschwindigkeiten (Bug nach unten).

Empfohlene Sitzanordnung (Classic)


NOTE: ● Occupant Position

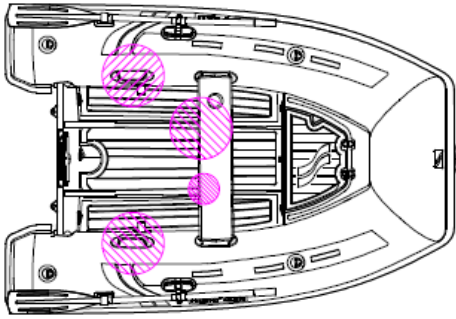


CL260

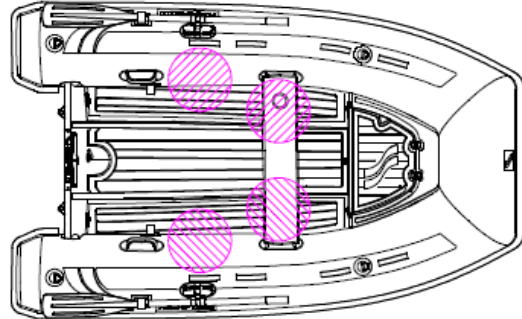


CL290

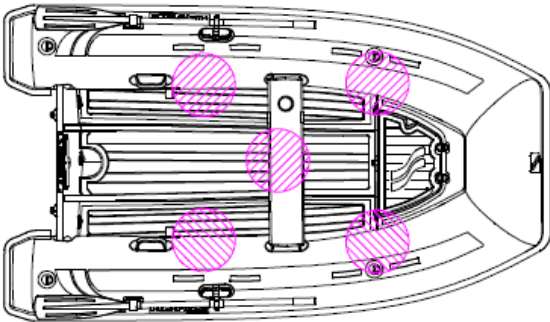


CL310

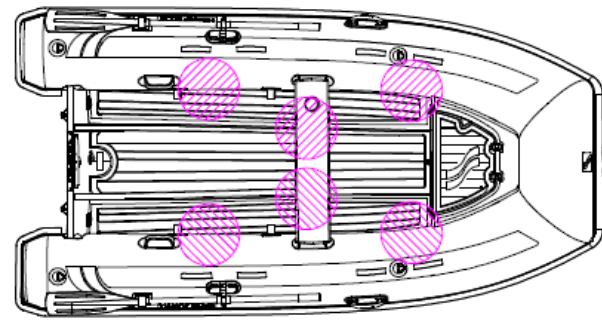

CL340

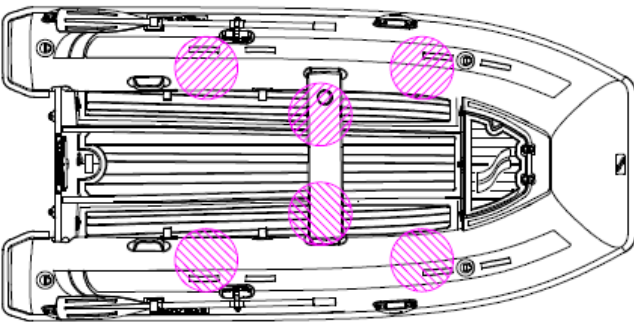


CL360

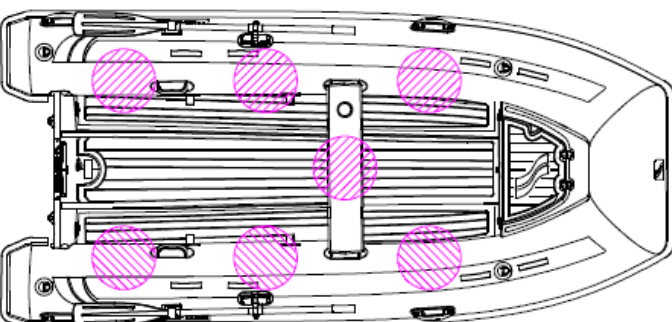


CL380

Empfohlene Sitzanordnung (Classic Deluxe)


NOTE: ● Occupant Position

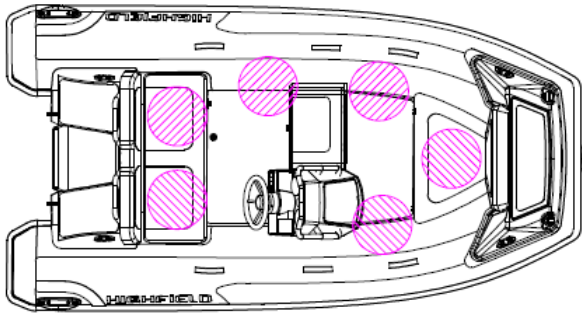

CL340DL

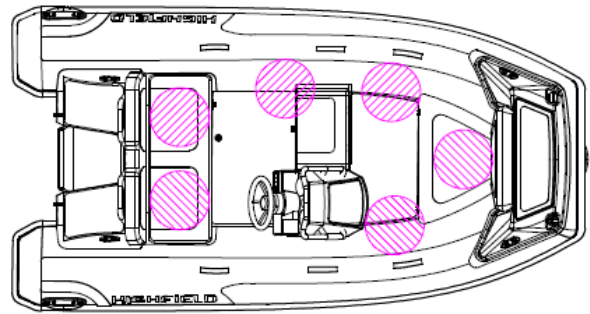

CL360DL

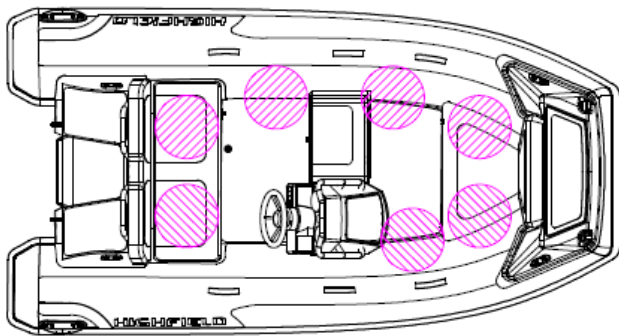

CL380DL

Bootskomponenten



Bugansicht (außen)



Heckansicht (außen)



Heckansicht (innen)



Bugansicht (innen)

Herstellerplakette:

Ein Teil der Angaben ist auf der an der Innenseite des Bootsspiegels angebrachten Herstellerplakette enthalten. Die jeweiligen Teile dieses Handbuchs enthalten detaillierte Erklärungen zu diesen Angaben.

HIGHFIELD
aluminium boats

Model Cat.

≤ kW HP

 kg lbs

+ ≤ +

+ + + ≤ kg lbs

= bar psi

BUILT TO ISO 6185- __ Type __

Highfield Boats Co., Ltd.

Baojia Industrial Zone, Poyu Town, Weihai, China

www.highfieldboats.com

CE

- a) Name des Herstellers
- b) Modell
- c) Entwurfskategorie
- d) Maximale Motorleistung
- e) Maximale Personenanzahl
- f) Maximale Zuladung
- g) Empfohlener Betriebsdruck

Abänderungen des Bootsrumpfes oder permanente Anbauten können die Angaben auf dieser Plakette ungültig machen.


Bei Betrieb des Bootes bei schlechtem Wetter oder auf offener See sind die maximale Personenanzahl und Zuladung zu reduzieren. Lesen Sie vor dem Betrieb des Bootes das Handbuch.

Entspricht ISO 6185

Informationen zur Gefahr von Flutung und Verlust der Stabilität

1. Verwendung des Ablassstopfens

Ihr Boot verfügt über den nachfolgend angegebenen Ablassstopfen. Öffnen Sie während der Fahrt den Ablassstopfen, um das Wasser am Boden abzulassen. Das Wasser fließt durch den Venturi-Effekt automatisch ab. Wir empfehlen, den Stopfen beim zu Wasser lassen des Bootes oder bei Stopps auf dem Wasser verschlossen zu halten. Wird das Boot angehoben, verstaut, gelagert, transportiert oder nicht genutzt, ist der Ablassstopfen offen zu halten, damit jegliches Wasser ablaufen kann.

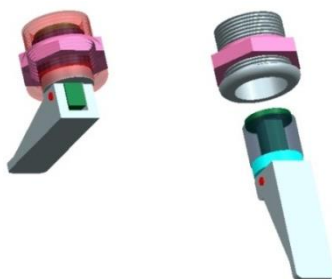

Achtung

Halten Sie den Bilgenablassstopfen offen, wenn das Boot sich an Land befindet. Regenwasser könnte das Boot füllen und zu Belastungen und Schäden führen.

Gefahr

Halten Sie den Bilgenablassstopfen geschlossen, wenn das Boot sich im Wasser befindet.

Versuchen Sie nicht, bei laufendem Motor den Bilgenablassstopfen zu erreichen. Der Propeller kann zu schweren Verletzungen führen.

2. Stabilität und Auftrieb

Dieses Boot wurde als fähig geprüft, auch bei Flutung das Gewicht der Besatzung tragen zu können.

- a) Die Verdrängung im voll beladenen Zustand wurde zur Evaluierung von Stabilität und Auftrieb des Bootes genutzt. Der Wert der Verdrängung ist im Abschnitt „Spezifikationen“ angegeben.
- b) Jegliche Änderungen der Gewichtsverteilung an Bord (beispielsweise durch Hinzufügen von Aufbauten für Fischereibetrieb, Radaranlage oder Beschlagvorrichtung im Mast, Wechseln des Motors usw.) können sich erheblich auf Stabilität, Trimmung und Leistung des Bootes auswirken.
- c) Es ist wichtig, den Wasserstand in den Bilgen minimal zu halten.
- d) Zusätzliches Gewicht durch Aufbauten wirkt sich auf die Stabilität des Bootes aus.
- e) Während der Fahrt sind Klappen, Fächer und Türen geschlossen zu halten, um die Gefahr der Flutung zu minimieren.
- f) Das Schleppen eines Bootes oder die Verwendung eines Davits oder Auslegers zum Heben schwerer Lasten können die Stabilität des Bootes beeinträchtigen.
- g) Die Luftkammern dürfen nicht beschädigt werden.
- h) Brechende Wellen sind eine ernste Gefahr für die Stabilität des Bootes.

Warnung

Passen Sie Geschwindigkeit und Kurs Ihres Bootes immer den Gegebenheiten auf dem Wasser an.

Alle wasserdichten Klappen und der Bilgenablassstopfen sind geschlossen zu halten, solange das Boot im Wasser ist.

Transport

1. Für ein optimales Handling muss der Bootsanhänger ordnungsgemäß beladen und ausbalanciert werden.
2. Halten Sie für die beste Handhabung den Schwerpunkt möglichst weit unten.
3. Circa 60% des Gewichts des Bootes sind auf der vorderen Hälfte und 40% auf der hinteren Hälfte des Bootsanhängers zu platzieren.
4. Das Boot ist auch seitlich auszubalancieren. Verfügt das Boot über seitlich angebrachte Kraftstoff- oder Wassertanks und nur eine Seite ist befüllt, führt dies zu eingeschränkter Manövrierbarkeit des Gespanns. Ein geeignetes Ausbalancieren verlängert auch die Lebensdauer der Reifen Ihres Anhängers.
5. Das Boot ist mit mindestens zwei Spanngurten zu sichern. Um ein Verrutschen des Bootes nach vorn zu verhindern, ist ein Gurt vom Anhänger durch die Ösen am Heck und der zweite Gurt durch die Öse am Bug zu führen. Die Bugöse ist auch mit der Winde des Anhängers zu verbinden, die sich vor dem Bug befindet. Stellen Sie immer ausreichend Platz sicher, um Beschädigungen des Motors oder des Bootes beim Transport zu verhindern.
6. Classic-Modelle lassen sich auf einem Dachträger unterbringen/transportieren. Wir empfehlen, das Boot vor direktem Kontakt mit dem Dachträger zu schützen, da dieser das Schlauchmaterial beschädigen könnte. Das Boot sollte mit der Unterseite nach oben verstaut werden. Ruder, Sitzbänke und Geräte sind aus dem Boot zu entfernen. Das Boot ist mit zuverlässigen Nylon-Spanngurten zu sichern. Für zusätzliche Sicherheit empfehlen wir außerdem, den Bug mit einem kurzen Seil zu sichern.

Starten des Motors

Vor dem Starten des Motors sind die folgenden Schritte auszuführen:


- a) Kraftstoffventil öffnen
- b) Batterieversorgung mittels Batterietrennschaltern einschalten
- c) Bedienhebel in Neutralstellung bringen
- d) Notstoppleine anlegen

Gewöhnen Sie sich an, zu prüfen, ob bei Motorstart der Kühlwasserstrahl austritt. Tritt kein Wasser aus, stoppen Sie den Motor sofort und prüfen Sie, weshalb der Motor keine Kühlung hat. Lassen Sie den Motor gegebenenfalls von Ihrem Fachhändler überprüfen.

Gefahr
Lesen Sie vor Gebrauch des Motors das Handbuch des Motorenherstellers sorgfältig durch.
Starten Sie den Motor immer mit dem Bedienhebel in Neutralstellung.
Lernen Sie, die Strecke einzuschätzen, die das Boot benötigt, um zum vollständigen Stillstand zu kommen (der Rückwärtsgang ist keine Bremse).
Verwenden Sie die Notstoppleine.

Betrieb

1. Aufpumpen

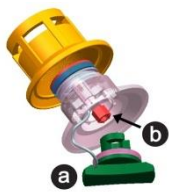


a- Ventilkappe

b- Stößel

- a) Zum Aufpumpen der Kammer entfernen Sie zunächst die Ventilkappe durch eine Vierteldrehung entgegen dem Uhrzeigersinn. Prüfen Sie, dass das Ventil mit dem Stößel in der Mitte geschlossen ist (obere Position). Falls offen, also bei zusammengedrückter Feder, untere Position, drücken Sie den Stößel nach unten und drehen Sie ihn um 45° zur geschlossenen Position.
- b) Verbinden Sie die Luftpumpe mit dem Ventil, indem Sie den Anschluss in das Ventil drehen, und beginnen Sie mit dem Aufpumpen. Achten Sie bei Verwendung gleich welcher Art von Pumpe darauf, den empfohlenen Druck von 0,2 bar je Luftkammer nicht zu überschreiten.
- c) Messen Sie den Druck im Schlauch mit einem Druckmessgerät.



- d) Achten Sie darauf, die Kammern abwechselnd gemäß nachfolgend abgebildeter Reihenfolge aufzupumpen. Pumpen Sie nicht eine Kammer komplett auf, bevor Sie zur nächsten wechseln. Beginnen Sie mit den hinteren Kammern. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Kammern gleichmäßig auf den empfohlenen Betriebsdruck aufgepumpt sind.

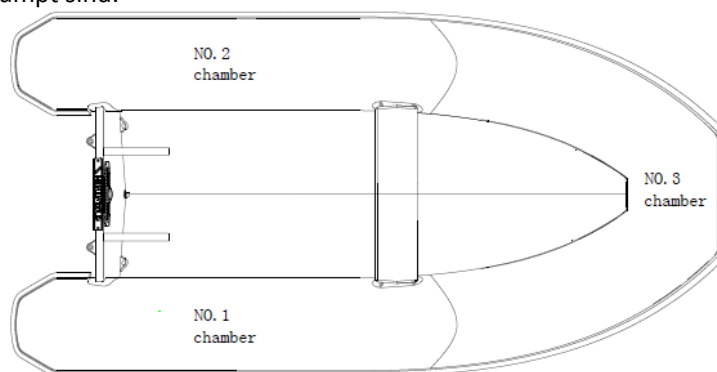

- e) Achten Sie beim Aufpumpen auf einen gleichmäßigen Luftdruck zwischen den Kammern, um Beschädigungen der Trennwände zu vermeiden.
- f) Schlauchboote können durch zu hohen Innendruck beschädigt werden. Temperaturschwankungen können einen solchen zu hohen Druck verursachen. Der Druck in einem am Morgen vorschriftsmäßig aufgepumpten Boot kann im Tagesverlauf bei steigenden Temperaturen gefährlich ansteigen. Der Innendruck kann sich mit steigender Oberflächentemperatur vervielfachen. In der Folge können Nähte reißen und verklebte Materialien sich ablösen. Vermeiden Sie es, Ihr Boot diesen Bedingungen auszusetzen, indem Sie bei steigenden Temperaturen den Druck in allen Kammern verringern, bevor das Boot der heißen Mittagssonne ausgesetzt ist. Es wird dringend empfohlen, das Boot bei Nichtgebrauch im Schatten oder unter einer

Abdeckung zu lagern.


- g) Die Verwendung des Bootes bei nicht ausreichend aufgepumpten Schläuchen kann zu schweren Beschädigungen, einschließlich Bruch des Bootsspiegels, führen.

Achtung

Verwenden Sie keine Druckluft zum Aufpumpen, um Nähte und interne Trennwände nicht zu beschädigen. Schäden an Nähten und internen Trennwänden, die durch unsachgemäßes Aufpumpen entstanden sind, sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt..

2. Leistung

- (1) Für die beste Leistung muss das Boot im Wasser gleiten. Gleitet das Boot nicht, prüfen Sie die folgenden Punkte:
 - a) Stellen Sie sicher, dass Bilge und Deck trocken sind. Lassen Sie andernfalls das Wasser ab.
 - b) Stellen Sie sicher, dass das Boot korrekt aufgepumpt ist.
 - c) Stellen Sie sicher, dass das Gewicht korrekt im Boot verteilt ist. Die Bedingungen im Wasser können erfordern, dass Passagiere sich im Boot nach vorn bewegen, um das Boot zum Gleiten zu bringen, bevor sie wieder zu ihrer ursprünglichen Sitzposition zurückkehren.
 - d) Stellen Sie sicher, dass Sie einen für das Boot geeigneten Außenbordmotor verwenden.
- (2) Der Außenbordmotor ist ein wichtiger Faktor für die Leistung des Bootes. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie einen für das Boot geeigneten Außenbordmotor verwenden.
- (3) Der Trimmwinkel des Außenbordmotors kann zur Verbesserung des Gleitens und der allgemeinen Leistung angepasst werden. Stellen Sie den Trimmwinkel des Außenbordmotors im Verhältnis zum Bootsspiegel mit der Trimmstange ein. Testen Sie verschiedene Trimmwinkel, um die für Ihr Boot und die Umgebungsbedingungen am besten geeignete Position zu finden.

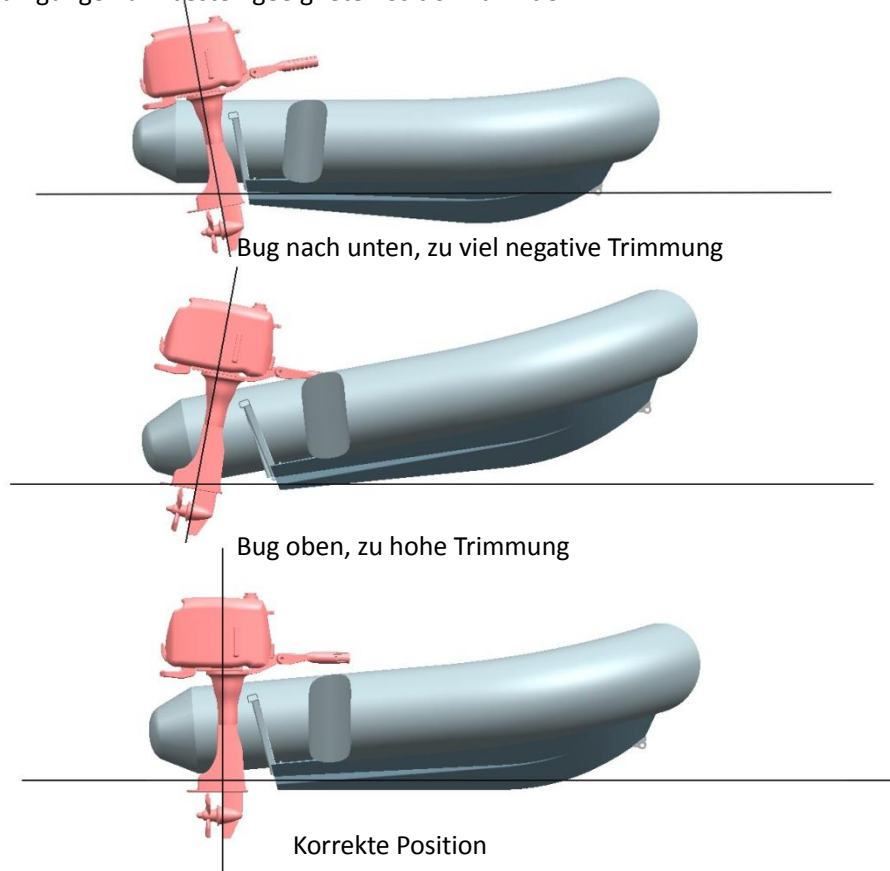

3. Schleppen

Ihr Boot kann mittels der am Bug befindlichen Schleppöse geschleppt werden. Stellen Sie sicher, dass ein Schleppseil verwendet wird, das für mindestens das fünffache Gewicht des geschleppten Bootes ausgelegt ist. Das Boot darf nur über die Schleppöse geschleppt werden. Haltegriffe, Rettungsleinen und Klampen sind nicht

für die Verwendung beim Schleppen vorgesehen.

- a) Es wird empfohlen, das Boot unter Führung von Leinen durch die beidseitig am Bug angebrachten D-Ringe zu schleppen.
- b) Eine zusätzliche Sicherheitsleine ist durch die unter dem Bug angeschweißte Aluminiumöse zu führen.
- c) Bitte beachten Sie, dass geschleppte Schlauchboote besonders bei Nacht konstant zu überwachen sind.
- d) Während des Schleppens können sich die Umgebungsbedingungen stark ändern, der Bootsführer ist daher voll für die Sicherheit verantwortlich.



Warnung

Das Boot darf nur in leerem Zustand geschleppt werden.

Entfernen Sie Außenbordmotor, Kraftstofftank und sonstige Ausrüstung vor dem Schleppen.

Es dürfen sich keine Passagiere an Bord befinden.

Das Boot darf nur langsam geschleppt werden.

4. Anheben

Bei Einsatz einer Hebevorrichtung zum Anheben des Bootes ist diese Hebevorrichtung mit den 3 (oder 4, je nach Bootstyp) am Boot angeschweißten Hebeösen zu verbinden. Entfernen Sie sämtliche Ausrüstung aus dem Boot und stellen Sie sicher, dass sich während des Hebevorganges keine Personen an Bord befinden. Stellen Sie sicher, dass Deck und Bilge vor dem Anheben trocken sind. Entfernen Sie während des Verstauens des Bootes den Ablassstopfen, um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen. Haltegriffe, Rettungsleinen und Klampen sind nicht für die Verwendung beim Anheben vorgesehen. Achten Sie darauf, dass sich während des Anhebens und Schwenkens keine Personen unter dem Boot aufhalten.



5. Auf Strand setzen

Wir empfehlen, das Boot nicht unter Motorkraft auf den Strand zu setzen, und es nicht über Steine, Felsen, Sand, Schotter oder Pflaster zu ziehen, da dies zu Schäden am Material und/oder Rumpf führen kann.

6. Außenbordmotor

Installieren Sie den Außenbordmotor so mittig wie möglich am Bootsspiegel. Ziehen Sie die Klemmschrauben am Spiegel gleichmäßig fest an. Prüfen Sie die Klemmschrauben regelmäßig auf festen Sitz, während der Außenbordmotor in Betrieb ist, da sich die Schrauben durch Motorvibrationen lösen könnten. Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass der Außenbordmotor sicher am Bootsspiegel befestigt ist. Es ist ratsam, den Motor auch unter Verwendung von Leinen und den vorgesehenen Ösen am Spiegel zu befestigen. Verwenden Sie die Notstoppleine immer vorschriftsmäßig.


Der tragbare Tank ist zum Befüllen vom Boot zu entfernen. Das Befüllen des Tanks muss in einem gut belüfteten Bereich erfolgen. Rauchen Sie nicht an Bord des Bootes.

Warnung

Die Verwendung eines Motors mit zu hoher Leistung kann zu schweren Verletzungen, Tod und Schäden am Boot führen. Verwenden Sie keinen Außenbordmotor, dessen Leistung die auf der Motorplakette angegebene Höchstleistung übersteigt.

Verhütung von Mann-über-Bord-Unfällen und Bergung


1. Verhütung von Mann-über-Bord-Unfällen

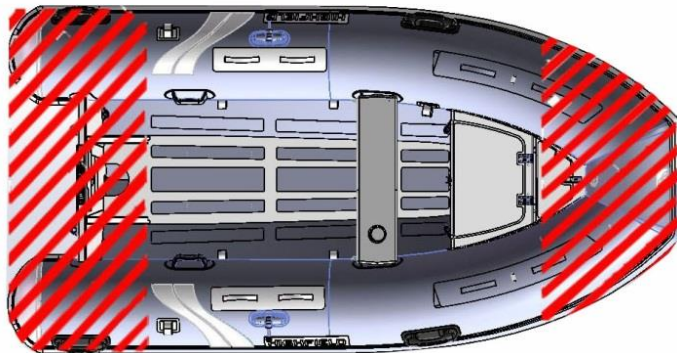

- a) Außerhalb des Arbeitsdecks liegende Bereiche sind in der Abbildung oben rot markiert.
- b) Das „Arbeitsdeck“ umfasst die Bereiche, in denen sich Personen während des normalen Betriebs des Bootes aufhalten.
- c) Das Stehen auf dem Bug oder der Sonnenliege ist verboten.

2. Bergung – Wiedereinstieg in das Boot

The means for getting back onboard must be able to be deployed by one person alone in the water, with no other help. We recommend the use of a rope ladder (not supplied with the boat). Illustrations of rope ladders for information purpose only:

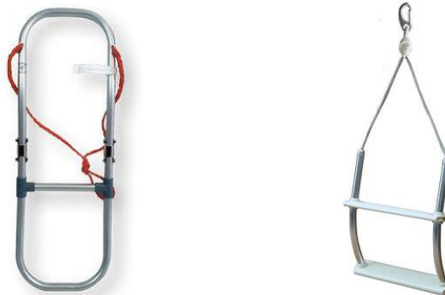

Gefahr

Stellen Sie sicher, dass diese Rettungsmittel leicht zugänglich und durch eine einzelne Person im Wasser einfach zu nutzen sind.

3. Gefahr durch sich bewegende Teile

Motorkasten/Klappen/Abdeckungen Motor dürfen nur bei abgeschaltetem Motor geöffnet werden. Motorkasten/Klappen/Abdeckungen Motor dienen zum Schutz des Geräts. Kleidung oder Körperteile können sich in bewegenden Teilen verfangen und zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

Halten Sie Abstand zu sich bewegenden Teilen.



Gefahr

Kontakt mit sich drehendem Propeller kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

Begeben Sie sich nicht in das oder aus dem Wasser, solange der Motor läuft und der Propeller sich dreht.

Begeben Sie sich nicht auf die Badeplattform, solange der Motor läuft.

Schwimmen Sie nicht zum Heck des Bootes, solange der Motor läuft.

Wartung

1. Allgemeine Pflege

Ihr Schlauchboot wurde so entworfen, dass Wartungsprobleme so weit wie möglich vermieden werden. Besonders vor der Einlagerung für die Winterperiode trägt regelmäßiges Säubern zur Erhaltung des guten Zustands Ihres Bootes bei. Reinigen Sie das Boot und waschen Sie es gründlich mit Seifenwasser ab. Spülen Sie es sorgfältig aus und stellen Sie sicher, dass sich kein Schmutz oder Gegenstände wie Muscheln, Sand oder Angelhaken im Boot befinden, die das Material schädigen können. Verwendung Sie zur Entfernung von Flecken einen milden, nicht scheuernden Reiniger wie Geschirrspülmittel, oder einen bei den meisten Bootsaurüstern erhältlichen und für die Verwendung mit Schlauchbooten empfohlenen Reiniger.

Für die Polsterung verwendet Highfield ein seewasserbeständiges Material, um den besten Schutz gegen UV-Einstrahlung und Verwitterung zu erreichen. Regelmäßiges Abwaschen mit einem milden Reiniger und warmem Wasser erhält das gute Aussehen der Polsterung am besten. Verwenden Sie Vinyl-Spezialreiniger bei hartnäckigen Flecken. Bei konstantem Einfluss durch die Elemente hält kein Material unbegrenzt.

Kein Material hält ewig, wenn es ständig der Sonne ausgesetzt ist. Um sicherzustellen, dass Ihre PVC-Schläuche halten, muss zweimal im Jahr eine UV-Protectorlösung auf den Schlauch aufgetragen werden. Wir empfehlen den Einsatz von 303® Aerospace Protectant™.

Achtung

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive, chemische Reiniger.

Warmes Seifenwasser ist in den meisten Fällen am besten geeignet.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzin usw. (PVC-Modelle).

Verwenden Sie bei Hypalon-Modellen Lösungsmittel nur sparsam.

Testen Sie den Reiniger im Zweifelsfall zuerst an einem Flecken.

2. Ablassen der Luft

Zum Ablassen der Luft aus einer Kammer entfernen Sie zunächst die Ventilkappe durch eine Vierteldrehung entgegen dem Uhrzeigersinn. Prüfen Sie, dass das Ventil mit dem Stößel in der Mitte geschlossen ist (obere Position). Drücken Sie den Stößel nach unten und drehen Sie ihn um 45° zur offenen Position.

Verbinden Sie die Luftpumpe mit dem Ventil, indem Sie den Anschluss in das Ventil drehen, und beginnen Sie mit dem Ablassen der Luft.

Lassen Sie nicht eine Kammer komplett ab, bevor Sie zur nächsten wechseln. Beginnen Sie mit den hinteren Kammern. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Luft aus sämtlichen Kammern vollständig entwichen ist.

Achtung

Dies ist keine vollständige Liste der Empfehlungen: Ihr Händler gibt Ihnen nötige Ratschläge und führt die technische Instandhaltung Ihres Bootes durch.

3. Lagerung

Wir empfehlen, das Boot abzudecken, wenn es nicht in Gebrauch ist.

- Ist das Boot nicht in Gebrauch, sollte es an Land gebracht werden.
- Vor dem Einlagern ist das Boot mit Frischwasser zu säubern und abzuspolen.
- Decken Sie das Boot nicht ab, bevor es vollständig trocken ist. Ansonsten kann sich Schimmel unter der Abdeckung bilden und das Schlauchmaterial schädigen.
- Die Abdeckung sollte belüftet sein und der Ablassstopfen nicht angebracht werden.
- Prüfen Sie Ablaufdaten der Sicherheitsausrüstung.
- Lassen Sie das Boot überholen.
- Schmieren und schließen Sie sämtliche Ventile und Bordwanddurchführungen.
- Schmieren Sie alle mechanischen und beweglichen Teile (Schrauben, Scharniere, Verschlüsse...).

- i) Schließen Sie sämtliche Seeventile am Boot.
- j) Bringen Sie die Abdeckungen an elektronischen Bildschirmen an.
- k) Lassen Sie alle Sitzkissen und Polsterungen gut auslüften, bevor Sie sie wieder an Bord bringen. Lagern Sie sie mit möglichst wenig Oberflächenkontakt.
- l) Entfernen Sie bewegliche Polster.
- m) Klemmen Sie die Batterien ab. Stellen Sie sicher, dass die Batterien im Winter geladen werden, wenn das Boot für längere Zeit nicht genutzt wird.

Achtung

Der Motor ist nur durch einen Fachmann winterfest zu machen: Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.

Dies ist keine vollständige Liste der Empfehlungen: Ihr Händler gibt Ihnen nötige Ratschläge und führt die technische Instandhaltung Ihres Bootes durch.

4. Schlauchreparatur

(1) Inhalt des Reparatursatzes:

- a) Gewebeflicken; b) Tube mit gebrauchsfertigem Spezialkleber

(2) Bedingungen für eine erfolgreiche Reparatur:

- a) Max. Luftfeuchtigkeit von 60%.
- b) Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad Celsius.
- c) Reparatur nicht bei direkter Einwirkung von Sonne, Wind oder Regen durchführen.
- d) Reparatur in einem gut belüfteten Bereich durchführen.

(3) Reparatur von PVC-Booten:

Highfield-Schlauchboote, die über Schläuche aus mit Valmex PVC beschichteten Materialien verfügen, erfordern Kleber auf PU-Basis und RC-Härter. Es wird empfohlen, die zu reparierende Oberfläche vor dem Kleben mit Aceton-Lösungsmittel zu behandeln. Verwenden Sie nur die empfohlenen Lösungsmittel und Kleber.

- a) Identifizieren Sie den zu reparierenden Bereich. Dies kann mittels über den Bereich laufendes Wasser oder durch Sprühen von oder Bürsten mit Seifenwasser erfolgen.
- b) Schneiden Sie bei kleinen Löchern einen Flicker von nicht weniger als 60 mm Durchmesser zurecht. Größere Löcher oder Schnitte erfordern proportional größere Flicker. Stellen Sie aber immer sicher, dass der Flicker überall mindestens 30 mm über den Rand des Loches oder Schnittes hinausgeht und auch gekrümmte Ränder gut abgedeckt werden.
- c) Halten Sie nun den Flicker auf den Schlauch und markieren Sie den Umriss mit einem Stift.
- d) Reinigen Sie beide Oberflächen mit Lösungsmittel und bringen Sie eine dünne Kleberschicht auf. Achten Sie darauf, dass keine Klumpen entstehen.
- e) Fühlt sich die erste Schicht trocken an (nach 10 bis 15 Minuten), bringen Sie eine zweite, dünne Schicht auf.
- f) Warten Sie 5 oder 6 Minuten, dann berühren Sie die Kleberschicht mit der Rückseite Ihrer Hand. Fühlt sie sich nicht mehr feucht an, erhitzen Sie beide Flächen mit einem Heißluftfön, um den Kleber zu reaktivieren. Bringen Sie den Flicker auf das Boot auf und klemmen oder rollen Sie die Oberflächen aufeinander. Verwenden Sie einen geeigneten Rollkörper oder den unteren Bereich einer Flasche, um die beste Haftung des Flickers zu erreichen.

Achtung

Pumpen Sie das Boot für 24 Stunden nicht vollständig auf.

(4) Reparatur von Hypalon-Booten:

Highfield-Schlauchboote, die über Schläuche aus mit Orca Hypalon beschichteten Materialien verfügen, können nicht mit Kunststoffkleber oder Schweißen repariert werden. Sie erfordern Kleber auf Neopren-Basis und RFE-Härter. Es wird empfohlen, die Oberfläche vor dem Kleben mit MEK-Lösungsmittel zu behandeln. Verwenden Sie nur die empfohlenen Lösungsmittel und Kleber.

-
- a) Identifizieren Sie den zu reparierenden Bereich. Dies kann mittels über den Bereich laufendes Wasser oder durch Sprühen von oder Bürsten mit Seifenwasser erfolgen.
 - b) Schneiden Sie bei kleinen Löchern einen Flicken von nicht weniger als 60 mm Durchmesser zurecht. Größere Löcher oder Schnitte erfordern proportional größere Flicken. Stellen Sie aber immer sicher, dass der Flicken überall mindestens 30 mm über den Rand des Loches oder Schnittes hinausgeht und auch gekrümmte Ränder gut abgedeckt werden.
 - c) Halten Sie nun den Flicken auf den Schlauch und markieren Sie den Umriss mit einem Stift.
 - d) Verwenden Sie ein Schleifgerät, grobes Sandpapier oder Kratzstein und rauhen Sie die Rückseite des Flickens und den markierten Bereich auf.
 - e) Reinigen Sie beide Oberflächen mit Lösungsmittel und bringen Sie eine dünne Kleberschicht auf. Achten Sie darauf, dass keine Klumpen entstehen.
 - f) Fühlt sich die erste Schicht trocken an (nach 10 bis 15 Minuten), bringen Sie eine zweite, dünne Schicht auf. Warten Sie 5 oder 6 Minuten, dann berühren Sie die Kleberschicht mit der Rückseite Ihrer Hand. Fühlt sie sich nicht mehr feucht an, erhitzen Sie beide Flächen mit einem Heißluftfön, um den Kleber zu reaktivieren. Bringen Sie den Flicken auf das Boot auf und klemmen oder rollen Sie die Oberflächen aufeinander. Verwenden Sie einen geeigneten Rollkörper oder den unteren Bereich einer Flasche, um die beste Haftung des Flickens zu erreichen.

Gefahr
Für die Reparatur verwendete Kleber und Lösungsmittel sind leicht entzündlich. Führen Sie Reparaturen in einem gut belüfteten Bereich durch. Atmen Sie die Dämpfe nicht ein und tragen Sie Schutzkleidung (Schutzbrille, Atemschutzfilter, Latex-Schutzhandschuhe).

Gewährleistung

Für das von Ihnen erworbene Produkt gewährt Highfield Inflatables eine beschränkte Garantie. Die Garantiebedingungen sind im Abschnitt „Garantie“ dieses Handbuchs enthalten. Die Garantieerklärung enthält eine Beschreibung der durch die Garantie abgedeckten und nicht abgedeckten Sachverhalte sowie die Garantiedauer. Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen. Die hier enthaltenen Spezifikationen und Beschreibungen haben zum Zeitpunkt der Freigabe dieses Handbuchs für den Druck Gültigkeit. Highfield Inflatables, als Unternehmen um ständige Verbesserung bemüht, behält sich das Recht vor, Modelle jederzeit einzustellen und Spezifikationen, Design, Methoden und Verfahren ohne Vorankündigung und ohne daraus entstehende Verpflichtungen zu ändern.

Schreiben Sie sich die Hull Identification Number (Kennnummer des Bootes, HIN) auf.

Die HIN befindet sich am Bootsspiegel Ihres Bootes. Sie benötigen diese Nummer bei der Beschaffung von Teilen, für Garantieleistungen oder für den Fall, dass Ihr Boot gestohlen wird.

Highfield Boats—Beschränkte Garantie

1. WAS IST DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT

Es wird garantiert, dass Highfield-Boote während der nachfolgend aufgeführten Zeiträume frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind:

2. GARANTIEDAUER

- a) Die Garantie gilt für einen Zeitraum von **zwei (2) Jahren** ab dem Verkaufsdatum des Produkts für das gesamte Boot.
- b) Für den Bootsrumpf gilt eine Garantiedauer von **fünf (5) Jahren**.
- c) Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung gilt für das gesamte Boot eine Garantiedauer von **einem (1) Jahr**.

3. PULVERBESCHICHTUNG

Es wird garantiert, dass die Pulverbeschichtung für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren frei von Herstellungsfehlern ist.

Fälle von durch Zweckentfremdung des Bootes und durch chemische oder mechanische Einwirkung entstandene Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen. Dazu zählen:

- a) Kollisionen, Feuer, Diebstahl, Ausschreitungen usw.
- b) Abänderungen, Modifikationen und unerlaubte Eingriffe.
- c) Korrosion durch Umwelteinflüsse und Schäden durch sauren Regen, chemischen Niederschlag, industrielle Umweltverschmutzung, Verschmutzungen durch Vögel, Baumsäfte, Hagel, Unwetter usw.

4. EINZUHALTENDE GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie gilt nur für von Kunden bei zugelassenen Highfield-Händlern erworbene Produkte. Die rechtzeitige Durchführung routinemäßiger Wartung, wie im Handbuch beschrieben, ist Voraussetzung für die Gültigkeit der Garantie. Führt der Kunde diese Wartung durch, behält sich Highfield Boats das Recht vor, zukünftige Garantieleistungen vom Nachweis sachgemäßer Wartung abhängig zu machen.

5. VERPFLICHTUNGEN VON HIGHFIELD BOATS

Highfield Boats ist im Rahmen dieser Garantie ausschließlich und nach eigener Maßgabe zur Reparatur defekter Teile, deren Austausch oder Erstattung des Kaufpreises für das Highfield Boats-Produkt verpflichtet. Reparatur, Austausch von Teilen oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie verlängern nicht die Garantiedauer über das ursprüngliche Ablaufdatum hinaus.

6. INANSPRUCHNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN

Der Kunde muss Highfield Boats im angemessenen Rahmen die Möglichkeit zur Reparatur sowie geeigneten Zugang zum Produkt zur Durchführung der Garantieleistungen gewähren. Garantieansprüche werden durch Lieferung des Produkts zur Überprüfung an einen Highfield Boats-Händler, der für die Instandhaltung des

Produkts zugelassen ist, geltend gemacht. Sind die durchgeführten Servicearbeiten keine Garantieleistungen, trägt der Käufer sämtliche Arbeits-, Material- und sonstige, in Verbindung mit den Servicearbeiten anfallenden Kosten. Solange nicht durch Highfield Boats anderweitig angegeben, schickt der Kunde das Produkt oder Teile davon nicht direkt an Highfield Boats. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist dem Händler, bei dem die Leistungen eingefordert werden, der Eigentumsnachweis für das Produkt vorzulegen.

7. WAS IST DURCH DIE GARANTIE NICHT ABGEDECKT

- a) Diese beschränkte Garantie gilt nicht bei Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, unsachgemäßen Transport oder Lagerung und in Fällen, in denen ein Highfield-Boot auf eine im Widerspruch zu den Anweisungen des Highfield-Handbuchs stehende Weise genutzt wird.
- b) Diese Garantie gilt nicht für routinemäßig zu wartende Teile, Einstellungen, normalen Verschleiß, Durchstiche, Verfärbungen, Oxidation, Abnutzung, Schimmel oder Schäden durch Diebstahl, Verlust, Modifikationen oder Abänderungen.
- c) Diese Garantie gilt nicht für Verschleißteile. Dazu gehören unter anderem Scheuerleisten, Kielschutz, Seile.
- d) Diese Garantie gilt nicht, falls das Boot unsachgemäß aufgepumpt und dann genutzt wurde, oder mit einem Außenbordmotor betrieben wurde, dessen Leistung die auf der Plakette am Bootsspiegel angegebene, maximal zulässige Motorleistung übersteigt.
- e) Aufgrund der spezifischen Art des Produkts gilt unsere Garantie nicht für die Pulverbeschichtung.
- f) Stellen Sie für den besten Langzeitschutz sicher, dass die Oberflächen nach jeder Nutzung mit Frischwasser abgespült und sofort von jeglichen Verschmutzungen befreit werden, die Verfärbungen oder Schäden an der Oberfläche verursachen könnten.
- g) Wir empfehlen, Kratzer und Druckstellen schnellstmöglich auszubessern.
- h) Die Nutzung des Produkts für Rennen oder sonstige Wettkampftätigkeiten führt zum Erlöschen der Garantie.
- i) Diese Garantie gilt nicht für Kosten, die in Zusammenhang mit dem Heben, zu Wasser lassen, Schleppen, Lagern, Transport, Telefon, Vermietung, Unkosten, Slipgebühren, Versicherungsschutz, Krediten, Verlust von Zeit oder Einkommen entstehen sowie für jegliche Neben- und Folgeschäden.

8. ABTRETUNG DER GARANTIEANSPRÜCHE

Die beschränkte Garantie ist auf einen nachfolgenden Käufer übertragbar, gilt jedoch nur für den noch verbleibenden Teil der ursprünglichen Garantiedauer. Dies gilt nicht in Fällen von Vermietung oder gewerblicher Nutzung.

Zur Abtretung der Garantieansprüche schicken Sie bitte eine E-Mail mit den folgenden Angaben an warranty@highfieldboats.com.

- a) Kopie des Verkaufsvertrags.
- b) HIN des Bootes
- c) Name, Anschrift und E-Mail-Adresse des neuen Besitzers.

Produktinformationen	
Modell	
HIN	
Kaufdatum	
Händlerdaten	
Name	
Anschrift	
Tel.	
Stempel des Händlers	
Kundendaten	
Name	
Anschrift	
E-Mail-Adresse	
Tel.	

Kundendienst

Falls Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Highfield-Händler und besuchen Sie die Highfield Inflatable Internetseite:

www.highfieldboats.com